



Bouilloire électrique préprogrammée

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Merci d'avoir acheté la bouilloire électrique préprogrammée **RICARDO**. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

.....

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est important de toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle, et en particulier les mesures suivantes.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT.

- ::: Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. La surveillance étroite d'un adulte est nécessaire lorsque l'appareil est en fonction près d'un ou de plusieurs enfants.
- ::: Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre du rebord d'une table ou d'un comptoir, cela pourrait faire trébucher et le contenu chaud pourrait se renverser et causer des brûlures. Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien, ou a été abîmé de quelque façon que ce soit. Ne pas tenter de réparer l'appareil. Communiquer avec le service à la clientèle au 1-833-751-4101.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil sans eau dans la bouilloire en verre pour éviter d'endommager l'élément chauffant.
- ::: **ATTENTION** Risque de brûlures ! Cet appareil devient chaud lors de l'utilisation. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Toujours utiliser la poignée isolante de l'appareil et le bouton sur le couvercle lorsqu'il est en fonction. Utiliser des mitaines pour le four pour éviter les brûlures et les blessures corporelles.
- ::: Ne pas utiliser la bouilloire si la poignée est desserrée ou affaiblie.
- ::: Ne pas remplir la bouilloire au-dessus de la ligne de remplissage maximum pour éviter que de l'eau bouillante soit éjectée.
- ::: Toujours s'assurer que le couvercle est bien fermé pendant l'utilisation pour prévenir les brûlures, les risques d'incendie, les blessures corporelles et les dommages matériels. Cet appareil produit de la chaleur et l'eau chaude peut laisser échapper de la vapeur si le couvercle est ouvert pendant le cycle de chauffage.
- ::: Prendre soin de verser l'eau bouillante lentement et avec précaution, sans incliner la bouilloire trop rapidement car l'eau bouillante et la vapeur peuvent causer des brûlures.
- ::: Cet appareil doit seulement être utilisé pour chauffer de l'eau. Ne jamais utiliser avec d'autres liquides ou aliments.
- ::: Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de rideaux, de revêtements muraux, de linges à vaisselle, de vêtements ou de tout autre matériau inflammable. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil.
- ::: Toujours installer l'appareil sur une surface plane, à niveau et stable. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil.

- ::: Pour réduire le risque d'électrocution ou de blessure, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche, la base de l'appareil ou la bouilloire dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- ::: Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou un four à micro-ondes.
- ::: L'appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est allumé. Toujours s'assurer d'éteindre l'appareil et le débrancher de la prise de courant après chaque utilisation et lors du nettoyage.
- ::: Ne jamais brancher ou débrancher l'appareil les mains mouillées.
- ::: Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Ne pas utiliser à l'extérieur, il n'a pas été conçu pour cet usage.
- ::: Utiliser la fiche fournie avec le produit uniquement.
- ::: Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant facilement accessible de sorte que l'appareil pourra être rapidement débranché en cas d'urgence.
- ::: Ne pas faire fonctionner l'appareil à l'aide d'un dispositif programmable ou d'une minuterie externe.
- ::: Débrancher l'appareil en tirant sur la fiche seulement, ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil.
- ::: Toujours éteindre l'appareil et le débrancher de la prise de courant après l'utilisation. Laisser refroidir l'appareil complètement avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- ::: Le cordon de cet appareil doit être branché dans une prise murale de 120V AC.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS – POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

NOTE SUR LA FICHE

.....

Comme mesure de sécurité, cet appareil est muni d'une fiche de mise à la terre qui ne peut s'insérer que dans une prise de courant à trois broches. Ne pas altérer la fiche. Ne jamais retirer le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre. Une connexion inadéquate du conducteur de terre peut entraîner des risques de décharge électrique. Contacter un électricien qualifié en cas de doute quant à la bonne mise à la terre de la prise de courant.

NOTE SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

.....

L'appareil est doté d'un cordon d'alimentation court afin de réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement, comme pourrait le faire un cordon plus long. Il n'est pas recommandé d'utiliser une extension avec ce produit.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE


Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement. Il doit être utilisé sur un circuit électrique séparé des autres appareils.

DONNÉES TECHNIQUES


Tension : 120 V / Fréquence : 60 Hz / Puissance : 1500 W

PIÈCES DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

Le produit peut varier légèrement de l'illustration.

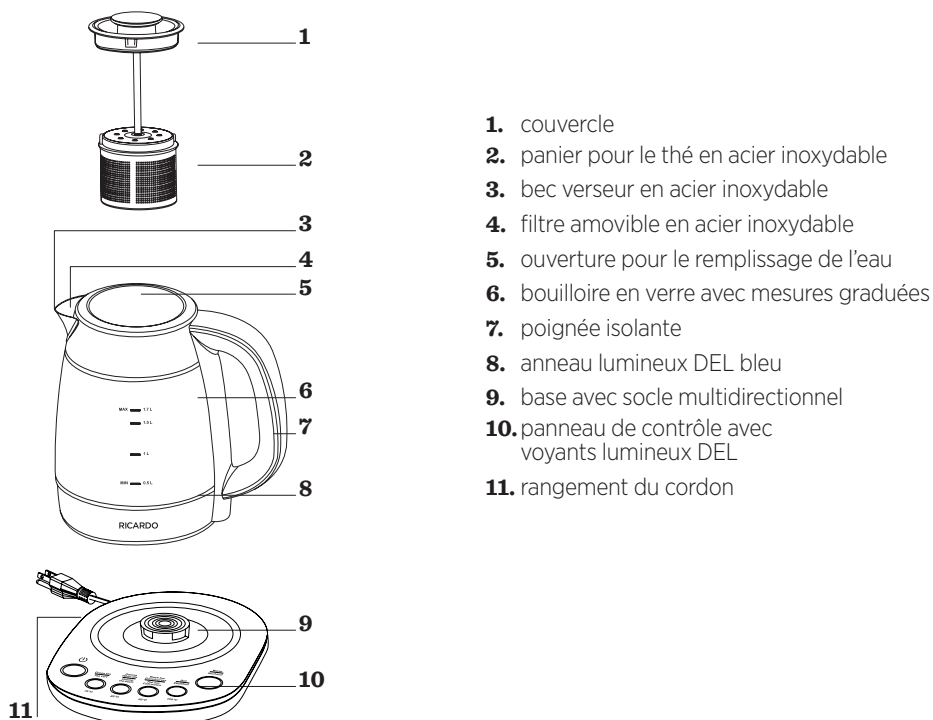

PANNEAU DE CONTRÔLE

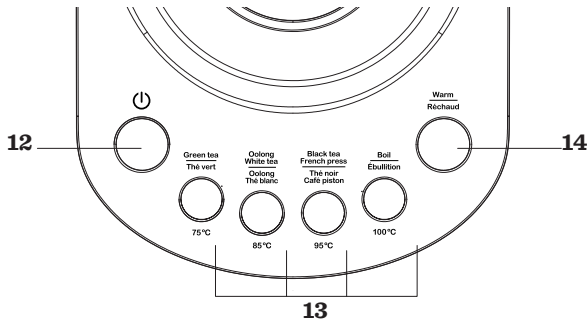

- 12.** bouton de mise en marche
- 13.** boutons de températures préprogrammées
- 14.** bouton pour la fonction réchaud

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

:: Lire toutes les instructions et les consignes de sécurité.

:: Retirer tous les matériaux d'emballage et vérifier que tous les accessoires sont présents et en bon état.

:: Jeter tous les matériaux d'emballage de façon adéquate afin qu'ils ne posent aucun risque pour les enfants.

- 1- Ne pas brancher l'appareil dans une prise électrique avant qu'il ne soit prêt à être utilisé.
- 2- Soulever le couvercle et l'infuseur à thé qui y est attaché. Retirer le filtre amovible du bec verseur par l'intérieur de la bouilloire. Nettoyer le couvercle, l'infuseur à thé en acier inoxydable et le filtre amovible à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher complètement. Ces pièces ne vont pas au lave-vaisselle. Remettre le filtre en place en s'assurant que les languettes sont bien enclenchées.
- 3- Essuyer la base de l'appareil et l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon doux et humide et sécher complètement. NE JAMAIS IMMÉRGER la bouilloire, la base de l'appareil, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
- 4- Il est recommandé de nettoyer la bouilloire avant la première utilisation. Pour ce faire, remplir la bouilloire d'eau jusqu'au niveau maximum, faire bouillir puis jeter l'eau. Répéter cette étape 2 ou 3 fois en rinçant la bouilloire à chaque fois. Essuyer l'intérieur de la bouilloire avec un chiffon doux.

NOTE

:: Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de tampons à récurer ou tout autre objet susceptible de rayer la surface.

:: Ne jamais laver l'extérieur de la bouilloire sous l'eau courante.

UTILISATION DE LA BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE

.....

Lors de la première utilisation, de la fumée ou une légère odeur pourrait se dégager de l'appareil. Ceci est normal et devrait disparaître rapidement. Ceci ne se reproduira pas après plusieurs utilisations de l'appareil.

- 1- Installer l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- 2- Soulever le couvercle ainsi que le panier à thé qui y est rattaché hors de la bouilloire. **Toujours retirer la bouilloire de la base avant de la remplir.** Remplir la bouilloire à la quantité d'eau désirée en s'assurant que le niveau d'eau se situe entre les indications de niveau minimum (0,5 L) et maximum (1,7 L).
- 3- Bien fermer le couvercle sur la bouilloire. Remettre la bouilloire sur la base d'alimentation en s'assurant qu'elle est bien à plat sur le socle. **NOTE :** La bouilloire peut être utilisée sans l'infuseur. Tirer le bouton en acier inoxydable sur le couvercle vers le haut pour soulever le panier à thé et le maintenir hors de l'eau.
- 4- Brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique murale de 120V. Un signal sonore se fera entendre et tous les boutons de fonction s'illumineront durant 1-2 secondes.
- 5- Appuyer sur le bouton de mise en marche pour allumer l'appareil. Un signal sonore se fera entendre et le voyant lumineux autour du bouton s'illuminera.
- 6- Appuyer sur le bouton de température désirée. Un signal sonore se fera entendre, le voyant lumineux autour du bouton ainsi que l'anneau lumineux DEL dans la bouilloire s'illumineront pour indiquer que la bouilloire a commencé à chauffer.
- 7- Une fois que la température de l'eau est atteinte, l'appareil émettra un signal sonore à 2 reprises, les voyants lumineux ainsi que la bouilloire s'éteindront automatiquement.
- 8- Soulever la bouilloire de la base et verser l'eau. **Verser l'eau bouillante avec précaution. L'eau bouillante peut causer des brûlures sévères. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'eau dans la bouilloire est chaude.**
- 9- Débrancher l'appareil.

NOTE

- ::: Toujours remplir la bouilloire entre les indications de niveau minimum (MIN) et maximum (MAX). Ne jamais remplir la bouilloire au-dessus du niveau maximum indiqué car cela pourrait faire déborder l'eau chaude ou bouillante et entraîner des brûlures ou blessures graves. Si l'eau n'atteint pas la ligne MIN, la bouilloire s'éteindra avant l'ébullition de l'eau.
- ::: Cet appareil doit seulement être utilisé pour chauffer de l'eau. Ne jamais utiliser avec d'autres liquides ou aliments.
- ::: S'assurer que le couvercle est solidement en place avant de brancher la fiche dans la prise murale.
- ::: Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'eau dans la bouilloire est chaude.
- ::: Cet appareil devient chaud lors de l'utilisation. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Toujours utiliser la poignée isolante de l'appareil.

- ::: La température choisie peut être changée à tout moment pendant l'utilisation en appuyant sur le bouton de température désirée. La bouilloire chauffera l'eau à la nouvelle température désignée.
- ::: La fonction réchaud maintient automatiquement la température sélectionnée durant 60 minutes. Pour activer cette fonction, appuyer sur le bouton RÉCHAUD à tout moment après avoir sélectionné la température désirée ou durant le chauffage.
- ::: La bouilloire peut être éteinte à tout moment pendant l'utilisation en appuyant à nouveau sur le bouton de mise en marche.
- ::: Après l'utilisation, ne jamais remplir la bouilloire d'eau froide. Laisser la bouilloire refroidir complètement avant de la remplir.
- ::: Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonction.

INFUSER LE THÉ ET LE CAFÉ

- 1- Retirer la bouilloire de la base.
- 2- Soulever le couvercle ainsi que le panier à thé qui y est rattaché hors de la bouilloire. En tenant d'une main le couvercle du panier à thé, ouvrir le panier en le tournant avec l'autre main vers la gauche.
- 3- Déposer les feuilles de thé ou du café grossièrement moulu dans le panier. À titre indicatif, utiliser 1 cuillère à thé de feuilles de thé par tasse (250 ml) d'eau, mais cela peut varier selon les indications sur l'emballage et les préférences personnelles. Refermer le panier à thé en s'assurant qu'il est bien verrouillé au couvercle. **NOTE :** La capacité maximale du panier est de 12 gr de thé sec.
- 4- Remplir la bouilloire à la quantité d'eau désirée en s'assurant que le niveau d'eau se situe entre les indications de niveau minimum (0,5 L) et maximum (1,7 L). Tirer le bouton en acier inoxydable sur le couvercle vers le haut pour soulever le panier sous le couvercle. Bien fermer le couvercle sur la bouilloire, le panier sera maintenu hors de l'eau.
- 5- Remettre la bouilloire sur la base d'alimentation. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique murale de 120V. En suivant les instructions de la section précédente, allumer l'appareil et sélectionner le type de thé en appuyant sur le bouton de température préprogrammée. La bouilloire dispose de 6 types de thé préprogrammés pour une infusion optimale du thé vert, blanc, Oolong, noir, des tisanes et du café piston.

TYPE DE THÉ/ CAFÉ	Thé vert	Thé blanc	Thé Oolong	Thé noir	Café piston	Tisane
TEMPÉRATURE PRÉPROGRAMMÉE	75 °C	85 °C	85 °C	95 °C	95 °C	100 °C

- 6- Appuyer sur la touche RÉCHAUD pour maintenir la température désirée durant 60 minutes.

- 7- Dès que la température sélectionnée aura été atteinte, appuyer sur le bouton en acier inoxydable sur le couvercle pour abaisser le panier à thé sous l'eau. Laisser infuser selon le temps indiqué sur l'emballage du thé.
- 8- Une fois le temps d'infusion terminé, soulever le panier à thé hors de l'eau pour arrêter le trempage. Le thé est maintenant prêt. **Verser le thé avec précaution car le liquide chaud et bouillant peut causer des brûlures sévères. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque le thé dans la bouilloire est chaud. Une fois l'infusion terminée, la tige et le couvercle sont chauds et de la vapeur peut s'échapper du couvercle.**

NOTE : La qualité de l'eau peut affecter le goût du thé. Pour de meilleurs résultats, utiliser de l'eau filtrée.

FONCTION RÉCHAUD

La fonction réchaud maintient automatiquement la température sélectionnée durant 60 minutes. Pour activer cette fonction, appuyer sur le bouton RÉCHAUD à tout moment après avoir sélectionné la température désirée ou durant le chauffage. En appuyant sur RÉCHAUD, un signal sonore se fera entendre. Les voyants lumineux autour du bouton réchaud, de la température sélectionnée et du bouton de mise en marche resteront allumés et la température sera maintenue pendant 60 minutes.

Soulever la bouilloire du socle pour verser son contenu. Tous les voyants lumineux s'éteindront. L'appareil dispose d'une mémoire interne qui permet à la bouilloire de quitter la base et conserver les réglages jusqu'à 2 minutes sans passer en mode veille. Lorsque la bouilloire est remise sur le socle, tous les voyants s'illumineront à nouveau et le cycle de réchaud reprendra là où il avait été interrompu.

NOTE :

- ::: Si le bouton ébullition a été sélectionné, la bouilloire maintiendra l'eau à une température juste en-dessous du point d'ébullition pendant le cycle de réchaud.
- ::: Si la bouilloire passe en mode veille avant d'être remise sur le socle, appuyer sur le bouton de mise en marche pour redémarrer la bouilloire, la fonction réchaud reprendra.
- ::: Pour désactiver la fonction réchaud, appuyer sur la touche RÉCHAUD à n'importe quel moment. Les voyants lumineux ainsi que la bouilloire s'éteindront automatiquement.

PROTECTION CONTRE L'ÉBULLITION À SEC

- ::: Si la bouilloire est accidentellement mise en marche sans eau ou avec un niveau d'eau sous la ligne minimum, l'appareil émettra un signal sonore et la protection contre l'ébullition à sec mettra automatiquement la bouilloire hors tension afin de protéger l'élément chauffant. Si cela se produit, débrancher l'appareil et laisser la bouilloire refroidir complètement avant de la remplir d'eau et de la faire chauffer à nouveau.

NETTOYAGE

.....

IMPORTANT : Toujours débrancher l'appareil et laisser toutes les pièces refroidir complètement avant le nettoyage.

::: NE PAS IMMERGER la bouilloire, la base de l'appareil, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide et toujours garder ces pièces à l'abri de l'humidité. En tout temps, il faut s'assurer de garder la base ainsi que le socle de connexion parfaitement sec.

::: Après chaque utilisation, vider la bouilloire et rincer l'intérieur avec de l'eau chaude. Ne pas laver l'extérieur de la bouilloire sous l'eau courante. Essuyer l'intérieur de la bouilloire avec un chiffon doux.

::: Si nécessaire, essuyer la base de l'appareil et l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon doux et humide et sécher complètement.

::: Nettoyer le couvercle, l'infuseur à thé et le filtre amovible à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher complètement. Ces pièces ne vont pas au lave-vaisselle.

NOTE

::: Ne pas laisser le thé reposer dans la bouilloire après l'utilisation.

::: Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de tampons à récurer ou tout autre objet susceptible de rayer la surface.

DÉTARTRAGE

Au fil du temps, les dépôts minéraux provenant de l'eau courante peuvent causer la décoloration de l'intérieur de la bouilloire. L'accumulation de phosphate est une forme commune de tartre qui peut endommager la bouilloire. Les dépôts minéraux de couleur blanche ou rouille apparaissent sur les parois et la base à l'intérieur de la bouilloire. Pour éliminer cette accumulation, utiliser un détartrant non toxique en suivant les conseils du fabricant.

ALTERNATIVEMENT

- 1- Verser 3 tasses de vinaigre blanc dans la bouilloire et ajouter de l'eau jusqu'au maximum. Laisser reposer 24 heures. Ne pas faire bouillir.
- 2- Vider le mélange d'eau et de vinaigre. Avec un linge humide, nettoyer l'intérieur du bec verseur. Ensuite, remplir la bouilloire d'eau, porter à ébullition et jeter l'eau.
- 3- Répéter l'étape 2 et la bouilloire sera prête à être utilisée.

RANGEMENT

.....

S'assurer que toutes les pièces soient propres et sèches avant le rangement. Ranger l'appareil dans un endroit sec et propre. Lorsque la bouilloire n'est pas utilisée, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous la base de l'appareil. Ne jamais enrouler le cordon de façon serrée autour de l'appareil, ceci pourrait mettre de la pression à l'endroit où le cordon est fixé à l'appareil et il pourrait s'effiler ou se briser. Le laisser enroulé de façon lâche.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS (Valable au Canada seulement)

.....

Cette garantie s'applique à tous les défauts de fabrication et les défauts liés aux matériaux pour une période de deux ans à compter de la date initiale de l'achat. Prière de conserver votre facture attestant de la date de l'achat. Toutes les réclamations doivent être déposées durant la période de garantie. Le produit sera réparé, échangé (dans sa totalité ou des pièces seulement) ou remboursé à notre entière discrétion. Des frais d'envoi peuvent s'appliquer.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages causés par : une négligence ou une mauvaise utilisation du produit, y compris l'absence d'un nettoyage régulier, une utilisation à des fins commerciales, un accident, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, une utilisation contraire au mode d'emploi, un démontage, une modification ou une réparation de l'appareil effectuée par une personne externe au service des réparations **RICARDO**. Les taches, la décoloration et les égratignures mineures à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil sont normales, n'affectent pas la performance du produit, et ne sont donc pas couvertes par cette garantie.

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin. Pour toute assistance, merci de contacter le 1-833-751-4101.

Pour toutes questions concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service à la clientèle :

::: par courriel : serviceclientele@ricardocuisine.com

::: par téléphone : 1-833-751-4101

