

# R



## GRILLE-PAIN 2 TRANCHES

### **GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

Merci d'avoir acheté le grille-pain 2 tranches **RICARDO**. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation.



## **IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

.....

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est important de toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure corporelle, et en particulier les mesures suivantes.

### **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.**

- ::: Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. La surveillance étroite d'un adulte est nécessaire lorsque l'appareil est en fonction à proximité d'un ou des plusieurs enfants.
- ::: Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre du rebord d'une table ou d'un comptoir, cela pourrait faire trébucher et le contenu chaud pourrait se renverser et causer des brûlures. Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil si la fiche électrique ou le cordon d'alimentation sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas bien, ou a été abîmé de quelque façon que ce soit. Ne pas tenter de réparer l'appareil. Communiquer avec le service à la clientèle au 1-866-226-9222.
- ::: **ATTENTION** Risque de brûlures ! Cet appareil devient chaud lors de son utilisation. Ne pas toucher les surfaces chaudes Utiliser des mitaines pour le four pour éviter les brûlures et les blessures corporelles. Toujours utiliser les poignées et les boutons de l'appareil.
- ::: Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de rideaux, de revêtements muraux, de linges à vaisselle, de vêtements ou tout autre matériau inflammable. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil.
- ::: Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane et stable et résistante à la chaleur. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces sensible à la chaleur.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil pour des fins autres que pour lesquelles il a été conçu. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil.
- ::: Pour réduire le risque d'électrocution, ne jamais immerger la fiche électrique, le cordon d'alimentation, la base ou le grille-pain dans l'eau ou tout autre liquide.
- ::: Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou un four à micro-ondes.
- ::: Ne jamais laisser l'appareil sans supervision. Toujours débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas en fonction.
- ::: Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- ::: Cet appareil est conçu pour usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- ::: Utiliser la fiche fournie avec l'appareil uniquement.
- ::: Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant facilement accessible de sorte que l'appareil pourra être rapidement débranché en cas d'urgence.
- ::: Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un dispositif programmable ou une minuterie externe.

- ::: Débrancher l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer et lorsqu'il n'est pas en fonction. Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la de la prise électrique. Ne jamais tirer sur le cordon.
- ::: Toujours éteindre l'appareil et débrancher l'appareil après l'utilisation. Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le vider, de le déplacer ou de le nettoyer.
- ::: Le cordon de cet appareil doit être branché dans une prise murale de 120V AC.

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS – POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**

**NOTE SUR LA FICHE**

.....

Par mesure de sécurité, cet appareil est doté d'une prise reliée à la terre qui ne peut qu'être branchée dans une prise à trois broches. Ne jamais modifier la conformation de la fiche. Une mauvaise connexion au conducteur de terre peut entraîner des risques de décharges électriques. Ne pas tenter d'outrepasser le dispositif de sécurité. Communiquer avec un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain que la prise est correctement mise à la terre.

**NOTES SUR LE CORDON**

.....

L'appareil est doté d'un cordon d'alimentation court afin de réduire le risque d'emmêlement et de trébuchement, comme pourrait le faire un cordon plus long. Il n'est pas recommandé d'utiliser une extension avec ce produit.

**CIRCUIT ÉLECTRIQUE**

.....

Si le circuit est surchargé par d'autres appareils, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement. Il doit être utilisé sur circuit séparé des autres appareils.


**DONNÉES TECHNIQUES**

.....

Tension 120 V/ Fréquence 60 Hz/ Puissance 800 W

## IDENTIFICATION DES PIÈCES

Le produit peut varier légèrement de l'illustration.

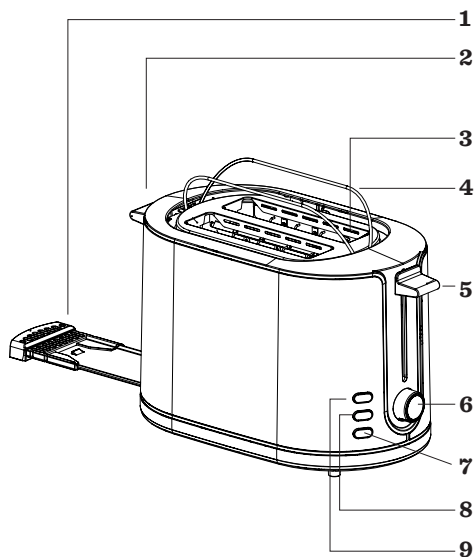

1. ramasse-miette amovible
2. poignée du support de réchaud
3. fentes à pain
4. support de réchaud
5. poignée de grillage
6. bouton de contrôle du niveau de brunissement
7. bouton annuler
8. bouton réchaud
9. bouton décongeler

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

.....

- 1- Lire toutes les instructions et les consignes de sécurité.
- 2- Retirer l'emballage et vérifier que tous les accessoires sont présents et en bon état.
- 3- Déchirer tous les emballages de plastique car ils peuvent présenter un risque pour les enfants.
- 4- Ne pas brancher l'appareil dans une fiche électrique avant qu'il ne soit prêt à être utilisé.

## UTILISATION DU GRILLE-PAIN

.....

Lors de la première utilisation, de la fumée ou une légère odeur pourrait se dégager de l'appareil. Ceci est normal et devrait disparaître rapidement. Ceci ne se reproduira pas après plusieurs utilisations de l'appareil. Pour la première utilisation, il est recommandé de faire fonctionner le grille-pain en suivant les étapes ci-dessous sans pain, ensuite, laisser l'appareil refroidir et commencer à griller avec du pain.

### GRILLER

- 1- Placer le grille-pain sur une surface plane, sèche, stable et résistante à la chaleur.
- 2- Placer la tranche de pain dans la fente à pain. Un maximum de deux tranches peuvent être insérées à la fois. Une seule tranche de pain régulière peut être placée dans la fente à pain.  
**NOTE :** Assurez-vous que le ramasse-miettes amovible soit bien en place avant d'utiliser le grille-pain.
- 3- Brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant.
- 4- Régler le bouton de contrôle de brunissement au niveau désiré. Il y a 6 niveaux de brunissement : le plus bas «1» est pour du pain légèrement doré et le plus haut à «6» est pour du pain grillé foncé. **NOTE :** La couleur de brunissement d'une tranche de pain est plus foncée que celle de 2 tranches au même niveau de grillage. Si le grille-pain est utilisé 2 fois dans des cycles consécutifs, la couleur de brunissement du deuxième cycle sera plus foncée que celle du premier cycle au même niveau.
- 5- Abaisser la poignée de grillage verticalement jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place. Le bouton ANNULER s'allumera et l'appareil commencera à griller. **NOTE :** La poignée de grillage ne peut être verrouillée que lorsque l'appareil est branché.
- 6- Une fois que le pain est grillé au niveau choisi, la poignée de grillage et le pain grillé remontent automatiquement. **NOTE :** Durant le grillage, le bouton ANNULER peut être appuyé à tout moment pour interrompre le cycle du grillage, mais il ne faut jamais soulever la poignée pour annuler le grillage. **ATTENTION :** Une fois le cycle terminé, le pain grillé est chaud, manipulez-le avec soin pour éviter les blessures.
- 7- Pour griller du pain congelé : Répéter les étapes 1 à 5 et appuyer sur le bouton DÉCONGELER. Le bouton DÉCONGELER s'allumera et une fois que le pain sera grillé au niveau choisi, il remontera automatiquement.
- 8- Pour réchauffer du pain grillé : placer le pain grillé froid dans la fente à pain, abaisser la poignée

de grillage verticalement jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée et appuyer sur le bouton RÉCHAUD. Le bouton RÉCHAUD s'allumera. Pendant cette fonction, le temps de brunissement est fixe, il n'est donc pas nécessaire de régler le niveau de brunissement.

**NOTE :** Durant le réchauffement, le bouton ANNULER peut être appuyé à tout moment pour interrompre le cycle de réchauffement, mais, il ne faut jamais soulever la poignée de grillage pour annuler le réchauffement.

9- Débrancher l'appareil.

## **RÉCHAUFFER DES PÂTISSERIES**

1- Placer le grille-pain sur une surface plane, sèche, stable et résistante à la chaleur.

2- Abaisser complètement la poignée du support de réchaud afin de surélever le support de réchaud. Placer les pâtisseries sur le support de réchaud. Assurez-vous que le ramasse-miettes amovible soit bien en place avant d'utiliser le grille-pain. **NOTE :** Ne pas réchauffer des pâtisseries qui ont du glaçage, du sirop, du chocolat, de la confiture ou des substances collantes, ou des liquides qui pourraient couler à l'intérieur du grille-pain et qui ne pourraient pas être nettoyées et qui endommageraient l'appareil.

3- Brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant.

4- Régler le bouton de contrôle du niveau de brunissement à 2.

5- Abaisser verticalement la poignée de grillage jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place, le bouton ANNULER s'allumera et l'appareil commencera à réchauffer.

**NOTE :** Pendant le réchauffement, le bouton ANNULER peut être appuyé à tout moment pour interrompre le cycle de réchauffement, mais il ne faut jamais soulever la poignée de grillage pour annuler le réchauffement. La poignée de grillage ne peut être verrouillée que lorsque l'appareil est branché.

6- Une fois que le cycle de réchauffement est terminé, la poignée de grillage remontera automatiquement et le bouton ANNULER s'éteindra. **ATTENTION :** Le support de réchaud et les pâtisseries seront chaudes une fois que le cycle sera complété. Toujours manipuler avec soin pour éviter les blessures.

7- Une fois les pâtisseries retirées, soulever la poignée du support de réchaud afin que le support de réchaud se rabaisse.

8- Débrancher l'appareil.

## **AVERTISSEMENT**

::: Ne jamais tenter de retirer du pain coincé dans les fentes sans d'abord avoir débranché le grille-pain de la prise de courant. Laisser l'appareil refroidir complètement pour vous assurer de ne pas endommager le mécanisme intérieur ou les éléments chauffants lorsque vous retirez du pain coincé.

::: Les aliments surdimensionnés, les emballages d'aluminium ou les ustensiles ne doivent jamais être mis dans le grille-pain, ceci peut causer des chocs électriques ou des incendies.

::: Si de la fumée commence à sortir du grille-pain, appuyer sur le bouton ANNULER pour arrêter le grillage immédiatement.

- ::: Éviter de faire griller des aliments avec des ingrédients liquides comme le beurre.
- ::: Pour obtenir un brunissement uniforme lors de chaque cycle, il est recommandé d'attendre 60 secondes entre chaque utilisation.
- ::: Durant l'utilisation, l'appareil devient chaud. Ne pas toucher les surfaces chaudes.
- ::: Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonction.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

.....

**IMPORTANT :** Débrancher l'appareil et laisser toutes les pièces refroidir complètement avant le nettoyage.

- ::: **NE PAS IMMERGER** le grille-pain, le cordon d'alimentation ou la prise électrique dans l'eau ou dans tout autre liquide pour éviter que l'humidité entre en contact avec ces pièces.
- ::: Essuyer l'extérieur du grille-pain avec un chiffon doux et sec – ne jamais utiliser de produits pour polir les métaux.
- ::: Pour nettoyer le ramasse-miettes amovible, tirer sur le plateau pour le sortir du grille-pain et vider son contenu. Si le grille-pain est utilisé régulièrement, les miettes de pain accumulées doivent être enlevées régulièrement. Remettre le ramasse-miettes vide dans le grille-pain.

## **RANGEMENT**

.....

S'assurer que toutes les pièces soient propres et sèches avant le rangement. Ranger l'appareil dans un endroit sec et propre. Lorsque le grille-pain n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être rangé sous la base de l'appareil. Ne jamais enrouler le cordon de façon serrée autour de l'appareil, ceci pourrait mettre de la pression à l'endroit où le cordon est fixé à l'appareil et il pourrait s'effiler ou se briser. Le laisser enroulé de façon lâche.



## **GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS (Valable au Canada seulement)**

.....

Cette garantie s'applique à tous les défauts de fabrication et les défauts liés aux matériaux pour une période de deux ans à compter de la date initiale de l'achat. Prière de conserver votre facture attestant de la date de l'achat. Toutes les réclamations doivent être déposées durant la période de garantie. Le produit sera réparé, échangé (dans sa totalité ou des pièces seulement) ou remboursé à notre entière discrétion. Des frais d'envoi peuvent s'appliquer.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages causés par : une négligence ou une mauvaise utilisation du produit, y compris l'absence d'un nettoyage régulier, une utilisation à des fins commerciales, un accident, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, une utilisation contraire au mode d'emploi, un démontage, une modification ou une réparation de l'appareil effectuée par une personne externe au service des réparations **RICARDO**. Les taches, la décoloration et les égratignures mineures à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil sont normales, n'affectent pas la performance du produit, et ne sont donc pas couvertes par cette garantie.

**Prière de ne pas retourner ce produit au magasin. Pour toute assistance, merci de contacter le 1-866-226-9222. Pour toutes questions concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service à la clientèle :**

::: par courriel : [accessoirescuisine@ricardocuisine.com](mailto:accessoirescuisine@ricardocuisine.com)

::: par téléphone : 1-866-226-9222

