

R



Mousseur à lait électrique

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Merci d'avoir acheté le mousseur à lait électrique **RICARDO**. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

.....

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est important de toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle, et en particulier les mesures suivantes.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

- ::: Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. La surveillance étroite d'un adulte est nécessaire lorsque l'appareil est en fonction à proximité d'un ou de plusieurs enfants.
- ::: Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- ::: Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou un four à micro-ondes.
- ::: Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de rideaux, de revêtements muraux, de linges à vaisselle, de vêtements ou tout autre matériau inflammable. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil.
- ::: Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- ::: Ne pas faire fonctionner l'appareil s'il est vide.
- ::: Cet appareil doit être utilisé uniquement pour faire chauffer et mousser du lait ou de l'eau lors du nettoyage. Ne jamais utiliser avec d'autres liquides ou aliments.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil pour des fins autres que pour lesquelles il a été conçu. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil.
- ::: En cas de mauvais fonctionnement durant l'utilisation, débrancher immédiatement l'appareil.
- ::: **ATTENTION** Risque de brûlures ! Cet appareil devient chaud lors de son utilisation. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Toujours utiliser la poignée isolante de l'appareil.
- ::: Ne pas remplir le mousser à lait au-delà des lignes maximums de remplissage pour éviter que du lait chaud soit éjecté.
- ::: Des brûlures pourraient survenir si le couvercle est ouvert pendant le cycle de chauffage. Toujours s'assurer que le couvercle est bien fermé pendant l'utilisation.
- ::: Toujours verser le lait chaud lentement et avec précaution car le lait chaud pourrait causer des brûlures ou des blessures.
- ::: Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre du rebord d'une table ou d'un comptoir, cela pourrait faire trébucher et le contenu chaud pourrait se renverser et causer des brûlures. Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.

- ::: Ne pas utiliser l'appareil si la fiche électrique ou le cordon d'alimentation sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas bien, ou a été abîmé de quelque façon que ce soit. Ne pas tenter de réparer l'appareil. Communiquer avec le service à la clientèle au 1-866-226-9222.
- ::: Pour réduire le risque d'électrocution, ne jamais immerger le mousser à lait, la base de l'appareil, la fiche électrique ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- ::: Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- ::: Utiliser la fiche fournie avec l'appareil uniquement.
- ::: Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant facilement accessible de sorte que l'appareil pourra être rapidement débranché en cas d'urgence.
- ::: Le cordon de cet appareil doit être branché dans une prise murale de 120V AC.
- ::: Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance. Toujours s'assurer que le moteur ne tourne plus et que l'appareil est débranché de la prise de courant après chaque utilisation, lors du nettoyage ou lors d'un déplacement. Pour débrancher l'appareil, tirer sur la fiche seulement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
- ::: Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un dispositif programmable ou une minuterie externe.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS – POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

NOTE SUR LA FICHE

.....

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche ne s'insère que d'une manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas correctement dans la prise, la tourner et l'insérer de l'autre côté. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter d'altérer la fiche de quelque manière que ce soit.

NOTE SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

.....

Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'em mêler ou de trébucher sur un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge électrique est possible si elle est utilisée avec soin.

SI UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE EST UTILISÉE :

- ::: La puissance électrique du cordon d'alimentation doit être au moins égale à celle de l'appareil.
- ::: Si l'appareil est de type mise à la terre, la rallonge doit être un fil avec mise à la terre.
- ::: Placer le cordon d'alimentation de façon à ne pas le laisser pendre au bord d'un comptoir ou d'une table où il risquerait d'être tiré par un enfant ou accroché par l'utilisateur.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

.....

Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement. Il doit être utilisé sur un circuit électrique séparé des autres appareils.


DONNÉES TECHNIQUES

.....

Tension : 120 V / Fréquence : 60 Hz / Puissance : 500 W

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Le produit peut varier légèrement de l'illustration.

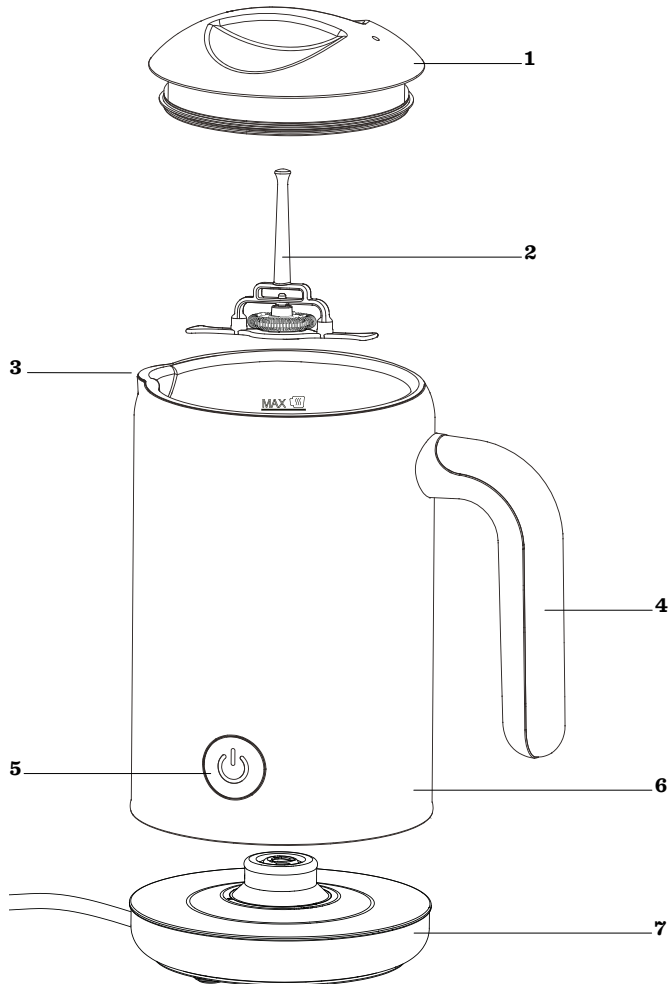

1. couvercle transparent
2. fouet magnétique
3. bec verseur
4. poignée isolante
5. bouton d'alimentation
6. corps de l'appareil
7. base pivotante à 360°C

LIGNES DE REMPLISSAGE

.....

3 lignes de remplissage sont présentes à l'intérieur du mouseur à lait.



_____ Capacité maximale pour faire chauffer du lait : 350ml de lait



_____ Capacité maximale pour faire mousser du lait : 150ml de lait




_____ Capacité minimale pour faire chauffer et mousser du lait

ATTENTION : Toujours remplir le mouseur à lait entre les lignes de remplissage minimum (MIN) et maximum (MAX). Ne jamais remplir au-dessus des niveaux maximums indiqués, car cela pourrait causer des débordements et entraîner des brûlures sévères. Si la quantité de lait n'atteint pas la ligne de remplissage MIN, cela pourrait endommager l'appareil.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

.....

- 1- Lire toutes les instructions et les consignes de sécurité.
- 2- Retirer l'emballage et vérifier que tous les accessoires sont présents et en bon état.
- 3- Jeter tous les matériaux d'emballage de façon adéquate afin qu'ils ne posent aucun danger pour les enfants.
- 4- Ne pas brancher l'appareil dans une prise électrique avant qu'il ne soit prêt à être utilisé.
- 5- Nettoyer la base, l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Sécher complètement. Laver à la main le fouet. NE JAMAIS IMMERGER le mouseur à lait, la base de l'appareil, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
- 6- Il est recommandé de nettoyer le mouseur à lait avant la première utilisation. Pour ce faire, remplir le mouseur d'eau jusqu'au niveau maximum **MAX**  et presser deux fois sans interruption le bouton d'alimentation. Le bouton d'alimentation s'illuminera en rouge. L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque la température pré-réglée sera atteinte. Jeter l'eau et répéter l'opération 2 à 3 fois.

NOTE

- ::: Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou de tampon à récurer ou tout autre produit qui pourrait endommager la surface.
- ::: Ne pas nettoyer l'extérieur du mouseur à lait sous l'eau courante.

UTILISATION DU MOUSSEUR À LAIT ÉLECTRIQUE

.....

Lors de la première utilisation, de la fumée ou une légère odeur pourrait se dégager de l'appareil. Ceci est normal et devrait disparaître rapidement. Ceci ne se reproduira pas après plusieurs utilisations de l'appareil.

- 1- Placer l'appareil sur une surface plane, sèche, stable et résistante à la chaleur.
 - 2- Retirer le couvercle et mettre le fouet à l'intérieur du mouseur à lait.
 - 3- Remplir le mouseur avec du lait frais réfrigéré, en s'assurant que le niveau de lait se situe entre les indications de niveau minimum et maximum. Consulter la section « LIGNES DE REMPLISSAGE ».
 - 4- Bien fermer le couvercle et placer le mouseur à lait sur la base.
 - 5- Brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale de 120 V.
 - 6- Appuyer sur le bouton d'alimentation pour sélectionner l'une des 3 fonctions de moussage/ chauffage.
- ::: **MOUSSE DE LAIT CHAUDE** : Appuyer une fois sur le bouton d'alimentation. Le bouton clignotera rouge. L'appareil commencera à faire mousser et chauffer le lait.

::: **MOUSSE DE LAIT FROIDE** : Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes. Le bouton clignotera bleu. L'appareil commencera à faire mousser le lait froid.

::: **LAIT CHAUD** : Appuyer deux fois sans interruption sur le bouton d'alimentation. Le bouton s'illuminera en rouge. L'appareil commencera à chauffer et à mélanger le lait.

7- Le mousser à lait s'éteint automatiquement lorsque la température pré-réglée est atteinte.

8- Soulever le mousser à lait de la base et retirer le couvercle pour verser le lait.

9- Débrancher l'appareil.

ATTENTION :

::: Lors du remplissage, toujours retirer le mousser à lait de la base.

::: Verser le lait chaud avec précaution. Le lait chaud peut causer des brûlures sévères.

::: L'appareil peut être éteint en tout temps pendant son utilisation en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation ou en le retirant de sa base.

::: Laisser reposer l'appareil 2 minutes entre chaque utilisation.

CONSEILS PRATIQUES

::: Le lait, qu'il soit d'origine animale ou végétale, peut être utilisé dans le mousser. Les différents teneurs en protéines des laits affecteront l'apparence de la mousse. Pour une mousse optimale, il est conseillé d'utiliser du lait entier ou demi-écrémé à température réfrigérée (environ 4-6 °C). Le lait qui a été congelé ne moussera pas.

::: Pour faire du chocolat chaud, ajouter la quantité désirée de chocolat en poudre ou des petits copeaux de chocolat directement dans le mousser avec le lait. Suivre les instructions pour le **LAIT CHAUD** dans la section « UTILISATION DU MOUSSEUR À LAIT ÉLECTRIQUE ».

NETTOYAGE

.....

IMPORTANT : Toujours débrancher l'appareil et laisser toutes les pièces refroidir complètement avant le nettoyage.

::: NE JAMAIS IMMERSER le mousser à lait, la base de l'appareil, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide et garder ces pièces à l'abri de l'humidité. En tout temps, il faut s'assurer de garder la base ainsi que le socle de connexion parfaitement secs.

::: Après chaque utilisation, vider le mousser à lait. Retirer le fouet et le laver à la main. Rincer l'intérieur du mousser avec de l'eau chaude et essuyer avec un chiffon doux.

::: Si nécessaire, essuyer la base de l'appareil et l'extérieur du mousser à lait avec un chiffon doux et humide et sécher complètement. Ne pas nettoyer l'extérieur du mousser à lait sous l'eau courante.

NOTE : Ne pas utiliser de tampons à récurer, de nettoyeurs abrasifs ou tout autre objet susceptible de rayer.

RANGEMENT

.....

S'assurer que toutes les pièces soient propres et sèches avant le rangement. Ranger l'appareil dans un endroit sec et propre. Ne jamais enrouler le cordon de façon serrée autour de l'appareil, ceci pourrait mettre de la pression à l'endroit où le cordon est fixé à l'appareil et il pourrait s'effiler ou se briser. Le laisser enroulé de façon lâche.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

.....

Cette garantie s'applique à tous les défauts de fabrication et les défauts liés aux matériaux pour une période de deux ans à compter de la date initiale de l'achat. Prière de conserver votre facture attestant de la date de l'achat. Toutes les réclamations doivent être déposées durant la période de garantie. Le produit sera réparé, échangé (dans sa totalité ou des pièces seulement) ou remboursé à notre entière discrétion. Des frais d'envoi peuvent s'appliquer.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages causés par : une négligence ou une mauvaise utilisation du produit, y compris l'absence d'un nettoyage régulier, une utilisation à des fins commerciales, un accident, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, une utilisation contraire au mode d'emploi, un démontage, une modification ou une réparation de l'appareil effectuée par une personne externe au service des réparations **RICARDO**. Les taches, la décoloration et les égratignures mineures à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil sont normales, n'affectent pas la performance du produit et ne sont donc pas couvertes par cette garantie.

Pour toute assistance ou information générale concernant ce produit et la garantie, veuillez contacter notre service à la clientèle :

::: par courriel : accessoirescuisine@ricardocuisine.com

::: par téléphone : 1-866-226-9222