

R



Moulin à café et à épices électrique

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Merci d'avoir acheté le moulin à café et à épices électrique **RICARDO**. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

.....

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est important de toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle, et en particulier les mesures suivantes.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

- ::: Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. La surveillance étroite d'un adulte est nécessaire lorsque l'appareil est en fonction près d'un ou plusieurs enfants.
- ::: Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- ::: Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou un four à micro-ondes.
- ::: Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de rideaux, de revêtements muraux, de linges à vaisselle, de vêtements ou tout autre matériau inflammable. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil.
- ::: Cet appareil est conçu pour usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- ::: **ATTENTION** Les lames sont tranchantes. Manipuler avec précaution lors de l'utilisation ou du nettoyage.
- ::: Toujours s'assurer que le couvercle est bien fermé pendant l'utilisation. Ne pas tenter de contourner le mécanisme de verrouillage du couvercle.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil comme hachoir à viande ou robot culinaire. Ne pas tenter de mouder des liquides.
- ::: Ne pas faire fonctionner l'appareil s'il est vide.
- ::: Éviter tout contact avec les pièces en mouvement de l'appareil afin de prévenir les risques de blessures ou d'endommager l'appareil.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil pour des fins autres que pour lesquelles il a été conçu. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil.
- ::: En cas de mauvais fonctionnement durant l'utilisation, débrancher immédiatement l'appareil.
- ::: Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre du rebord d'une table ou d'un comptoir, cela pourrait le faire trébucher. Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil si la fiche électrique ou le cordon d'alimentation sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas bien, ou a été abîmé de quelque façon que ce soit. Ne pas tenter de réparer l'appareil. Communiquer avec le service à la clientèle au 1-866-226-9222.
- ::: Pour réduire le risque d'électrocution ou de blessure, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

- ::: Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- ::: Utiliser la fiche fournie avec l'appareil uniquement.
- ::: Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant facilement accessible de sorte que l'appareil pourra être rapidement débranché en cas d'urgence.
- ::: Le cordon de cet appareil doit être branché dans une prise murale de 120V AC.
- ::: L'appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance. Toujours s'assurer que le moteur ne tourne plus et que l'appareil est débranché de la prise de courant après chaque utilisation, lors du nettoyage ou lors d'un déplacement. Pour débrancher l'appareil, tirer sur la fiche seulement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
- ::: Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un dispositif programmable ou une minuterie externe.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS – POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

NOTE SUR LA FICHE

.....

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche ne s'insère que d'une manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas correctement dans la prise, la tourner et l'insérer de l'autre côté. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter d'altérer la fiche de quelque manière que ce soit.

NOTE SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

.....

Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge électrique est possible si elle est utilisée avec soin.

SI UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE EST UTILISÉE :

- ::: La puissance électrique du cordon d'alimentation doit être au moins égale à celle de l'appareil.
- ::: Si l'appareil est de type mise à la terre, la rallonge doit être un fil avec mise à la terre.
- ::: Placer le cordon d'alimentation de façon à ne pas le laisser pendre au bord d'un comptoir ou d'une table où il risquerait d'être tiré par un enfant ou accroché par l'utilisateur.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

.....


Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement. Il doit être utilisé sur un circuit électrique séparé des autres appareils.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension : 120 V / Fréquence : 60 Hz / Puissance : 200 W

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Le produit peut varier légèrement de l'illustration.

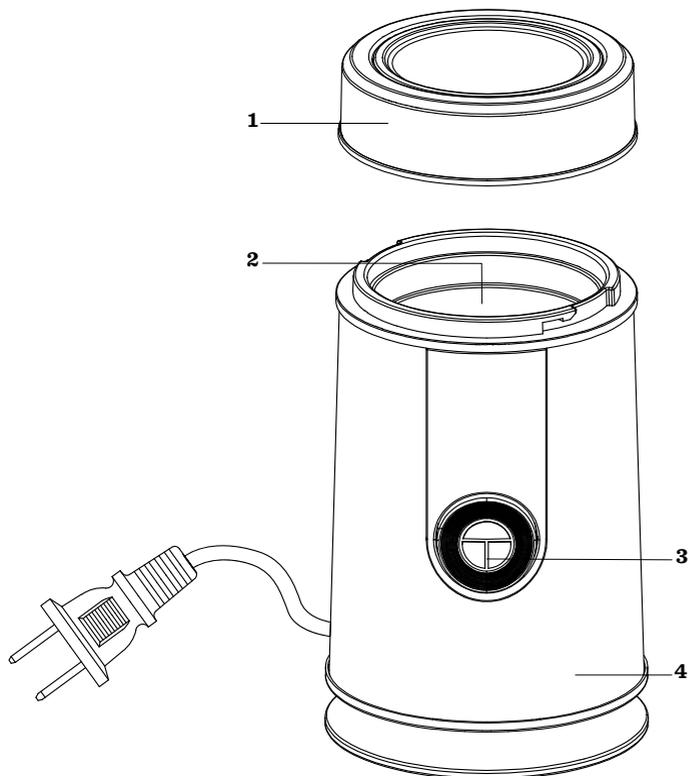

1. couvercle transparent
2. lame en acier inoxydable
3. bouton d'alimentation
4. corps du moteur

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

.....

- 1- Lire toutes les instructions et les consignes de sécurité.
- 2- Retirer l'emballage et vérifier que tous les accessoires sont présents et en bon état.
- 3- Jeter tous les matériaux d'emballage de façon adéquate afin qu'ils ne posent aucun danger pour les enfants.
- 4- Ne pas brancher l'appareil dans une prise électrique avant qu'il ne soit prêt à être utilisé.
- 5- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et humide. Sécher complètement. **Les lames sont tranchantes, manipuler avec précaution.** NE JAMAIS IMMÉRGER l'appareil, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide. Nettoyer le couvercle dans de l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher complètement. Le couvercle peut être mis au lave-vaisselle dans le panier supérieur.
NOTE : Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou de tampon à récurer ou tout autre produit qui pourrait endommager la surface.

UTILISATION DU MOULIN À CAFÉ ET À ÉPICES ÉLECTRIQUE

.....

Lors de la première utilisation, de la fumée ou une légère odeur pourrait se dégager de l'appareil. Ceci est normal et devrait disparaître rapidement. Ceci ne se reproduira pas après plusieurs utilisations de l'appareil.

- 1- Placer l'appareil sur une surface plane et sèche.
 - 2- Tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer en le soulevant.
 - 3- Ajouter les ingrédients souhaités dans le moulin sans excéder 50 grammes.
NOTE : Utiliser des grains, des épices ou des herbes sèches de petite taille. Ne pas tenter de mouliner des ingrédients liquides, gélatineux ou huileux. Ne jamais l'utiliser pour broyer des glaçons. Ne mouliner que des aliments secs et cassants.
 - 4- Replacer le couvercle sur le moulin. Le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
 - 5- Brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique murale de 120V AC.
 - 6- Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le degré de mouture souhaité soit obtenu :
- ::: Pour une mouture grossière : maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 à 8 secondes
- ::: Pour une mouture moyenne : maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 à 12 secondes
- ::: Pour une mouture fine : maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 15 à 20 secondes
- La durée peut varier en fonction de la quantité. Tester les résultats et ajuster en conséquence.

7- Une fois la consistance désirée obtenue, débrancher le cordon d'alimentation.

8- Retirer le couvercle et verser le contenu.

ATTENTION :

::: L'appareil est doté d'un mécanisme de verrouillage qui l'empêche de fonctionner et la lame de tourner si le couvercle n'est pas bien fermé. N'essayer pas de faire fonctionner l'appareil sans le couvercle.

::: Ne pas retirer le couvercle avant l'arrêt complet de la lame. La consistance de la mouture peut être vérifiée à travers le couvercle transparent.

::: Ne jamais faire fonctionner l'appareil pendant plus d'une minute sans interruption. Laisser reposer l'appareil 10 minutes entre chaque utilisation.

::: Si la température du moteur atteint 85°C, le moulin à café et à épices électrique s'éteint automatiquement pour éviter les brûlures. Dans ce cas, débrancher et laisser refroidir l'appareil avant de l'utiliser à nouveau.

CONSEILS PRATIQUES

::: Pour préserver la saveur et l'arôme des grains de café et des épices, les entreposer dans un contenant hermétique.

::: Pour obtenir un café des plus frais et savoureux, moudre les grains de café juste avant d'infuser le café.

::: Les résidus laissés dans le moulin peuvent périmer et affecter la saveur des ingrédients moulus. Pour éliminer les odeurs, moudre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et essuyer complètement l'intérieur.

NETTOYAGE

.....

IMPORTANT : Toujours débrancher l'appareil et attendre que les lames soient immobilisées avant de manipuler ou de nettoyer l'appareil.

::: Nettoyer l'appareil complètement après chaque utilisation.

::: NE JAMAIS IMMERGER l'appareil, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide.

::: Utiliser une brosse à poils doux pour nettoyer l'intérieur et sous la lame du moulin. Essuyer l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux et humide. Sécher complètement.

::: Nettoyer le couvercle à l'eau chaude savonneuse (ou au lave-vaisselle dans le panier supérieur) après chaque utilisation. Rincer et sécher complètement.

::: **ATTENTION** Les lames sont tranchantes, les manipuler avec soin lors du nettoyage.

NOTE : Ne pas utiliser de tampons à récuser, de nettoyeurs abrasifs ou tout autre objet susceptible de rayer.

RANGEMENT

.....

S'assurer que tout l'appareil est propre et sec avant le rangement. Ranger dans un endroit sec et propre. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être enroulé sur la base de l'appareil. Ne jamais enrouler le cordon de façon serrée autour de l'appareil, ceci pourrait mettre de la pression à l'endroit où le cordon est fixé à l'appareil et il pourrait s'effiler ou se briser. Le laisser enroulé de façon lâche.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

.....

Cette garantie s'applique à tous les défauts de fabrication et les défauts liés aux matériaux pour une période de deux ans à compter de la date initiale de l'achat. Prière de conserver votre facture attestant de la date de l'achat. Toutes les réclamations doivent être déposées durant la période de garantie. Le produit sera réparé, échangé (dans sa totalité ou des pièces seulement) ou remboursé à notre entière discrétion. Des frais d'envoi peuvent s'appliquer.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages causés par : une négligence ou une mauvaise utilisation du produit, y compris l'absence d'un nettoyage régulier, une utilisation à des fins commerciales, un accident, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, une utilisation contraire au mode d'emploi, un démontage, une modification ou une réparation de l'appareil effectuée par une personne externe au service des réparations **RICARDO**. Les taches, la décoloration et les égratignures mineures à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil sont normales, n'affectent pas la performance du produit et ne sont donc pas couvertes par cette garantie.

Pour toute assistance ou information générale concernant ce produit et la garantie, veuillez contacter notre service à la clientèle :

::: par courriel : accessoirescuisine@ricardocuisine.com

::: par téléphone : 1-866-226-9222