



Cuiseur à riz

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Merci d'avoir acheté le cuiseur à riz **RICARDO**. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

.....

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est important de toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle, et en particulier les mesures suivantes.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

- ::: Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- ::: La surveillance étroite d'un adulte est nécessaire lorsque l'appareil est en fonction près d'un ou de plusieurs enfants. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ::: **AVERTISSEMENT** Une utilisation incorrecte ou inadéquate de ce produit peut entraîner des blessures.
- ::: Utiliser l'appareil dans un endroit bien aéré.
- ::: Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- ::: Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou un four à micro-ondes.
- ::: Ne pas utiliser sur des nappes en plastique ou synthétique, ou sur une surface instable. Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de rideaux, de revêtements muraux, de linges à vaisselle, de vêtements ou de tout autre matériau inflammable. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil.
- ::: Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- ::: **ATTENTION** Risque de brûlures ! Cet appareil devient chaud lors de son utilisation. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des mitaines pour le four pour éviter les brûlures ou les blessures corporelles. Toujours utiliser les poignées latérales ou la poignée du couvercle.
- ::: **ATTENTION** Cet appareil produit de la chaleur et laisse échapper de la vapeur durant l'utilisation. Des précautions appropriées doivent être prises pour éviter les risques de brûlures, de feux ou autres blessures à quiconque, ou causer des dommages à la propriété.
- ::: Faire preuve d'une extrême précaution lors du déplacement de l'appareil contenant de la nourriture chaude, de l'eau ou autres liquides chauds, afin de réduire le risque de brûlures ou de blessures.
- ::: Ne pas toucher, couvrir ou obstruer la valve d'évacuation de la vapeur sur le couvercle du cuiseur à riz, car c'est extrêmement chaud et cela pourrait causer des brûlures.
- ::: Retirer le couvercle avec soin pour éviter les brûlures.
- ::: Le récipient de cuisson a été conçu seulement pour être utilisé avec cet appareil. Il ne devrait jamais être utilisé sur une cuisinière, un brûleur au gaz ou un élément électrique, ou dans un four chauffé. Il pourrait se déformer et cela pourrait provoquer des brûlures.

- ::: **ATTENTION** Afin de prévenir l'endommagement ou le risque de décharges électriques, ne pas cuire dans la base. Cuire seulement dans le récipient inclus.
- ::: Les aliments surdimensionnés ou les ustensiles métalliques ne doivent pas être insérés dans l'appareil, car ils peuvent entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- ::: L'extérieur du récipient doit toujours être sec avant utilisation. Ne jamais insérer le récipient mouillé dans le cuiseur à riz, car cela pourrait causer des dommages.
- ::: Le riz ne devrait jamais rester en mode réchaud pendant plus de 4 heures.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne pas utiliser ou stocker dans cet appareil des accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil.
- ::: Ne placer aucun des matériaux suivants à l'intérieur de l'appareil : papier, carton et plastique.
- ::: Ne pas utiliser le récipient pour faire frire des aliments, ni pour préparer du maïs soufflé, du caramel ou des bonbons.
- ::: Ne pas placer le récipient chaud sur le comptoir, il pourrait tacher ou brûler le comptoir. Utiliser un sous-plat.
- ::: Ne pas utiliser le récipient pour réchauffer de la nourriture ou pour conserver la nourriture en général.
- ::: Ne pas utiliser ou réparer un récipient qui est ébréché, fissuré ou brisé.
- ::: Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement avant de le déplacer, d'installer ou de retirer des pièces, ou de le nettoyer.
- ::: **ATTENTION** La surface de l'élément chauffant peut rester chaude après utilisation.
- ::: Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre du rebord d'une table ou d'un comptoir, cela pourrait faire trébucher et le contenu chaud pourrait se renverser et causer des brûlures. Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- ::: Ne pas utiliser l'appareil si la fiche électrique ou le cordon d'alimentation sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas bien, ou a été abîmé de quelque façon que ce soit. Ne pas tenter de réparer l'appareil. Communiquer avec le service à la clientèle au 1-866-226-9222.
- ::: Pour réduire le risque d'électrocution, ne jamais immerger la fiche électrique, le cordon d'alimentation et la base de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- ::: Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- ::: Utiliser la fiche fournie avec l'appareil uniquement.
- ::: Brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant facilement accessible de sorte que l'appareil pourra être rapidement débranché en cas d'urgence.
- ::: Le cordon de cet appareil doit être branché dans une prise murale de 120V AC.
- ::: Ne pas laisser l'appareil sans surveillance. Débrancher l'appareil après l'utilisation et avant de le nettoyer. Pour débrancher l'appareil, tirer sur la fiche seulement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
- ::: Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un dispositif programmable ou une minuterie externe.
- ::: Ne pas nettoyer avec des tampons à rincer métalliques. Des morceaux peuvent se détacher du tampon et entrer en contact avec des pièces électriques, entraînant un risque d'électrocution.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

– POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

NOTE SUR LA FICHE

.....

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche ne s'insère que d'une manière dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas correctement dans la prise, la tourner et l'insérer de l'autre côté. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter d'altérer la fiche de quelque manière que ce soit.

NOTE SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

.....

Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge électrique est possible si elle est utilisée avec soin.

SI UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE EST UTILISÉE :

- ::: La puissance électrique du cordon d'alimentation doit être au moins égale à celle de l'appareil.
- ::: Si l'appareil est de type mise à la terre, la rallonge doit être un fil cordon de mise à la terre.
- ::: Placer le cordon d'alimentation de façon à ne pas le laisser pendre au bord d'un comptoir ou d'une table où il risquerait d'être tiré par un enfant ou accroché par l'utilisateur.

RISQUE DE MIGRATION DES PLASTIFIANTS

.....

ATTENTION : Afin de prévenir la migration des plastifiants vers le fini d'un comptoir ou d'une table, placer un sous-plat résistant à la chaleur entre l'appareil et la surface. Si ces consignes ne sont pas respectées, la surface du comptoir pourrait noircir et des taches permanentes pourraient se former.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

.....

Si le circuit est surchargé par d'autres appareils, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement. Il doit être utilisé sur circuit séparé des autres appareils.


DONNÉES TECHNIQUES

.....

Tension 120 V/ Fréquence 60 Hz/ Puissance 250 W

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Le produit peut varier légèrement de l'illustration.

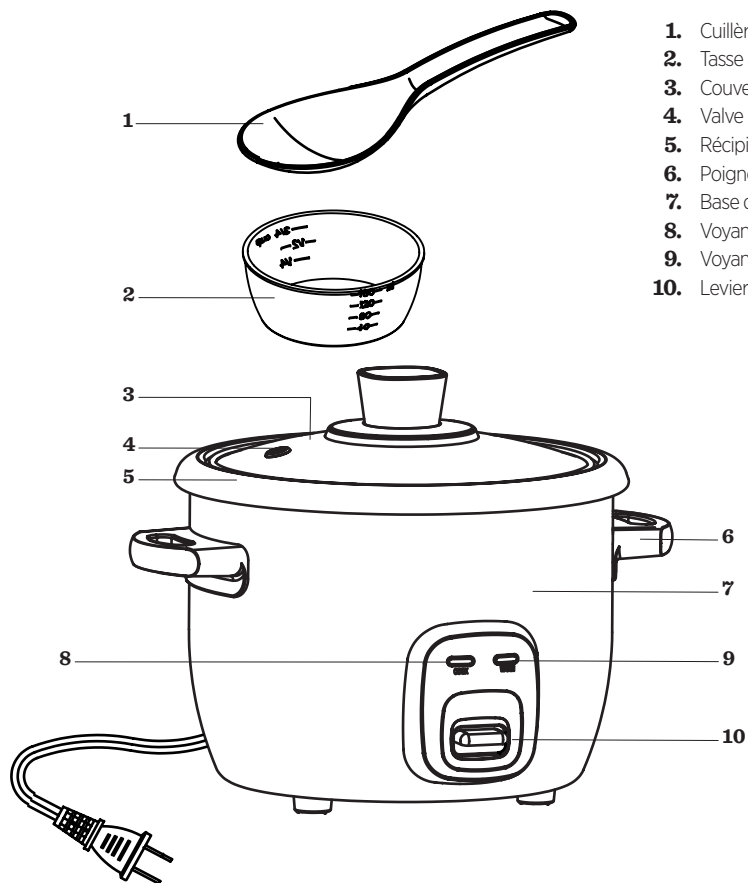

1. Cuillère de service
2. Tasse à mesurer pour le riz
3. Couverture en verre
4. Valve d'évacuation de la vapeur
5. Récipient de cuisson antiadhésif
6. Poignées froides au toucher
7. Base de l'appareil
8. Voyant lumineux de cuisson
9. Voyant lumineux de réchaud
10. Levier de contrôle

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

.....

- 1- Lire toutes les instructions et les consignes de sécurité.
- 2- Retirer l'emballage et vérifier que tous les accessoires sont présents et en bon état.
- 3- Jeter tous les matériaux d'emballage de façon adéquate afin qu'ils ne posent aucun danger pour les enfants.
- 4- Ne pas brancher l'appareil dans une prise électrique avant qu'il ne soit prêt à être utilisé.
- 5- Laver à l'eau tiède légèrement savonneuse le récipient de cuisson et tous les autres accessoires. Rincer et sécher complètement.
- 6- Nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon doux et humide.

NOTE : Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou de tampon à récurer ou tout autre produit qui pourrait endommager la surface.

UTILISATION DU CUISEUR À RIZ

.....

Lors de la première utilisation, il se peut que de la fumée ou une odeur légère se dégage de l'appareil. Ceci est normal et se dissipera rapidement. Ceci ne se répètera pas après avoir utilisé l'appareil à quelques reprises.

- 1- Toujours installer l'appareil sur une surface plane, à niveau, sèche, stable et résistante à la chaleur.
- 2- À l'aide de la tasse à mesurer pour le riz fournie dans la boîte, verser la quantité de riz désirée dans le récipient de cuisson.

NOTE :

- ::: La tasse à mesurer pour le riz fournie avec l'appareil correspond au standard de l'industrie des cuiseurs à riz et n'est pas égale à une tasse à mesurer standard. Celle-ci représente les $\frac{3}{4}$ d'une tasse standard (180 ml).
- ::: Remplir la tasse à mesurer pour le riz jusqu'au rebord.
- ::: Ne convient pas aux riz instantanés, étuvés (ou convertis) et à risotto.
- 3- Rincer le riz à plusieurs reprises pour enlever l'excès d'amidon. Égoutter.
- 4- Ajouter de l'eau dans le récipient de cuisson en utilisant les mesures situées à l'intérieur du récipient. Remplir jusqu'à la ligne correspondante au type de riz utilisé et à la quantité de tasses de riz versées dans le récipient. Essuyer l'extérieur du récipient.

IMPORTANT :

::: 2 échelles désignant les types de riz sont imprimées à l'intérieur du récipient. Suivre l'échelle "Blanc" pour cuire le riz blanc et le riz à sushi, et l'échelle « Brun » pour le riz brun.

CUISSON POUR : RIZ BLANC ET RIZ À SUSHI			
RIZ NON CUIT	ÉCHELLE « BLANC » (ligne de repère à l'intérieur du récipient)	QUANTITÉ DE RIZ CUIT APPROXIMATIF	DURÉE DE CUISSON APPROXIMATIVE
1 tasse à mesurer pour le riz	1	2 tasses (500 ml)	20 à 25 minutes
1,5 tasses à mesurer pour le riz	1,5	3 tasses (750 ml)	22 à 27 minutes
2 tasses à mesurer pour le riz	2	4 tasses (1000 ml)	25 à 30 minutes
CUISSON POUR : RIZ BRUN			
RIZ NON CUIT	ÉCHELLE « BRUN » (ligne de repère à l'intérieur du récipient)	QUANTITÉ DE RIZ CUIT APPROXIMATIF	DURÉE DE CUISSON APPROXIMATIVE
1 tasse à mesurer pour le riz	1	2 tasses (500 ml)	30 à 35 minutes

::: La capacité maximale de l'appareil est de 4 tasses de riz cuit. Ne pas cuire plus de 2 tasses à mesurer de riz non cuit en une seule fois. Pour le riz brun, ne pas mettre plus de 1 tasse.

::: Les données fournies dans le tableau ci-dessus sont à titre de référence seulement. Le temps de cuisson réel peut varier.

5- Placer le récipient de cuisson dans le cuiseur à riz. Fermer le couvercle.

6- Brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale 120V AC. Le voyant lumineux de réchaud s'allumera en orange.

7- Presser le levier de contrôle pour démarrer la cuisson. Le voyant lumineux de réchaud s'éteindra et celui de cuisson s'allumera en rouge.

8- Une fois la cuisson terminée, le cuiseur à riz passera automatiquement en mode réchaud et le voyant lumineux orange s'allumera. Il n'est pas recommandé de laisser le riz en mode réchaud pendant plus de 4 heures.

9- Une fois le riz servi, éteindre le cuiseur à riz en le débranchant.

CONSEILS PRATIQUES

.....

- ::: Suivre la ligne de repère pour riz blanc à l'intérieur du récipient pour cuire le riz blanc, le riz blanc à grains longs, le riz basmati blanc, le riz jasmin, le riz blanc à grains courts (riz à sushi) et le riz Calrose.
- ::: Suivre la ligne de repère pour riz brun à l'intérieur du récipient pour cuire le riz brun, le riz brun à grains longs et le riz basmati brun.
- ::: Pour de meilleurs résultats, une fois le riz cuit, bien le mélanger pendant la première heure avec la cuillère fournie.
- ::: Si le riz reste trop dur une fois le temps de cuisson écoulé, ajouter ½ à 1 tasse d'eau en utilisant la tasse à mesurer pour le riz, et bien mélanger le riz. Fermer le couvercle et presser le levier de contrôle pour redémarrer la cuisson. Lorsque le cuiseur à riz passera en mode réchaud, retirer le couvercle et remuer le riz pour en vérifier la texture.
- ::: Si le riz est toujours trop humide après la cuisson, utiliser la spatule de service pour le remuer et en relâcher l'excédent d'humidité. Fermer le couvercle et garder le riz sur le mode réchaud. Entre 10 et 30 minutes selon la texture.

NETTOYAGE

.....

IMPORTANT : Toujours débrancher l'appareil et laisser toutes les pièces refroidir complètement avant le nettoyage.

- ::: NE JAMAIS IMMERSER la base de l'appareil, le cordon ou la fiche électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
- ::: Nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- ::: Laver le récipient ainsi que tous les accessoires dans l'eau tiède légèrement savonneuse. Bien rincer et sécher.
- ::: Si de la nourriture demeure collée à la surface du récipient, le remplir avec de l'eau chaude savonneuse et laisser tremper quelques heures avant de nettoyer.
- ::: Le récipient de cuisson peut être nettoyé au lave-vaisselle, cependant, cela pourrait altérer l'apparence de la surface extérieure du récipient. Un lavage à la main est recommandé pour préserver son apparence originale.
- ::: Les accessoires amovibles (couvercle, cuillère de service et tasse à mesurer pour le riz) vont au lave-vaisselle.
- ::: Essuyer les surfaces intérieures et extérieures du cuiseur à riz avec un chiffon doux humide ou une éponge.

NOTE : Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de tampons à récurer ou tout autre objet susceptible de rayer la surface.

RANGEMENT

.....

S'assurer que toutes les pièces soient propres et sèches avant le rangement. Ranger l'appareil dans un endroit sec et propre. Ne jamais enrouler le cordon de façon serrée autour de l'appareil, ceci pourrait mettre de la pression à l'endroit où le cordon est fixé à l'appareil et il pourrait s'effiler ou se briser. Le laisser enroulé de façon lâche.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

.....

Cette garantie s'applique à tous les défauts de fabrication et les défauts liés aux matériaux pour une période de deux ans à compter de la date initiale de l'achat. Prière de conserver votre facture attestant de la date de l'achat. Toutes les réclamations doivent être déposées durant la période de garantie. Le produit sera réparé, échangé (dans sa totalité ou des pièces seulement) ou remboursé à notre entière discrétion. Des frais d'envoi peuvent s'appliquer.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages causés par : une négligence ou une mauvaise utilisation du produit, y compris l'absence d'un nettoyage régulier, une utilisation à des fins commerciales, un accident, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, une utilisation contraire au mode d'emploi, un démontage, une modification ou une réparation de l'appareil effectuée par une personne externe au service des réparations **RICARDO**. Les taches, la décoloration et les égratignures mineures à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil sont normales, n'affectent pas la performance du produit, et ne sont donc pas couvertes par cette garantie.

Pour toute assistance ou information générale concernant ce produit et la garantie, veuillez contacter notre service à la clientèle :

::: par courriel : accessoirescuisine@ricardocuisine.com

::: par téléphone : 1-866-226-9222