



T3 AIRE IQ

User Guide

Guide de l'utilisateur

Guía del usuario

Intelligent hair dryer

Sèche-cheveux intelligent

Secador de cabello inteligente

Model No./N° de modèle/N.º de modelo

100589-UL, 100588-UL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



DANGER

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. Do not place the appliance, while it is operating, on any surface.
14. While using the appliance, keep hair away from the air inlet.
15. Do not operate with a voltage converter.



Do not use the appliance near a bath tub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS



This Message About...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

... can save a life!

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

If you must use your hair dryer in the bathroom, install a GFCI now! Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathroom, garages and outdoor outlets of all new homes.



Why do you need a GFCI?

Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while the dryer is plugged in, the electric shock can kill you, **EVEN IF THE SWITCH IS "OFF"**.

A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...Install one now!

* GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current (60 Hz) only.


This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician. Do not attempt to defeat this safety feature.

OPERATING INSTRUCTIONS

CHECK ALCI EVERY TIME YOU USE THIS HAIR DRYER

This hair dryer is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly and the exclusive water sensing system (ALCI) is working, perform the following test:

1. Plug in the hair dryer and press the test button on the plug.
2. The hair dryer will stop working. There will be an audible click and the reset button will pop out
3. To reset the ALCI with a Reset button: Unplug the unit. Then push the Reset button in, and reinsert the plug into the outlet.
4. Be sure to repeat the test every time you use this hair dryer to confirm the ALCI is operational.
5. If the ALCI is not functioning properly, return the hair dryer to a service center.
6. If a water immersion occurs, bring this unit into a service center. Do not try to reset.

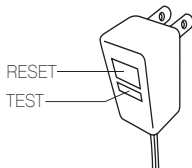


Should the dryer go off and the Reset button pop out during use, this could indicate a malfunction in the dryer. Remove the plug from the outlet and allow the dryer to cool. Reset the ALCI. Reinsert the plug into the outlet. The dryer should function normally. If not, return it to a service center for examination and repair.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE IQ


9

ENGLISH

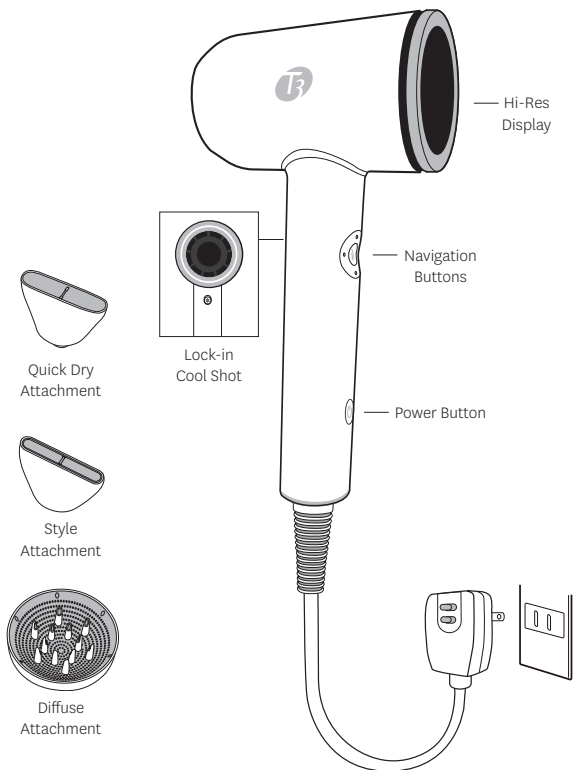

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE IQ

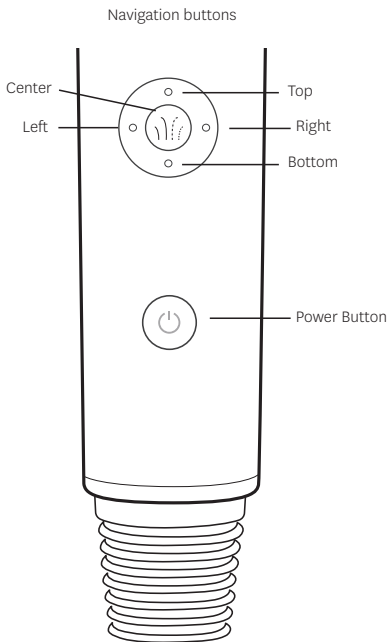

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE IQ

POWER ON



Connect the dryer to a power source.

To turn on, **press** the Power button.

The dryer will prompt you to select your preferred language. Use the up or down button to toggle through options, then press the center button to make your selection.

Power Off

To turn off, **press** the Power button.

Note: After first use, the dryer will power on to your last saved settings.

To adjust settings, follow instructions on page 15.

T3 HEAT ID TECHNOLOGY

Select your hair texture and attach your preferred attachment. The T3 Aire iQ will automatically start and customize 5 heat and 3 speed settings to deliver fast drying and soft, shiny results.

Identifying your hair texture

Run one hair strand between your fingers.

Can you barely feel and see the strand? Select **Fine** hair texture.

Can you easily feel the strand and does it glide smoothly through your fingers? Select **Medium** hair texture.

Does the strand feel thick and textured as it runs through your fingers? Select **Coarse** hair texture.

Note: If still unsure about your hair texture, select the **Medium** hair texture. You may need to manually adjust heat as necessary.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE IQ

INPUT YOUR HAIR TEXTURE

When “Select Hair Texture” appears, press the center button. Then use the up or down button to toggle through texture options. When your texture is highlighted, press the center button to lock in your selection.

Connect an attachment



Diffuse



Style



Quick Dry

When “Connect an attachment” appears, connect your attachment to the dryer nozzle.

Ready to use

The tool will automatically start at your unique setting and is ready to use.

Note: If you choose not to connect an attachment, press the center button to start the tool.

Pause drying

To pause drying, set the dryer down or press the center button.

Change your attachment mid-use

Press the center button to stop airflow. Remove the existing attachment then connect your new attachment. Press the center button to start the dryer. The tool has reached your unique setting and is ready to use.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE IQ

TROUBLESHOOTING

- 1 **If you experience accidental activation:**
 - Keep your fingers away from buttons to avoid unintended interface activation during styling.

- 2 **If interface is not responsive:**
 - Ensure you are pressing the corresponding button. If contact is made with more than one button at the same time, the tool may not respond.

 - If tool is still unresponsive, unplug, wait 15 seconds and plug in again.

If you continue to experience issues after troubleshooting your T3 Aire iQ, please contact customer service at

[T3Micro.com/contact-us](https://www.t3micro.com/contact-us).

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE IQ

MANUAL MODE

You can manually select or adjust your heat and heat settings.

- 1 Select heat setting:**
Press the left button until you reach your desired heat setting. Your selected heat setting will be highlighted as you toggle through.
- 2 Select speed setting:**
Press the right button until you reach your desired speed setting. Your selected speed setting will be highlighted as you toggle through.
- 3 Activate volume boost:**
Press the bottom button to add a boost of texture and volume. Press again to deactivate

READY TO USE

Once your settings are selected, press the center button. The tool will start at your selected heat and speed and is ready to use.

RETURN TO T3 HEAT ID SETTINGS

Press the top button to return to Heat ID settings.

SETTINGS

T3 AIRE IQ

SETTINGS

To enter settings menu, press and hold the center button for 3 seconds until tool settings appear.

To exit settings menu, press the left button.

RESET

To reset the dryer to original factory settings, enter settings menu and press the down button to toggle through. Press the center button to select **Reset**.

The dryer will prompt you to confirm a reset. Press the center button to reset the dryer.

AUTO-PAUSE

The Auto-Pause feature automatically pauses airflow when you set the dryer down and starts it when you pick it up.

To change your Auto-Pause settings, enter settings menu and press the down button to toggle through. Press the center button to select **Auto-Pause**.

The dryer will prompt you to select **On** or **Off**. Use the up or down button to toggle through. Press the center button to make your selection.

SETTINGS

T3 AIRE IQ

FILTER CLEANING REMINDER


To maintain optimal performance, a notification will appear prompting you to clean the dryer's rear filter after 30 hours of use.

FILTER CLEANING INSTRUCTIONS

To clean, remove the filter from the back of the dryer then brush or wipe away dust buildup with a soft cloth or small brush. Place the filter back on the dryer once cleaned.

REMINDER RESET


To reset the filter reminder countdown, enter the settings menu and press the down button to toggle through. Use the center button to select Filter, then use the down button to confirm our reset.

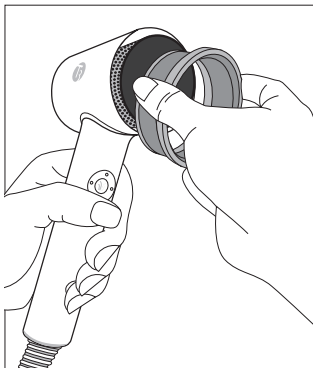

HOW TO USE YOUR

T3 AIRE IQ WITH QUICK DRY ATTACHMENT

- 1 Connect the Quick Dry attachment for fast-yet-gentle drying.

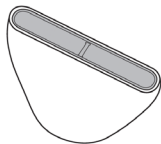

Quick dry attachment

- 2 Aiming the Quick Dry attachment in a downward direction, rough dry hair until it is 70-90% dry, depending on your hair type.




*Allow attachment to cool down before removing; do not handle immediately after use.

HOW TO USE YOUR

T3 AIRE IQ
WITH STYLE ATTACHMENT

- 3 Remove the Quick Dry attachment and connect the Style attachment to style one section at a time with concentrated airflow.



Style attachment

- 4 Divide hair into 3-4 inch sections. Brush through each section, applying tension with the brush while following with the dryer. To smooth ends, position the brush under the end of the section and curve, following with the dryer.



- 5 Finish by sliding the Lock-in Cool Shot switch up and applying cool air to your hair to set your style.




Lock-in Cool
Shot Button

*Allow attachment to cool down before removing; do not handle immediately after use.

HOW TO USE YOUR

T3 AIRE IQ WITH DIFFUSE ATTACHMENT

- 1 Connect the Diffuse attachment to gently define curls and waves or bring texture to layered styles.

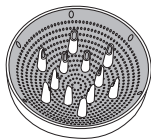

Diffuse attachment

- 2 Direct airflow at the roots while “scrunching” hair with the diffuser to gently define curls, waves, and textured styles.



- 3 Finish by sliding the Lock-in Cool Shot switch up and applying cool air to your hair to set your style.



Lock-in Cool
Shot Button

*Allow attachment to cool down before removing; do not handle immediately after use.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Make sure that the inlet and outlet grills are clear of dust and lint for proper operating performance.
2. Your hair dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed.
3. Always remove the plug from the outlet and allow the dryer to cool before cleaning.
4. Use a soft cloth or a small brush to remove dust and lint that may have accumulated on the rear filter of the dryer.
5. The hair dryer exterior may be wiped clean with a damp cloth.
6. **CAUTION:** Never allow the power supply cord to be pulled, twisted or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the hair dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible, if the unit stops or if it operates intermittently.
7. If the cord or hair dryer is damaged or does not operate properly, return it to a service center for repair.
8. This hair dryer has no user serviceable parts. Do not attempt to repair the appliance yourself.

STORAGE

When not in use, your hair dryer should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around the dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the hair dryer.

T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit www.T3Micro.com/customer-service to complete your warranty registration.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE

INFORMATION

Model Name:	T3 Aire iQ
Model Description:	Professional hair dryer with custom settings
Model Number:	100589-UL, 100588-UL
Responsible Party in USA:	T3 Micro, Inc. 301 Arizona Ave Santa Monica, CA 90401 866.376.8880
Test Report Number:	CN24DWOR 001

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES CONSIGNES RELATIVES À L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER

Il convient de toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on fait usage d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants. En voici quelques-unes :



DANGER

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, et leur association peut entraîner la mort par électrocution. Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES CONTIENNENT DES COMPOSANTS QUI DEMEURENT SOUS TEN- SION MÊME SI L'APPAREIL EST ÉTEINT.

Pour réduire les risques de décès par élec- trocution :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas l'utiliser en prenant son bain.
3. Éviter de déposer ou d'entreposer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

4. Ne pas immerger ou plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement.
Ne pas mettre les mains dans l'eau pour le récupérer.



MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. Ne jamais laisser un appareil sans surveillance s'il est branché.
2. Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
3. Cet appareil ne doit servir qu'aux fins prévues, décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il est endommagé. Confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et réparation.
5. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



DANGER

6. Ne jamais bloquer les événements ni placer l'appareil sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, pour éviter d'obstruer les événements. Débarrasser les événements des peluches, cheveux et autres débris.
7. Ne jamais laisser fonctionner l'appareil pendant le sommeil.
8. N'insérer aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
9. Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.
10. Ne jamais utiliser de fil de rallonge avec cet appareil.
11. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou d'autres endroits sensibles.
12. Les accessoires peuvent chauffer durant l'utilisation de l'appareil. Les laisser refroidir avant de les toucher.
13. Ne déposer l'appareil sur aucune surface pendant qu'il fonctionne.
14. Pendant l'utilisation de l'appareil, tenir les cheveux loin de l'entrée d'air.

CONSIGNES, DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



DANGER

15. Ne pas faire fonctionner avec un convertisseur d'énergie électrique.



Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE



Ce message sur les

DISJONCTEURS
DIFFÉRENTIELS
DE FUITE
À LA TERRE

peut sauver des vies.

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE

Si vous devez utiliser votre sèche-cheveux dans la salle de bain, installez un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) sans tarder. Votre électricien vous aidera à choisir le type de disjoncteur dont vous avez besoin : unité portable à brancher dans la prise de courant ou unité fixée de façon permanente par l'électricien. Selon le National Electrical Code, les salles de bain, les garages et les installations extérieures de toutes les nouvelles maisons doivent être équipés de DDFT.



Pourquoi avez-vous besoin d'un DDFT?

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux tombe dans l'eau alors qu'il est branché, la décharge électrique pourrait vous tuer **MÊME SI L'APPAREIL EST ÉTEINT.**

Un fusible ou un disjoncteur ordinaire ne vous protégerait pas dans une telle situation. Un DDFT vous offre une meilleure protection.

Un DDFT peut vous sauver la vie! C'est un investissement utile. N'attendez pas : installez-en un maintenant.

* Le DDFT est un dispositif sensible qui coupe instantanément le circuit électrique dès qu'il détecte une petite fuite de courant.


MODE D'EMPLOI

**Cet appareil est conçu pour des particuliers.
Utiliser seulement sur du courant
alternatif (60 Hz).**

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un technicien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.

MODE D'EMPLOI

T3 AIRE IQ

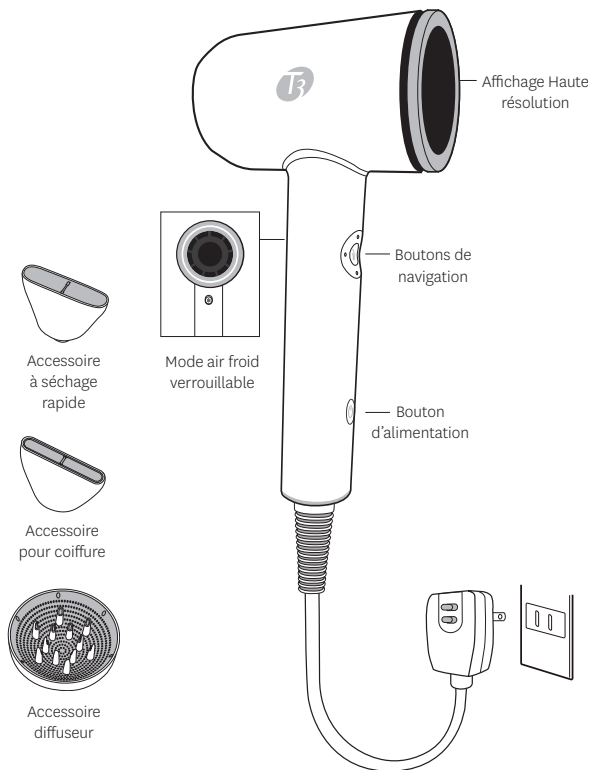


MODE D'EMPLOI

T3 AIRE IQ

31

FRANÇAIS

Boutons de navigation

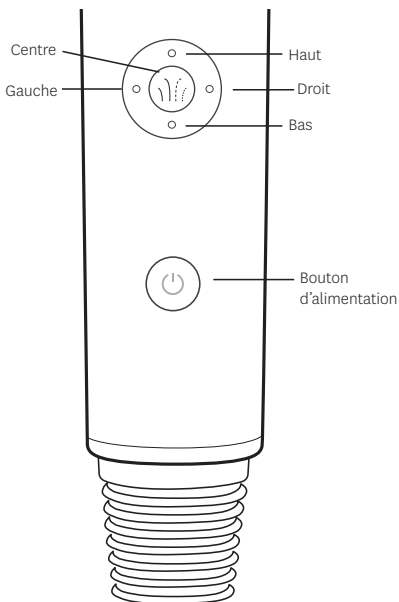

MODE D'EMPLOI

T3 AIRE IQ

MISE SOUS TENSION



Connectez le sèche-cheveux à une source d'alimentation.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

Le sèche-cheveux vous invitera à sélectionner la langue de votre choix. Utilisez le bouton haut ou bas pour parcourir les options, puis appuyez sur le bouton central pour effectuer votre sélection.

Éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.

Remarque : Dès la deuxième utilisation, le sèche-cheveux s'allumera avec les derniers paramètres enregistrés. *Pour régler les paramètres, suivez les instructions de la page 36.*

TECHNOLOGIE D'IDENTIFICATION DE LA CHALEUR T3 HEAT ID

Sélectionnez la texture de vos cheveux et fixez votre accessoire préféré. Le T3 Aire IQ démarrera automatiquement et personnalisera 5 réglages de chaleur et 3 réglages de vitesse pour un séchage rapide et des résultats doux et brillants.

Identifier la texture de vos cheveux

Prenez une mèche de cheveux entre vos doigts.

La mèche est-elle fine et peu visible? Sélectionnez **Texture fine des cheveux**.

Sentez-vous bien mèche et glisse-t-elle facilement entre vos doigts? Sélectionnez **Texture moyenne des cheveux**.

La mèche est-elle épaisse et texturée lorsque vous la faites glisser entre vos doigts? Sélectionnez **Texture épaisse des cheveux**.

Remarque : Si vous n'êtes pas sûr de la texture de vos cheveux, sélectionnez la texture de cheveux **Moyenne**. Vous devrez peut-être deviez régler la chaleur manuellement.

MODE D'EMPLOI

T3 AIRE IQ

ENTREZ LA TEXTURE DE VOS CHEVEUX

Lorsque « Sélectionner la texture des cheveux » apparaît, appuyez sur le bouton central. Utilisez ensuite le bouton haut ou bas pour basculer entre les options de texture. Lorsque votre texture est mise en surbrillance, appuyez sur le bouton central pour verrouiller votre sélection.

Connectez votre accessoire



Diffuse



Style



Quick Dry

Lorsque le message « Connecter un accessoire » apparaît, placez votre accessoire sur l'embout du sèche-cheveux.

Prêt à l'emploi

L'appareil démarrera automatiquement selon vos paramètres et sera prêt à être utilisé. **Remarque :** Si vous choisissez de ne pas connecter d'accessoire, appuyez sur le bouton central pour démarrer l'appareil.

Suspendre le séchage

Pour interrompre le séchage, posez le sèche-cheveux ou appuyez sur le bouton central.

Changer d'accessoire en cours d'utilisation

Appuyez sur le bouton central pour arrêter le débit d'air. Retirez l'accessoire existant, puis attachez votre nouvel accessoire. Appuyez sur le bouton central pour démarrer le sèche-cheveux. L'appareil a atteint votre réglage unique et est prêt à être utilisé.

MODE D'EMPLOI

T3 AIRE IQ

DÉPANNAGE

- 1 **En cas d'activation accidentelle:**
 - Gardez vos doigts éloignés des boutons pour éviter toute activation involontaire de l'interface pendant le coiffage.

- 2 **Si l'interface ne répond pas:**
 - Assurez-vous d'appuyer sur le bon bouton. Si vous appuyez sur plusieurs boutons en même temps, l'appareil risque de ne pas répondre.

 - Si l'appareil ne répond toujours pas, débranchez-le et attendez 15 secondes avant de le rebrancher.

Si vous continuez à rencontrer des problèmes après le dépannage de votre T3 Aire IQ, contactez le service client à l'adresse **T3Micro.com/contact-us**.

MODE D'EMPLOI

T3 AIRE IQ

MODE MANUEL

Vous pouvez sélectionner ou modifier manuellement la chaleur et vos paramètres de température.

- 1 Sélectionner le réglage de chaleur:**
Appuyez sur le bouton gauche jusqu'à atteindre le réglage de chaleur souhaité. Le réglage de chaleur que vous avez sélectionné sera mis en surbrillance lorsque vous basculez entre les options.
- 2 Sélectionner le réglage de vitesse:**
Appuyez sur le bouton droit jusqu'à atteindre la vitesse souhaitée. Le réglage de vitesse que vous avez sélectionné sera mis en surbrillance lorsque vous basculez entre les options.
- 3 Activer l'augmentation du volume (Volume Boost):**
Appuyez sur le bouton du bas pour ajouter de la texture et du volume. Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction

PRÊT À L'EMPLOI

Une fois vos paramètres sélectionnés, appuyez sur le bouton central. L'appareil démarrera à la chaleur et à la vitesse sélectionnées et sera prêt à être utilisé.

RETOUR AUX PARAMÈTRES D'IDENTIFICATION DE CHALEUR T3

Appuyez sur le bouton du haut pour revenir aux paramètres d'identification de la chaleur.

RÉGLAGES

T3 AIRE IQ

RÉGLAGES

Pour accéder au menu paramètres, appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les paramètres de l'appareil s'affichent.

Pour quitter le menu paramètres, appuyez sur le bouton gauche.

RÉINITIALISER

Pour réinitialiser le sèche-cheveux aux paramètres d'usine, accédez au menu paramètres et appuyez sur le bouton bas pour basculer entre les fonctions. Appuyez sur le bouton central et sélectionnez **Réinitialiser**.

Le sèche-cheveux vous demandera de confirmer la réinitialisation. Appuyez sur le bouton central pour réinitialiser le sèche-cheveux.

PAUSE AUTOMATIQUE

La fonction Pause automatique interrompt automatiquement le débit d'air lorsque vous posez le sèche- cheveux et le redémarre lorsque vous le ramassez.

Pour modifier vos paramètres de pause automatique, accédez au menu paramètres et appuyez sur le bouton bas pour basculer entre les fonctions. Appuyez sur le bouton central et sélectionnez **Pause automatique**.

Le sèche-cheveux vous vous demandera de sélectionner **Activer** ou **Désactiver**. Appuyez sur le bouton haut ou bas pour passer d'une option à l'autre. Appuyez sur le bouton central pour effectuer votre sélection.

RÉGLAGES

T3 AIRE IQ

RAPPEL DE NETTOYAGE DU FILTRE


Pour des performances optimales, une notification vous invitera à nettoyer le filtre arrière du sèche-cheveux après 30 heures d'utilisation.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU FILTRE

Pour nettoyer le filtre, retirez-le de l'arrière du sèche-cheveux, puis brossez ou essuyez l'accumulation de poussière avec un chiffon doux ou une petite brosse. Remettez le filtre sur le sèche-cheveux une fois que vous l'avez nettoyé.

RÉINITIALISATION DU RAPPEL

Pour réinitialiser le compte à rebours du rappel du filtre, accédez au menu paramètres et appuyez sur le bouton bas pour basculer entre les fonctions. Utilisez le bouton central pour sélectionner Filtre, puis utilisez le bouton bas pour confirmer la réinitialisation.

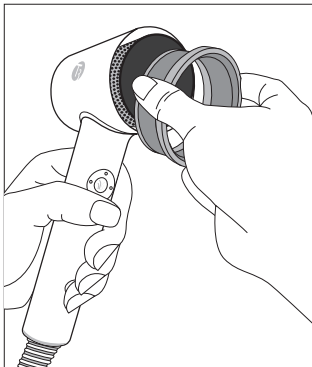


**PAGE LAISSÉE BLANCHE
INTENTIONNELLEMENT**

COMMENT UTILISER VOTRE

T3 AIRE IQ AVEC ACCESSOIRE DE SÉCHAGE RAPIDE

- 1 Connectez l'accessoire Séchage rapide pour un séchage rapide et doux.

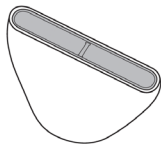

Accessoire à séchage rapide

- 2 En orientant l'accessoire de séchage rapide vers le bas, séchez grossièrement vos cheveux jusqu'à ce qu'ils soient 70 à 90 % secs, selon votre type de cheveux.




*Laissez l'accessoire refroidir avant de le retirer, ne le manipulez pas immédiatement après utilisation.

COMMENT UTILISER VOTRE

T3 AIRE IQ
AVEC ACCESSOIRE POUR COIFFURE

- 3 Retirez l'accessoire Séchage rapide et connectez l'accessoire Style pour coiffer une section à la fois avec un débit d'air concentré.



Accessoire pour coiffure

- 4 Divisez les cheveux en sections de 7,5 à 10 cm (3 à 4 pouces). Brossez chaque section en appliquant une tension avec la brosse tout en continuant avec le sèche- cheveux. Pour lisser les pointes, faites glisser la brosse sous l'extrémité de la section et tournez-la, tout en la suivant avec le sèche-cheveux.



- 5 Terminez en faisant glisser l'interrupteur de fixation par air froid vers le haut et en diffusant de l'air froid sur vos cheveux pour fixer votre coiffure.




Touche air froid
verrouillable

*Laissez l'accessoire refroidir avant de le retirer, ne le manipulez pas immédiatement après utilisation.

COMMENT UTILISER VOTRE

T3 AIRE IQ ACCESSOIRE DIFFUSEUR

- 1 Connectez l'accessoire Diffuseur pour définir en douceur les boucles et les ondulations ou apporter de la texture aux styles superposés.

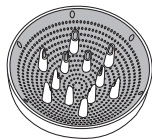

Accessoire diffuseur

- 2 Dirigez le flux d'air vers les racines tout en « froissant » les cheveux avec le diffuseur pour définir en douceur les boucles, les ondulations et les styles texturés.



- 3 Terminez en faisant glisser l'interrupteur de fixation par air froid vers le haut et en diffusant de l'air froid sur vos cheveux pour fixer votre coiffure.



Touche air froid
verrouillable

*Laissez l'accessoire refroidir avant de le retirer, ne le manipulez pas immédiatement après utilisation.

CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site T3Micro.com/warranty-info ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 24 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'auto-risent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Visitez www.T3Micro.com/customer-service pour enregistrer votre garantie.

INSTRUCCIONES DE USO

**Este aparato está diseñado para uso doméstico.
Solo use corriente alterna (60 Hz).**

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada solo de una manera. Si el enchufe no entra por completo en la toma de corriente, dele vuelta. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No intente cambiar esta característica de seguridad.


REVISE EL ALCI CADA VEZ QUE USE ESTA SECADORA PARA CABELLO

Esta secadora para cabello está equipada con un interruptor de circuito de fuga para aparatos eléctricos (ALCI), una característica de seguridad que lo hace inutilizable bajo condiciones anormales, como al estar sumergido en agua.

INSTRUCCIONES DE USO

Para asegurarse de que el ALCI esté funcionando correctamente y que el sistema de sensor exclusivo del agua (ALCI) esté funcionando, realice la siguiente prueba:

1. Conecte la secadora para cabello y presione el botón de prueba en el enchufe.
2. La secadora para cabello dejará de funcionar. Escuchará un chasquido y el botón de reinicio se botará.
3. Para reiniciar el ALCI con un botón de reinicio: Desconecte la unidad. Luego, presione el botón de reinicio y vuelva a insertar el enchufe en la toma de corriente.
4. Asegúrese de repetir la prueba cada vez que use la secadora para cabello para confirmar que el ALCI funcione correctamente.
5. Si el ALCI no está funcionando correctamente, envíe la secadora para cabello a un centro de servicio.
6. Si llega a sumergirse en agua, lleve esta unidad a un centro de servicio. No intente reiniciarla.

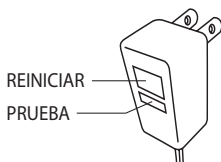

Si la secadora se apaga y el botón de reinicio se bota durante el uso, esto indica una avería en la secadora. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que la secadora se enfríe. Reinicie el ALCI. Vuelva a insertar el enchufe en la toma de corriente. La secadora debería funcionar normalmente. De no ser así, envíela a un centro de servicio para su revisión y reparación.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ – TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Nom de modèle :	T3 Aire iQ
Description du modèle :	Sèche-cheveux professionnel avec réglages personnalisés
N° de modèle :	100589-UL, 100588-UL
Partie responsable aux É.U. :	T3 Micro, Inc. 301 Arizona Ave Santa Monica, CA 90401 CN24DWOR 001
No du rapport d'essai :	

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.




MODE D'EMPLOI

VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU DISJONCTEUR À CHAQUE UTILISATION DU SÈCHE-CHEVEUX

Ce sèche-cheveux est muni d'un disjoncteur de fuite de courant (ALCI), un dispositif de sécurité qui rend l'appareil inutilisable dans certaines conditions anormales, comme une immersion dans l'eau. Pour s'assurer que ce dispositif et son système de détection de l'eau fonctionnent bien, effectuer le test suivant :

1. Brancher le sèche-cheveux et appuyer sur le bouton de test sur la fiche.
2. Le sèche-cheveux devrait s'éteindre. Un clic se fera entendre et le bouton de réinitialisation apparaîtra.
3. Pour réinitialiser le disjoncteur de fuite de courant, débrancher la fiche, enfoncer le bouton de réinitialisation et rebrancher la fiche dans la prise.
4. Répéter ce test à chaque utilisation du sèche-cheveux pour veiller au bon fonctionnement du disjoncteur de fuite de courant.
5. Si le disjoncteur ne fonctionne pas correctement, confier le sèche-cheveux à un centre d'entretien.
6. Si l'appareil a été immergé dans l'eau, le confier à un centre d'entretien. Ne pas essayer de réinitialiser le disjoncteur de fuite de courant.

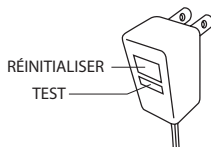


Si le sèche-cheveux s'éteint et que le bouton de réinitialisation apparaît durant l'utilisation, l'appareil pourrait présenter un défaut. Retirer la fiche de la prise et laisser refroidir le sèche-cheveux. Réinitialiser le disjoncteur de fuite de courant. Rebrancher la fiche dans la prise. Le sèche-cheveux devrait fonctionner normalement. Dans le cas contraire, confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et réparation.

**PÀGINA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO**

INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE IQ

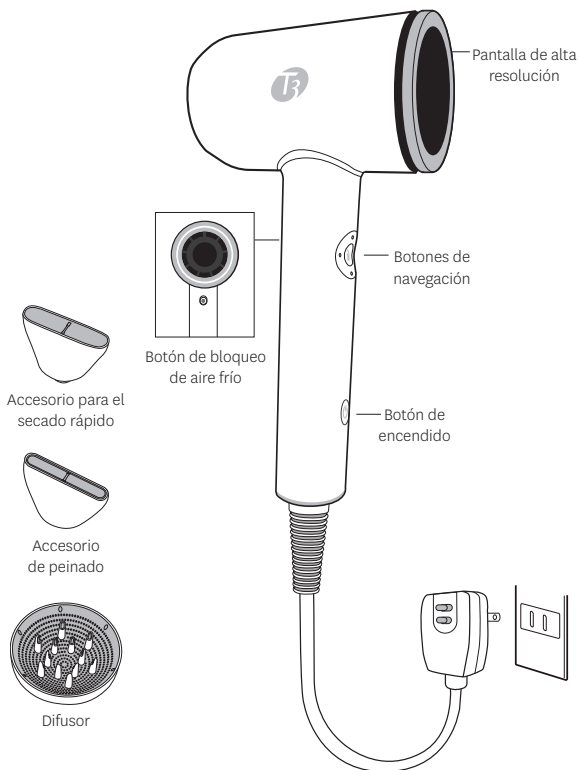


INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE IQ

49

ESPAÑOL

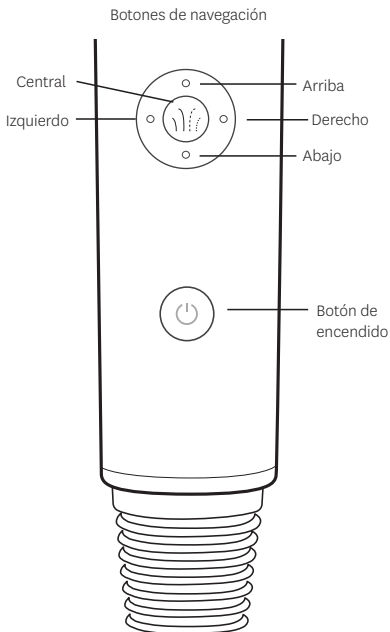

INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE IQ

ENCENDIDO



Conecta el secador a una fuente de alimentación.

Para encenderlo, **presiona** el botón de encendido.

El secador te pedirá que selecciones el idioma que prefieras. Utiliza el botón arriba o abajo para desplazarte por las opciones y, a continuación, presiona el botón Central para seleccionar.

Apagado

Para apagarlo, **presiona** el botón de encendido.

Nota: En el siguiente uso, el secador se encenderá con la última configuración guardada.

Para ajustar la configuración, sigue las instrucciones de la página 11.

TECNOLOGÍA T3 HEAT ID

Selecciona la textura de tu cabello y coloca el accesorio que prefieras. T3 Aire IQ se iniciará automáticamente y personalizará 5 ajustes de calor y 3 de velocidad para ofrecer un secado rápido, y unos resultados suaves y brillantes.

Identificación de la textura de tu cabello

Pasa un mechón de cabello entre tus dedos.

¿Apenas puedes sentirlo y verlo? *Selecciona Textura del cabello: **Fino***

¿Puedes sentir con facilidad el mechón y sentir que se desliza suavemente entre tus dedos? *Selecciona Textura del cabello: **Medio***

¿El mechón se siente grueso y texturizado a medida que pasa entre tus dedos? *Selecciona Textura del cabello: **Grueso***

Nota: Si aún no estás seguro de la textura de tu cabello, selecciona la textura del cabello: **Medio**. Es posible que tengas que ajustar manualmente el calor, según sea necesario.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE IQ

INGRESAR LA TEXTURA DEL CABELLO

Cuando aparezca "Seleccionar textura del cabello", presiona el botón Central. Luego, utiliza el botón Arriba o Abajo para alternar entre las opciones de textura. Cuando la textura que buscas esté resaltada, presiona el botón Central para fijar tu selección.

Conectar un accesorio



Diffuse



Style



Quick Dry

Cuando aparezca "Conectar un accesorio", conecta el accesorio que vas a usar a la boquilla del secador.

Listo para usar

La herramienta se iniciará automáticamente en tu configuración única y estará lista para usar.

Nota: Si decides no conectar ningún accesorio, presiona el botón Central para encender la herramienta.

Pausar el secado

Para pausar el secado, coloca el secador hacia abajo o presiona el botón central.

Cambiar el accesorio a mitad del uso

Presiona el botón Central para detener el flujo de aire. Retira el accesorio existente y conecta el nuevo.

Presiona el botón Central para encender el secador. La herramienta se establece en tu configuración única y está lista para usar.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE IQ

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1 **Si experimentas una activación accidental:**

- Mantén los dedos alejados de los botones para evitar la activación involuntaria de la interfaz durante el peinado.

2 **Si la interfaz no responde:**

- Asegúrate de estar presionando el botón correspondiente. Si el contacto se realiza con más de un botón al mismo tiempo, es posible que la herramienta no responda.
- Si la herramienta sigue sin responder, desconéctala, espera 15 segundos y vuelve a enchufarla.

Si sigues teniendo problemas después de revisar "Solución de problemas" de tu T3 Aire IQ, comunícate con el servicio de atención al cliente en **[T3Micro.com/contact-us](https://www.t3micro.com/contact-us)**.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE IQ

MODO MANUAL

Puedes seleccionar o ajustar manualmente tu configuración de calor.

- 1 Selecciona la temperatura:**
Presiona el botón Izquierdo hasta que alcance la configuración de calor deseada. La configuración de calor seleccionada se iluminará a medida que avanzas.
- 2 Selecciona la velocidad:**
Presiona el botón Derecho hasta que alcance la configuración de velocidad deseada. La configuración de velocidad seleccionada se iluminará a medida que avanzas.
- 3 Activar el realce de volumen:**
Presiona el botón Abajo para agregar un realce de textura y volumen.  Presiónalo de nuevo para desactivarlo

LISTO PARA USAR

Una vez seleccionada la configuración, presiona el botón Central. La herramienta arrancará a la temperatura y velocidad seleccionadas, y estará lista para usar.

VOLVER A LA CONFIGURACIÓN DE T3 HEAT ID

Presiona el botón Arriba para volver a la configuración de Heat ID.

CONFIGURACIÓN

T3 AIRE IQ

CONFIGURACIÓN

Para entrar en el menú de configuración, mantén presionado el botón Central durante 3 segundos hasta que aparezcan la configuración de la herramienta.

Para salir del menú de configuración, presiona el botón Izquierdo.

RESTABLECER

Para restablecer el secador a la configuración original de fábrica, entra en el menú de configuración y presiona el botón Abajo para desplazarte entre las opciones. Presiona el botón Central para seleccionar **Restablecer**.

El secador te pedirá que confirmes el restablecimiento. Presiona el botón Central para reiniciar el secador.

PAUSA AUTOMÁTICA

La función de pausa automática detiene el flujo de aire cuando se apoya el secador y se pone en marcha cuando se recoge.

Para cambiar la configuración de la pausa automática, entra en el menú de configuración y presiona el botón Abajo para desplazarte entre las opciones. Presiona el botón Central para seleccionar **Pausa automática**.

El secador te pedirá que selecciones **Encendido** o **Apagado**. Utiliza el botón Arriba o Abajo para desplazarte entre las opciones. Presiona el botón Central para seleccionar.

CONFIGURACIÓN

T3 AIRE IQ

55

ESPAÑOL

RECORDATORIO DE LA LIMPIEZA DEL FILTRO


Para mantener un rendimiento óptimo, aparecerá una notificación pidiéndote que limpies el filtro trasero del secador después de 30 horas de uso.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL FILTRO

Para limpiarlo, retira el filtro de la parte posterior del secador y, a continuación, usa un cepillo pequeño o limpia con un paño suave la acumulación de polvo. Vuelve a colocar el filtro en el secador cuando esté limpio.

RECONFIGURACIÓN DEL RECORDATORIO

Para restablecer la cuenta atrás del recordatorio de limpieza del filtro, entra en el menú de configuración y presiona el botón Abajo para desplazarte entre las opciones. Utiliza el botón Central para seleccionar Filtro y, luego, utiliza el botón Abajo para confirmar el restablecimiento.

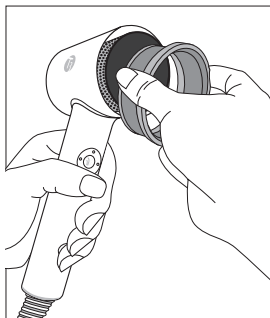


**PÁGINA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO**


CÓMO USAR TU

T3 AIRE IQ CON ACCESORIO PARA EL SECADO RÁPIDO

- 1 Conecta el accesorio de secado rápido para lograr un secado rápido pero suave.

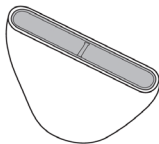

- 2 Dirige el accesorio de secado rápido hacia abajo y seca el cabello hasta que esté seco entre un 70 y un 90 %, según el tipo de cabello.

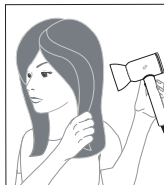


*Deja que el accesorio se enfríe antes de retirarlo; no lo manipules inmediatamente después de usarlo.

CÓMO USAR TU

T3 AIRE IQ CON ACCESORIO DE PEINADO

- 3 Retira el accesorio de secado rápido y conecta el accesorio de peinado para peinar por secciones con un flujo de aire concentrado.



Accesorio
de peinado

- 4 Divide el pelo en secciones de 3 a 4 pulgadas. Cepilla cada sección, aplicando tensión con el cepillo mientras sigues el cepillo con el secador. Para alisar las puntas, coloca el cepillo en el extremo de la sección y curva, sigue el cepillo con el secador.



- 5 Para terminar, presiona el botón de bloqueo de aire frío y aplica aire frío al cabello para fijar el peinado.




Botón de aire
frío para fijar el
peinado

**Deja que el accesorio se enfríe antes de retirarlo; no lo manipules inmediatamente después de usarlo.

CÓMO USAR TU

T3 AIRE IQ ACCESSOIRE DIFFUSEUR

- 1 Conecta el difusor para definir suavemente rizos y ondas, o aportar textura a peinados en capas.

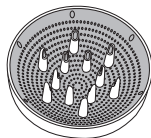

Accessoire diffuseur

- 2 Dirige el flujo de aire a las raíces mientras masajeas el cabello hacia arriba con las manos con la ayuda del difusor para definir suavemente rizos, ondas y peinados con textura.



- 3 Termina presionando el botón de bloqueo de aire frío y aplicando aire frío a tu cabello para fijar tu peinado.



Botón de aire frío para fijar el peinado

*Deja que el accesorio se enfríe antes de retirarlo; no lo manipules inmediatamente después de usarlo.

**PÁGINA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO**

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que las rejillas de entrada y salida estén libres de polvo y pelusas para un desempeño óptimo.
2. Su secadora para cabello prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación.
3. Siempre retire el enchufe de la toma de corriente y deje que la secadora se enfríe antes de limpiarla.
4. Utilice un paño suave, un cepillo pequeño o el accesorio de cepillo de una aspiradora para quitar el polvo y la pelusa que puedan haberse acumulado en la red metálica en la parte posterior de la secadora.
5. Puede limpiar el exterior de la secadora para cabello usando un paño húmedo.
6. **PRECAUCIÓN:** Nunca deje que se jale, tuerza o doble severamente el cable de alimentación. Nunca enrede con fuerza el cable alrededor de la secadora. Esto dañará el punto flexible de entrada de la secadora para cabello, haciendo que se rompa y haga cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para revisar si hay daño. Deje de usarla de inmediato si encuentra daño, si la unidad se detiene o si funciona de forma intermitente.
7. Si el cable o la secadora para cabello están dañados o no funcionan correctamente, envíelos a un centro de servicio para su reparación.
8. Esta secadora para cabello no tiene piezas reparables. No intente reparar el aparato usted mismo.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, debe desconectar su secadora de pelo y guardarla en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor de la secadora. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y recto en la parte del punto de entrada de la secadora para cabello.

GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite T3Micro.com/warranty-info para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 24 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO E SPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Visite www.T3Micro.com/customer-service para llenar el registro de su garantía.

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

Nombre del modelo:	T3 Aire iQ
Descripción del modelo:	Secador de cabello profesional con ajustes personalizados
Número de modelo:	100589-UL, 100588-UL
Responsable en los EE. UU.:	T3 Micro, Inc. 301 Arizona Ave Santa Monica, CA 90401 866.376.8880
Número de informe de prueba:	CN24DWOR 001

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provocara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.



MODEL NO./NO DE MODÈLE/N.º DE MODELO
100589-UL, 100588-UL

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES
/ESPECIFICACIONES

Operating Voltage 125V, 60HZ, 15A

Tension de fonctionnement :

DE 125V, 60 Hz

Voltaje de funcionamiento:

125V, 60 Hz

Power Consumption: 15A

Consommation d'énergie : 15A

Consumo de energía: 15A

T3 Micro, Inc.

Santa Monica, CA USA/(ÉTATS-UNIS)/EE.UU.

Made in China/Fabriqu  en Chine/Hecho en China

WARNING

Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin or other vessel filled with water.
Never place the appliance in water or any other liquid.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser l'appareil pr s d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre r cipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ADVERTENCIA

No utilice el aparato cerca de una ducha, ba era, lavabo u otro recipiente lleno de agua.
Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro l quido.

