



T3 AIRE 360

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

Air styler blowout kit

Ensemble de brushing pour sèche-cheveux

Kit de peinado con secador de aire

Model No./No de modèle/N.º de modelo

600690-UL, 600691-UL, 600692-UL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.



Do not use the appliance near a bath tub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

11. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. Do not place the appliance, while it is operating, on any surface.
14. While using the appliance, keep hair away from the air inlet.
15. Do not operate with a voltage converter.
16. Do not operate the appliance without an attachment.
17. The curling iron attachment is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces. Do not place the heated curling iron directly on any surface while it is hot or plugged in.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS



This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

... can save a life!

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

If you must use your air styler blowout kit in the bathroom, install a GFCI now! Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathroom, garages and outdoor outlets of all new homes.

Why do you need a GFCI?



Electricity and water don't mix. If your air styler blowout kit falls into water while the dryer is plugged in, the electric shock can kill you,

**EVEN IF THE SWITCH IS
"OFF".**

A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...Install one now!

* GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE 360

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of earthing. No earthing means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for earthing be added to the appliance.

Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.

Replacement parts for double-insulated appliances must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED". The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

This appliance is intended for household use.

Use on Alternating Current (60 Hz) only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician. Do not attempt to defeat this safety feature.


OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE 360

CHECK ALCI EVERY TIME YOU USE THIS AIR STYLER BLOWOUT KIT

This air styler blowout kit is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly and the exclusive water sensing system (ALCI) is working, perform the following test:


1. Plug in the air styler blowout kit and press the test button on the plug.
2. The air styler blowout kit will stop working. There will be an audible click and the reset button will pop out.
3. To reset the ALCI with a Reset button: Unplug the unit. Then push the Reset button in, and reinsert the plug into the outlet.
4. Be sure to repeat the test every time you use this air styler blowout kit to confirm the ALCI is operational.
5. If the ALCI is not functioning properly, return the air styler blowout kit to a service center.
6. If a water immersion occurs, bring this unit into a service center. Do not try to reset.

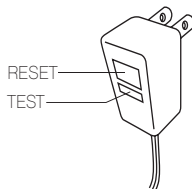

Should the tool go off and the Reset button pop out during use, this could indicate a malfunction in the tool. Remove the plug from the outlet and allow the tool to cool. Reset the ALCI. Reinsert the plug into the outlet. The tool should function normally. If not, return it to a service center for examination and repair.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE 360

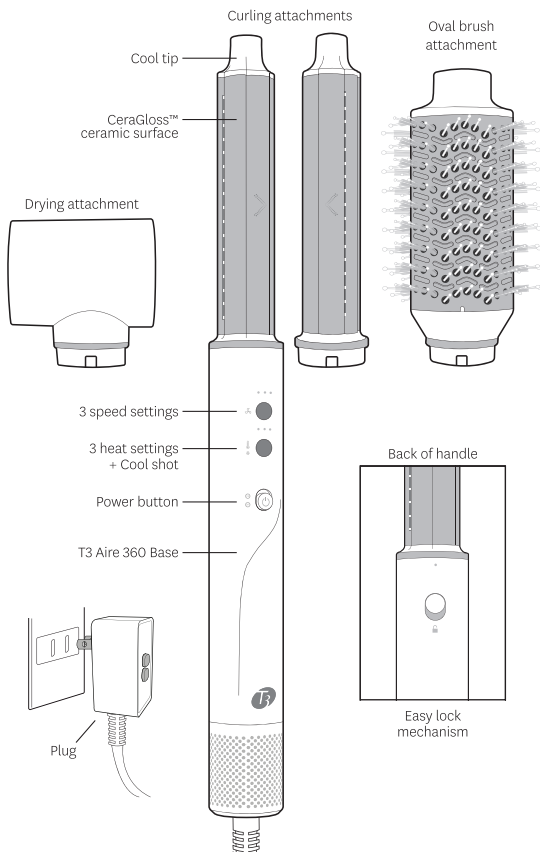

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE 360

TEMPERATURE GUIDE

For optimal results, select the right heat setting for your hair texture. See temperature guide below to determine your heat setting. We suggest starting at a lower setting and building your way up as needed.*




Fine — #1



Medium — #2



Coarse — #3


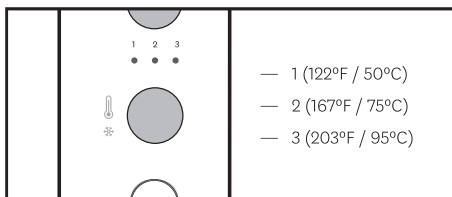


* For best results when using Curling attachments, we recommend setting heat and speed to level 3. Refine as needed.


OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE 360

- 1 Select the desired attachment for your blowout. For blowout curls, use the Curling attachments. For a voluminous or sleek blowout, use the Oval Brush attachment.




- 2 To connect Curling attachments: Align the grooves on the attachment with those on the base, then insert. Once successfully connected, you should hear a click.

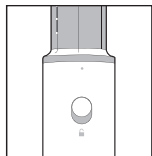


To connect Drying or Oval Brush attachments: Align the dot on the attachment with the dot on the base and insert. Once successfully connected, you should hear a click.


- 3 Slide the Power switch up to power on. Slide down to power off.




- 4 Press the Heat button until you reach your desired heat setting.



Press and hold the Heat button to activate the Cool Shot. Lights will turn blue when activated. Release the Heat button to deactivate.



- 5 Press the Speed button until you reach your desired speed setting.




- 6 To disconnect attachments, slide the lock switch down and remove attachment from base.

Note: When removing Curling attachments, be sure to grasp the Cool Tip. Barrels may be hot to the touch.


CURLING ATTACHMENTS

T3 AIRE 360


- 1 Rough dry with Drying attachment until hair is slightly damp and free of excess moisture.

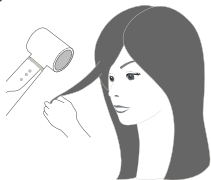

- 2 Connect your preferred attachment to direct curls to the right or left.

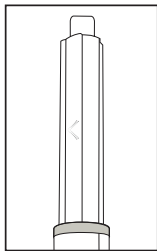

Recommended for styling
right side of head

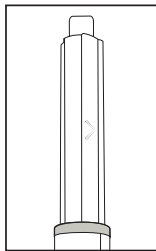

Recommended for styling
left side of head

- 3 Use clips to divide hair into 1 – 2" sections before styling.
- 4 Hold the middle of a 1 – 2" section of hair, letting the ends hang. Bring the curling barrel about an inch behind the section. The tool will automatically grip the ends of the section and wind hair up across the barrel.




- 5 Hold until the section is dry, then press and hold the Heat button to activate the Cool Shot. Hold for 5 – 10 seconds, then power off the tool and release the curl.
- 6 Repeat until all sections are styled.

OVAL BRUSH ATTACHMENT

T3 AIRE 360

- 1 Rough dry with Drying attachment until hair is slightly damp and free of excess moisture. Then connect the Oval Brush attachment.

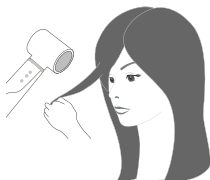


- 2 Use clips to divide hair into 3 - 4" sections before styling.



- 3 Place brush under the roots of a 3 - 4" section and slowly pull through hair while applying tension. Repeat until section is dry.



- 4 After drying each section, press and hold the Heat button to activate the Cool Shot and apply cool air to set your style.

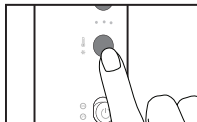


OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIRE 360

FILTER CLEANING INSTRUCTIONS

This tool features an automatic Cleaning Mode that we recommend activating after manually wiping dust and buildup away.

- 1 Ensure tool is unplugged. Twist the bottom of the tool to the left and pull down to remove the outer cover. Brush or wipe away dust and buildup with a soft cloth or small brush.

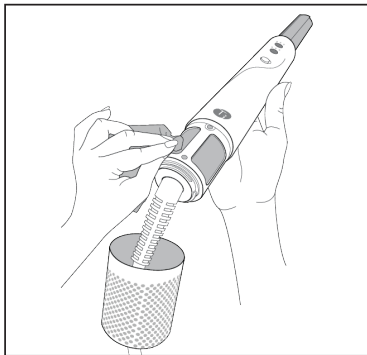

- 2 To activate Cleaning Mode, plug tool in and immediately press and hold the Heat and Speed buttons simultaneously for 3 seconds. The tool will automatically enter Cleaning Mode and shut off after 10 seconds.
- 3 Put the outer cover back in place and twist to the right to lock it in.
- 4 Repeat once per month to maintain optimal performance.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 AIRE 360

1. Make sure that the inlet and outlet grills are clear of dust and lint for proper operating performance.
2. Your air styler blowout kit is virtually maintenance free. No lubrication is needed.
3. Always remove the plug from the outlet and allow the tool to cool before cleaning.
4. Use a soft cloth or a small brush to remove dust and lint that may have accumulated on the rear filter of the tool.
5. The air styler blowout kit exterior may be wiped clean with a damp cloth.
6. **CAUTION:** Never allow the power supply cord to be pulled, twisted or severely bent. Never wrap the cord tightly around the tool. Damage will occur at the high flex point of entry into the tool, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible, if the unit stops or if it operates intermittently.
7. If the cord or air styler blowout kit is damaged or does not operate properly, return it to a service center for repair.
8. This air styler blowout kit has no user serviceable parts. Do not attempt to repair the appliance yourself.
9. Remove hair from the brush after every use. To keep bristles in best condition let unit cool before storing.

STORAGE

When not in use, your air styler blowout kit should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around the tool. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the the base of the tool.

T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit www.T3Micro.com/customer-service to complete your warranty registration.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name: **T3 Aire 360**
Model Description: **Air styler blowout kit**
Model Number: **600690-UL, 600691-UL, 600692-UL**
Responsible Party in USA: **T3 Micro, Inc.**
301 Santa Monica, CA 90401
866.376.8880
Test Report Number: **240103176GZU-001**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:



DANGER

TENIR À L'ÉCART DE L'EAU

L'électricité et l'eau sont une combinaison dangereuse et peuvent causer la mort par choc électrique. Ne laissez pas les cordons électriques entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES SONT SOUS TENSION LORSQU'ILS SONT BRANCHÉS, MÊME S'ILS SONT ÉTEINTS.

Pour réduire le risque de décès par choc électrique :

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas utiliser pendant le bain.
3. Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou dans un évier.
4. Ne pas placer ou laisser échapper dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne le toucher pas dans l'eau.



N'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un autre récipient rempli d'eau. Ne placez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



DANGER

Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure:

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants ou proche des enfants ou sur des personnes souffrant de certains handicaps ou à proximité de ceux-ci.
3. À utiliser uniquement selon l'utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser de pièces accessoires non recommandées par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser cet appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a tombé, a été endommagé ou a été immergé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre d'entretien pour le faire examiner et réparer.
5. Garder le cordon à l'écart des surfaces chauffées. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
6. Ne bloquez jamais les ouvertures d'air de l'appareil ou ne le placez jamais sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'air peuvent être bloquées. Gardez les ouvertures d'air exemptes de peluches, de poils et autres similaires.
7. Ne jamais utiliser en dormant.
8. Veuillez vous assurer de ne jamais laisser tomber ou insérer des objets dans les ouvertures.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans lesquels de l'oxygène est administré.
10. Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



DANGER

11. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
12. Les pièces accessoires peuvent être chaudes pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
13. Ne posez pas l'appareil, lorsqu'il fonctionne, sur une surface quelconque.
14. Lors de l'utilisation de l'appareil, gardez les cheveux loin de l'entrée d'air.
15. Ne pas faire fonctionner avec un convertisseur de tension.
16. N'utilisez pas l'appareil sans accessoire.
17. L'accessoire de fer à friser est chaud lorsqu'il est utilisé. Ne pas laisser les yeux et la peau nue toucher les surfaces chauffées. Ne placez pas le fer à friser chauffé directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou lorsqu'il est branché.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE



Ce message sur les...

DISJONCTEURS
DE FUITE
À LA
TERRE

... peut sauver une vie!

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE

Si vous devez utiliser votre kit d'air styler dans la salle de bain, installez un disjoncteur de fuite à la terre dès maintenant! Votre électricien local peut vous aider à choisir le type qui vous convient le mieux; une unité portable qui se branche sur la prise électrique ou une unité permanente installée par votre électricien. Le Code national de l'électricité exige désormais que des disjoncteurs de fuite de terre soient installés dans la salle de bains, les garages et les prises extérieures de toutes les nouvelles maisons.

Pourquoi avez-vous besoin d'un DDFT?



L'électricité et l'eau ne se mélangent pas. Si votre sèche-cheveux tombe dans l'eau pendant qu'il est branché, le choc électrique peut vous tuer, **MÊME SI L'INTERRUPTEUR EST « ÉTEINT ».**

Un fusible régulier ou un disjoncteur ne vous protégera pas dans ces circonstances. Un DDFT vous offre une bien plus grande protection.

Un disjoncteur différentiel de fuite à la terre peut vous sauver la vie! Par rapport à cela, le prix est petit!

N'attendez pas... Installez-en un maintenant!

*Un disjoncteur de fuite de terre est un dispositif sensible qui réagit immédiatement à une petite fuite de courant électrique en arrêtant la circulation de l'électricité.

MODE D'EMPLOI

T3 AIRE 360

ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis à la place de la mise à la terre. Aucune mise à la terre n'est fournie dans un appareil à double isolation et aucune mise à la terre ne doit y être ajoutée.

L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite une extrême prudence, une excellente connaissance du système et ne doit être effectué que par du personnel d'entretien qualifié.

Les pièces de rechange pour les appareils à double isolation doivent être identiques à celles qu'elles viennent remplacer. Un appareil à double isolation présente l'inscription « DOUBLE ISOLATION » OU « DOUBLEMENT ISOLÉ ». Le symbole (carré dans un carré) peut également être inscrit sur l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique.

À utiliser uniquement sur courant alternatif (50/60Hz).

Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). En tant que caractéristique de sécurité, cette prise ne s'adaptera dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de défaire cette caractéristique de sécurité.


MODE D'EMPLOI

T3 AIRE 360

VÉRIFIEZ L'ALCI CHAQUE FOIS QUE VOUS UTILISEZ CECI ENSEMBLE DE BRUSHING POUR SÈCHE-CHEVEUX

Cet ensemble de coiffure à air chaud est équipé d'un disjoncteur différentiel de fuite d'appareil (DFFD), un dispositif de sécurité qui le rend inopérant dans certaines conditions anormales, comme l'immersion dans l'eau. Pour s'assurer que l'ICFA fonctionne correctement et que le système exclusif de détection de l'eau (ICFA) fonctionne, effectuez le test suivant :


1. Branchez l'ensemble de coiffure à air chaud et appuyez sur le bouton d'essai sur la prise.
2. L'ensemble de coiffure à air chaud cessera de fonctionner. Il y aura un clic audible et le bouton de réinitialisation apparaîtra.
3. Pour réinitialiser l'ICFA avec un bouton Reset : Débranchez l'appareil. Ensuite, appuyez sur le bouton Reset et branchez de nouveau dans la prise.
4. Assurez-vous de répéter le test chaque fois que vous utilisez cet ensemble de coiffure à air chaud pour confirmer que le DFFD fonctionne.
5. Si le DFFD ne fonctionne pas correctement, retournez l'ensemble de coiffure à air chaud dans un centre de service.
6. En cas d'immersion dans l'eau, apportez cet appareil dans un centre d'entretien.
N'essayez pas de réinitialiser.

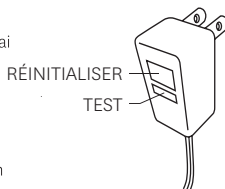

Si l'ensemble de coiffure à air chauds'éteint et que le bouton de réinitialisation sort pendant l'utilisation, cela pourrait indiquer un dysfonctionnement de l'ensemble de coiffure à air chaud. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Réinitialisez l'ICFA. Branchez l'appareil de nouveau. L'ensemble de coiffure à air chaud devrait fonctionner normalement. Si ce n'est pas le cas, retournez-le dans un centre de service pour examen et réparation.

MODE D'EMPLOI

T3 AIRE 360

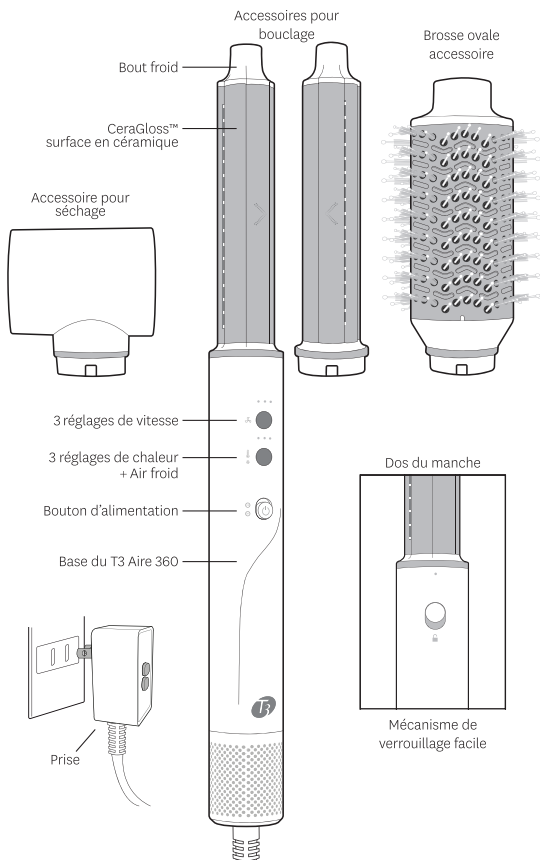

MODE D'EMPLOI

T3 AIRE 360

GUIDE DE TEMPÉRATURE

Pour des résultats optimaux, choisissez le réglage de chaleur adapté à la texture de vos cheveux. Consultez le guide des températures ci-dessous pour déterminer votre réglage de chaleur. Nous vous recommandons de commencer par un réglage faible et de monter en puissance au besoin.*



Fins — #1



Moyen — #2



Épais — #3

		— 1 (122°F / 50°C) — 2 (167°F / 75°C) — 3 (203°F / 95°C)
--	---	--

*Pour de meilleurs résultats lors de l'utilisation d'accessoires de bouclage, nous vous recommandons de régler la chaleur et la vitesse sur le niveau 3. Raffiner si nécessaire.

MODE D'EMPLOI

T3 AIRE 360

- 1 Sélectionnez l'accessoire souhaité pour votre mise en plis. Pour des boucles mises en plis, utilisez les accessoires de bouclage. Pour une mise en plis volumineuse ou élégante, utilisez la brosse ovale.




Bouclage
accessoires




Brosse ovale
accessoire


- 2 Pour connecter les accessoires de bouclage: Aligner les rainures de l'embout sur celles de la base, puis insérer. Une fois la connexion établie, vous devez entendre un clic.

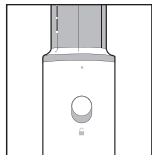


Pour connecter les accessoires de séchage ou la brosse ovale : Aligner le point de l'attachement avec le point de la base et insérer. Une fois la connexion réussie, vous devriez entendre un clic.



- 3 Faire glisser l'interrupteur Marche / Arrêt vers le haut pour mettre l'appareil en marche. Faites-le glisser vers le bas pour l'éteindre.




- 4 Appuyez sur le bouton de chaleur jusqu'à ce que vous atteigniez le réglage de chaleur souhaité.



Appuyez sur la touche Chaleur et maintenez-la enfoncée pour activer la fonction Air froid. Les lumières deviennent bleues lorsqu'elles sont activées. Relâcher la touche Chaleur pour désactiver.

- 5 Appuyez sur le bouton de vitesse jusqu'à ce que vous atteigniez le réglage souhaité.




- 6 Pour déconnecter les accessoires, faites glisser l'interrupteur de verrouillage vers le bas et retirez l'accessoire de la base.

Remarque : Lors de l'enlèvement des accessoires de bouclage, ne manquez pas de saisir le embout froid. Les cylindres peuvent être chauds au toucher.


ACCESSOIRES DE BOUCLAGE

T3 AIRE 360


- 1 Sécher grossièrement avec l'accessoire de séchage jusqu'à ce que les cheveux soient légèrement humides et sans excès d'humidité.

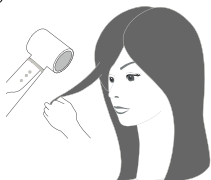

- 2 Connectez l'accessoire de votre choix pour orienter les boucles vers la droite ou la gauche.

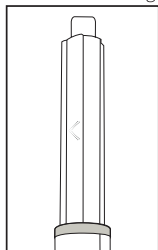

Recommandé pour coiffer
le côté droit de la tête

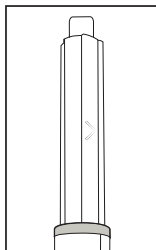

Recommandé pour coiffer
le côté gauche de la tête

- 3 Utilisez des pinces pour diviser les cheveux en sections de 2,5 à 5 cm avant de les coiffer.

- 4 Tenez le milieu d'une section de cheveux de 2,5 à 5 cm, en laissant les extrémités pendre. Placez le baril de bouclage à environ 2,5 cm derrière la section. L'outil saisira automatiquement les extrémités de la section et enroulera les cheveux autour du baril.



- 5 Maintenez la pression jusqu'à ce que la section soit sèche, puis appuyez sur la touche Heat et maintenez-la enfoncée pour activer la fonction Air froid. Maintenez pendant 5 à 10 secondes, puis éteignez l'appareil et relâchez la boucle.
- 6 Répéter avec toutes les sections jusqu'à ce que les cheveux soient entièrement coiffés.


ACCESSOIRE À BROsse OVALE

T3 AIRE 360

29

FRANÇAIS

- 1 Sécher grossièrement avec l'accessoire de séchage jusqu'à ce que les cheveux soient légèrement humides et sans excès d'humidité. Branchez ensuite l'accessoire à brosse ovale.

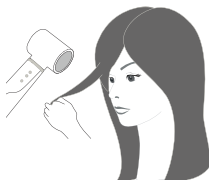


- 2 Utilisez des pinces pour diviser les cheveux en sections de 7 à 10 cm avant de les coiffer.



- 3 Placez la brosse sous les racines d'une section de 7 à 10 cm et tirez lentement à travers les cheveux tout en appliquant une tension. Répétez jusqu'à ce que la section soit sèche.



- 4 Après avoir séché chaque section, appuyez sur la touche Chaleur et maintenez-la enfoncée pour activer la fonction Air froid et appliquer de l'air froid sur fixez votre coiffure.

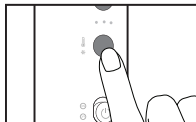


MODE D'EMPLOI

T3 AIRE 360

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU FILTRE

Cet outil est doté d'un mode de nettoyage automatique que nous recommandons d'activer après avoir essuyé manuellement la poussière et les accumulations.

- 1 Assurez-vous que l'outil est débranché. Tournez le bas de l'appareil vers la gauche et tirez vers le bas pour retirer le couvercle extérieur. Brossez ou essuyez la poussière et les accumulations avec un chiffon doux ou une petite brosse.

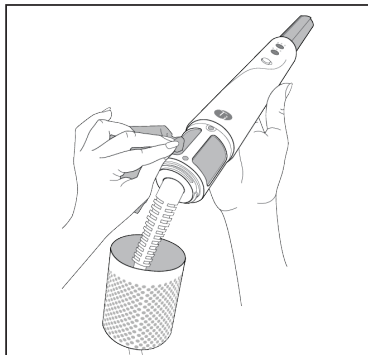

- 2 Pour activer le mode nettoyage, branchez l'appareil et appuyez immédiatement sur les boutons Chaleur et Vitesse simultanément pendant 3 secondes. L'outil passe automatiquement en mode nettoyage et s'éteint au bout de 10 secondes.
- 3 Remettez le couvercle extérieur en place et tournez-le vers la droite pour le verrouiller.
- 4 Répétez l'opération une fois par mois pour maintenir des performances optimales.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

T3 AIRE 360

1. Assurez-vous que les grilles d'entrée et de sortie sont dégagées de la poussière et des peluches pour une bonne performance de fonctionnement.
2. Votre ensemble de coiffure à air chaud ne nécessite pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire.
3. Retirez toujours la fiche de la prise et laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
4. Utilisez un chiffon doux ou une petite brosse pour enlever la poussière et les peluches qui peuvent s'être accumulées sur le filtre arrière de l'appareil.
5. L'extérieur de l'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide.
6. **AVERTISSEMENT:** Ne laissez jamais le cordon d'alimentation être tiré, tordu ou gravement plié. N'enroulez jamais le cordon étroitement autour de l'appareil. Des dommages se produiront au point d'entrée de la flexion élevée dans l'appareil, provoquant une rupture et un court-circuit. Inspectez fréquemment le cordon pour détecter tout dommage. Arrêtez immédiatement l'utilisation si des dommages sont visibles, si l'unité s'arrête ou si elle fonctionne par intermittence.
7. Si le cordon ou l'ensemble de coiffure est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre de service pour le faire réparer.
8. Cet ensemble de coiffure n'a pas de pièces réparables par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
9. Retirez les cheveux de la brosse après chaque utilisation. Pour conserver les soies en bon état, laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'ensemble de coiffure doit être débranché et rangé dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Laissez le cordon pendre ou reposer librement et droit au point d'entrée dans la base de l'appareil.

CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site www.T3Micro.com/warranty-info ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 24 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Visitez www.T3Micro.com/customer-service pour enregistrer votre garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ – TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Nom de modèle : **T3 Aire 360**
 Description du modèle : **Ensemble de brushing pour sèche-cheveux**
 N° de modèle : **600690-UL, 600691-UL, 600692-UL**
 Partie responsable aux É.-U. : **T3 Micro, Inc.**
301 Santa Monica, CA 90401
866.376.8880
 N° du rapport d'essai : **240103176GZU-001**

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Al usar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:



PELIGRO

MANTENER ALEJADO DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden causar la muerte por descarga eléctrica. No permita que los cables eléctricos entren en contacto con agua u otros líquidos.

LOS APARATOS ELÉCTRICOS TIENEN CORRIENTE ELÉCTRICA CUANDO ESTÁN ENCHUFADOS, INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o meterse en una bañera o lavabo.
4. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente.
No meta la mano en el agua.



No use el aparato cerca de una bañera, lavabo u otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua u otro líquido.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

1. Un aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato se use en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato solo para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca use este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído, se ha dañado o se ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y reparen.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No envuelva el cable alrededor del aparato.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan quedar bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabello y similares.
7. Nunca lo deje en funcionamiento mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
9. No usar en el exterior ni en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.
10. No use un cable de extensión con este aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Deje que se enfríen antes de manipularlos.
13. Mientras está en funcionamiento, no coloque el aparato en ninguna superficie.
14. Mientras usa el aparato, mantenga el cabello alejado de la entrada de aire.
15. No lo utilice con un convertidor de voltaje.
16. No use el aparato sin accesorio.
17. El accesorio de rizador está caliente cuando está en uso.
No permita que los ojos y la piel descubierta toquen las superficies calientes. No coloque el rizador caliente directamente sobre cualquier superficie mientras esté caliente o enchufado.



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INTERRUPTORES DE CIRCUITO POR FALLO A TIERRA (GFCI)



Este mensaje sobre...

INTERRUPTORES DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA

... puede salvar una vida.

INTERRUPTORES DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA

Si debe usar su kit de secador de aire en el baño, ¡instale un GFCI ahora! Su electricista local puede ayudarle a decidir qué tipo es mejor para usted, una unidad portátil que se conecta a la toma de corriente o una unidad permanente instalada por su electricista. El Código Eléctrico Nacional ahora requiere GFCI en el baño, garajes y enchufes al aire libre de todas las casas nuevas.

¿Por qué necesita un GFCI?



La electricidad y el agua no se mezclan. Si el kit de secador de pelo cae al agua mientras está enchufado, la descarga eléctrica puede causar la muerte, **INCLUSO SI EL INTERRUPTOR ESTÁ EN "OFF".**

Un fusible o disyuntor regular no le protegerá en estas circunstancias. Un GFCI ofrece una protección mucho mayor.

¡Un GFCI puede salvarle la vida! Considerando eso, el precio es pequeño! No espere... ¡Instale uno ahora!

* Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña fuga de corriente eléctrica para detener el flujo de electricidad.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE 360

MANTENIMIENTO DE APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato con doble aislamiento, en lugar de la conexión a tierra se suministran dos sistemas aislamiento.

Los aparatos con doble aislamiento no disponen de medios de puesta a tierra, ni se les deben añadir.

El mantenimiento de un aparato de doble aislamiento requiere un cuidado extremo y conocimiento del sistema, y solo debe realizarlo el personal de servicio calificado.

Las piezas de repuesto para los aparatos de doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que sustituyen. Un aparato de doble aislamiento está marcado con las palabras “DOBLE AISLAMIENTO” o “DOBLE AISLACIÓN”. Es posible que el símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado) también esté marcado en el aparato.

**Este aparato está destinado al uso doméstico.
Solo se debe utilizar con corriente alterna (60Hz).**

Este aparato tiene un enchufe con polaridad (una pata es más ancha que la otra). Como función de seguridad, este enchufe solo se adaptará a una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra bien en la toma de corriente, gire el enchufe. Si aún así no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente burlar esta característica de seguridad.


INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE 360

REVISE ALCI CADA VEZ QUE UTILICE ESTE KIT DE PEINADO CON SECADOR DE AIRE

Este kit de estilizado por aire está equipado con un interruptor de circuito de fugas del aparato (ALCI), una función de seguridad que lo inutiliza en ciertas condiciones anormales, como la inmersión en agua. Para asegurarse de que el sistema ALCI funciona correctamente y de que el sistema exclusivo de detección de agua (ALCI) está funcionando, realice la siguiente prueba:


1. Conecte el kit de estilizado por aire y presione el botón de prueba en el enchufe.
2. El kit de estilizado por aire dejará de funcionar.
Se escuchará un clic y saltará el botón de reseteo.
3. Para restablecer el ALCI con un botón Reset: Desenchufe la unidad.
A continuación, pulsa el botón Reinicio y vuelva a insertar el enchufe en la toma de corriente.
4. Asegúrese de repetir la prueba cada vez que use este estilizador de aire para confirmar que el ALCI funcione.
5. Si el ALCI no funciona correctamente, devuelva el kit de estilizado por aire a un centro de servicio.
6. Si se produce una inmersión en el agua, lleva esta unidad a un centro de servicio. No intentes reiniciarla.

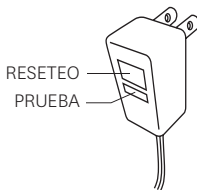

Si la herramienta se apaga y el botón de Reset salta durante su uso, podría ser indicio de un mal funcionamiento de la herramienta. Retire el enchufe del tomacorriente y deje que la herramienta se enfríe. Restablece el ALCI. Vuelve a insertar el enchufe en la toma de corriente. La herramienta debería funcionar normalmente. Si no es así, devuélvelo a un centro de servicio para su examen y reparación.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE 360

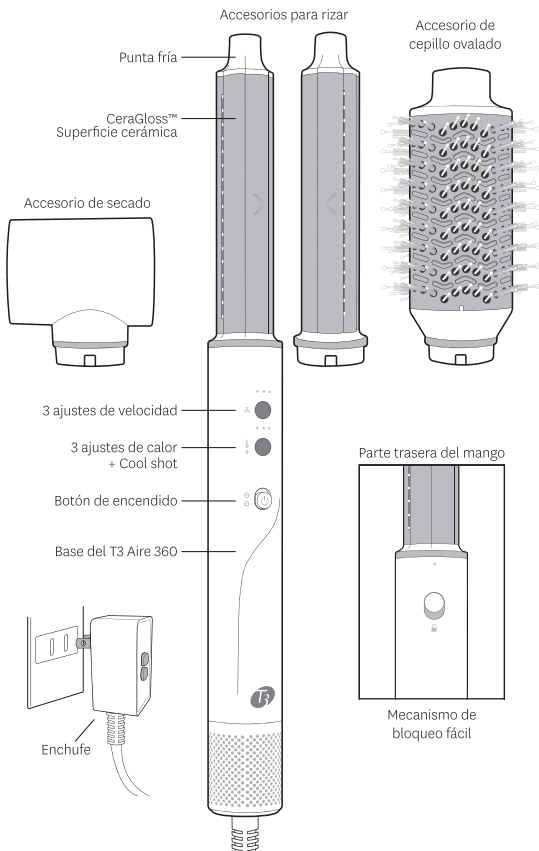

INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE 360

Guía de temperatura

Para resultados óptimos, seleccione el ajuste de calor adecuado para la textura de su cabello. Consulte la guía de temperatura de abajo para determinar tu ajuste de calor. Sugérimos empezar con un ajuste más bajo e incrementarlo según sea necesario.




Fino — #1



Medio — #2



Grueso — #3

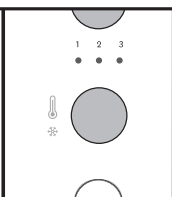		— 1 (122 °F / 50 °C) — 2 (167 °F / 75 °C) — 3 (203 °F / 95 °C)
--	---	--

*Para mejores resultados al utilizar accesorios para rizar, recomendamos configurar el calor y la velocidad en el nivel 3. Ajuste según sea necesario.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE 360

- 1 Seleccione el accesorio deseado para su secador. Para rizos estilizados, utilice los accesorios de rizado. Para un estilo voluminoso o liso, utilice el accesorio de cepillo ovalado.




Accesorios para rizar




Cepillo de forma ovalada accesorio

- 2 Para conectar los accesorios para rizar: Alinee las ranuras del accesorio con las de la base e insértelo. Una vez conectado correctamente, debería oír un clic.

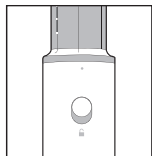


Para conectar los accesorios de Secado o Cepillo Ovalado: Alinee el punto del accesorio con el punto de la base e insértelo. Una vez conectado correctamente, debería oír un clic.

- 3 Deslice el interruptor de encendido hacia arriba para encenderlo. Deslícelo hacia abajo para apagarlo.




- 4 Presione el botón de calor hasta que alcance la configuración de calor deseada.


Presione y mantenga presionado el botón Heat para activar la función Cool Shot. Las luces se pondrán azules cuando se active. Suelte el botón Heat para desactivar.



- 5 Presione el botón de velocidad hasta que alcance la configuración de velocidad deseada.



- 6 Para desconectar los accesorios, deslice el interruptor de bloqueo hacia abajo y retire el accesorio de la base.




Nota: Al quitar los accesorios para rizar, asegúrese de sujetar la Punta Fría. Los barriles pueden estar calientes al tacto.


ACCESORIOS PARA RIZAR

T3 AIRE 360


- 1 Seque rápido con el accesorio de secado hasta que el cabello quede ligeramente húmedo y libre de exceso de humedad.

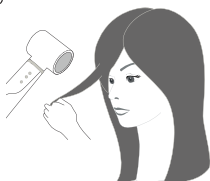

- 2 Conecte el accesorio que prefiera para dirigir los rizos hacia la derecha o hacia la izquierda.

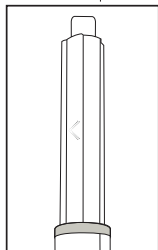

Recomendado para peinar
el lado derecho de la cabeza

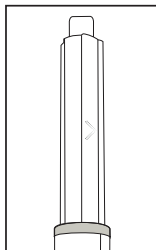

Recomendado para peinar
el lado izquierdo de la cabeza

- 3 Use pasadores para dividir el cabello en secciones de entre 2,5 y 5 cm antes de peinar.

- 4 Sostenga la mitad de una sección de cabello de 2,5 a 5 cm, dejando que las puntas cuelguen. Lleve el cilindro rizador aproximadamente una pulgada detrás de la sección. La herramienta agarrará automáticamente los extremos de la sección y enrollará el cabello a lo largo del cilindro.




- 5 Espere hasta que la sección esté seca, luego presione y mantenga presionado el botón Heat para activar el Cool Shot. Mantenga durante 5 a 10 segundos, luego apague la herramienta y suelte el rizo.

- 6 Repita hasta darle forma a todas las secciones.

ACCESORIO DE CEPILLO OVALADO

T3 AIRE 360

- 1 Seque rápido con el accesorio de secado hasta que el cabello quede ligeramente húmedo y libre de exceso de humedad. Luego conecte el accesorio de Cepillo Ovalado.

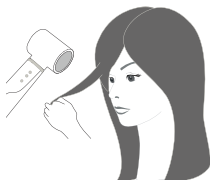


- 2 Usa pasadores para dividir el cabello en secciones de entre 7 y 10 cm antes de peinar.



- 3 Coloque el cepillo debajo de las raíces de una sección de 7 a 10 cm y deslícelo suavemente por el cabello mientras aplica tensión. Repita hasta que la sección esté seca.



- 4 Después de secar cada sección, presione y mantenga presionado el botón Heat para activar el Cool Shot y aplique aire frío para fijar su estilo.

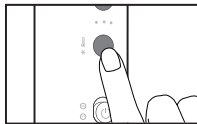


INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIRE 360

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL FILTRO

Esta herramienta cuenta con un modo de limpieza automático que recomendamos activar después de limpiar manualmente el polvo y las acumulaciones.

- 1 Asegúrese de que la herramienta esté desconectada. Gire la parte inferior de la herramienta hacia la izquierda y hale hacia abajo para quitar la cubierta exterior. Simplemente cepille o limpie la acumulación de polvo con un paño suave o un cepillo pequeño.

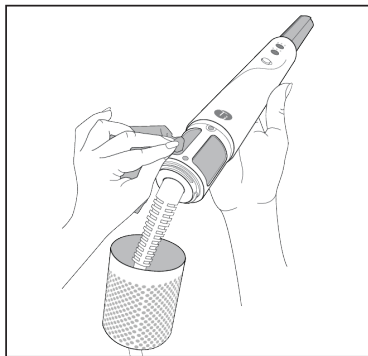

- 2 Para activar el Modo Limpieza, enchufe el aparato e inmediatamente mantenga pulsados los botones Heat y Speed simultáneamente durante 3 segundos. La herramienta entrará automáticamente en el modo de limpieza y se apagará transcurridos 10 segundos.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta exterior y gírela hacia la derecha para bloquearla.
- 4 Repita el proceso una vez al mes para mantener un rendimiento óptimo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 AIRE 360

1. Verifique que las rejillas de entrada y salida estén libres de polvo y pelusa para un rendimiento operativo adecuado.
2. Su kit de estilizado por aire no necesita prácticamente mantenimiento. No se requiere lubricación.
3. Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente y deje que la herramienta se enfríe antes de limpiarla.
4. Utilice un paño suave o un cepillo pequeño para eliminar el polvo y las pelusas que se hayan podido acumular en el filtro trasero de la herramienta.
5. El exterior del kit de estilizado por aire puede limpiarse con un paño húmedo.
6. **PRECAUCIÓN:** Nunca permita que el cable de alimentación se hale, se tuerza o se doble gravemente. Nunca enrolle el cable firmemente alrededor de la herramienta. Se producirán daños en el punto de alta flexión de entrada de la herramienta, lo que hará que se rompa y causará un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para detectar daños. Deje de usarlo inmediatamente si hay daño visible, si la unidad se detiene o si funciona intermitentemente.
7. Si el cable o el kit de estilizado por aire están dañados o no funcionan correctamente, devuélvalo a un centro de servicio para su reparación.
8. Este kit de estilizado por aire no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar el aparato por ti mismo.
9. Retire el cabello del cepillo después de cada uso. Para mantener las cerdas en las mejores condiciones, deje que la unidad se enfríe antes de guardarla.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, desconecte el kit y guárdelo en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor de la herramienta. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada a la base de la herramienta.

GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite www.T3Micro.com/warranty-info para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 24 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Visite www.T3micro.com/customer-service para llenar el registro de su garantía.

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

Nombre del modelo: **T3 Aire 360**
Descripción del modelo: **Kit de peinado con secador de aire**
Número de modelo: **600690-UL, 600691-UL, 600692-UL**
Responsable en los EE. UU.: **T3 Micro, Inc.**
301 Santa Monica, CA 90401
866.376.8880

Número de informe de prueba: **240103176GZU-001**

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provocara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.



**PÁGINA
INTENCIONALMENTE**

**PÁGINA
INTENCIONALMENTE**

MODEL NO. / MODÈLE N° / N.° DE MODELO
600690-UL, 600691-UL, 600692-UL

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES/ESPECIFICACIONES

Operating Voltage: 125V
Tension de fonctionnement : 125V
Voltaje de funcionamiento: 125V

Power Consumption: 10A
Consommation d'énergie : 10A
Consumo de energía: 10A

T3 Micro, Inc.
Santa Monica, CA USA/(États-Unis)/EE.UU.
Made in China/Fabriqué en Chine/Hecho en China

WARNING

Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin or other vessel filled with water.
Never place the appliance in water or any other liquid.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser l'appareil près d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ADVERTENCIA

No utilice el aparato cerca de una ducha, bañera, lavabo u otro recipiente lleno de agua.
Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.



0184-600692-UL-A