



T3 CURLWRAP

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

1", 1 ¼" automatic rotating curling iron

Fer à friser rotatif automatique de 25 mm, 32 mm

Rizador giratorio automático de 25 mm, 32 mm

Model No./N° de modèle/N.º de modelo

76680, 76681

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never insert any object into the styling iron.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. This styling iron is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch the heated surfaces.
11. Do not place the heated styling iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
12. Do not use if the plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.
13. Make sure to remove the plug from the wall outlet after use.
14. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
15. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.



Do not use the appliance near a bath tub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Your appliance is virtually maintenance free. It contains no user serviceable parts, and no lubrication is needed.
2. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt and hairspray.
3. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and let it cool. Wipe the exterior with a damp cloth.
4. If any malfunction occurs, unplug the appliance, allow it to cool and return it to a service center to repair.
5. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the cord becomes twisted, untwist it prior to use.
6. Handle the cord carefully for longer life and do not put any stress on the cord where it enters the handle. Avoid jerking, twisting or straining especially at the plug connections. It could cause the cord to fray and possibly break.
7. Do not attempt to repair the appliance yourself.

STORAGE

When not in use, your styling iron should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around the styling iron. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the styling iron.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of earthing. No earthing means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for earthing be added to the appliance.

Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.

Replacement parts for double-insulated appliances must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED". The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURLWRAP

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current (50/60 Hz) only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.



WARNING

AUTO SHUT-OFF

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press and hold the lit Power Button until the iron vibrates, and lights start to cascade up.


AUTO WORLD VOLTAGE

This appliance contains a special electronic circuit that automatically converts it for worldwide usage - from 100 to 240 volts AC 50/60 Hz. Just plug it into the local power outlet and use it as normal; the styler will automatically adjust to the local current. You may need a plug adapter to allow the plug to fit into the local outlets.

Note: Tool heat up time may vary based on country and voltage.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURLWRAP

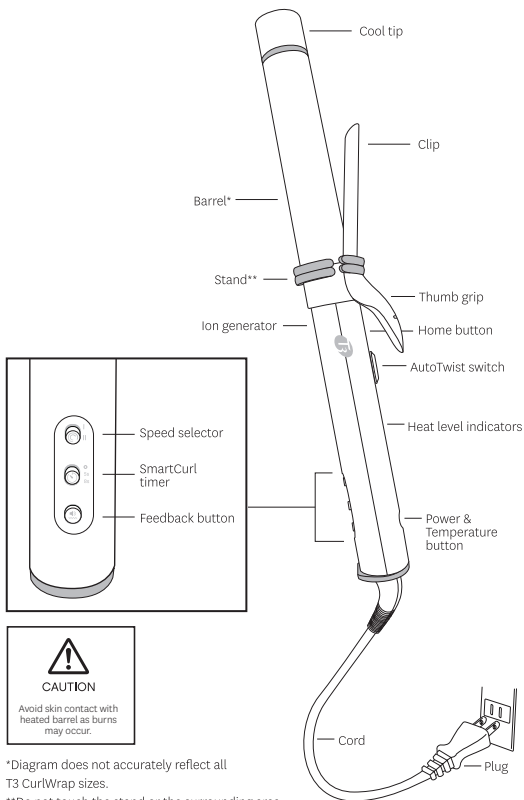

*Diagram does not accurately reflect all T3 CurlWrap sizes.

**Do not touch the stand or the surrounding area as it may be hot.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURLWRAP

TEMPERATURE GUIDE

For optimal results, select the right heat setting for your hair type. See temperature guide below to determine your heat setting. We suggest starting at a lower setting and building your way up as needed.




Fine — #1-4



Medium — #5-6



Coarse — # 7-9

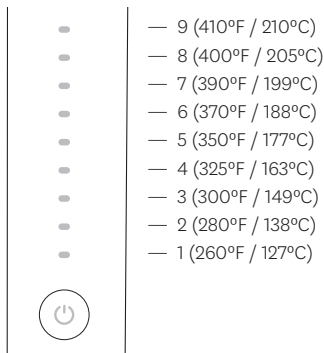


* If your hair is color-treated, reduce temperature by 1-2 heat settings for optimal results.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURLWRAP

- 1 Press the Power & Temperature button to turn the iron on. Lights will cascade up, then turn solid when the unit is ready to use.


Note: Each time you turn on the iron it will heat up to the last set temperature.

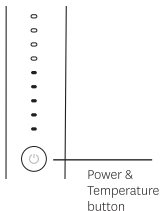

- 2 To change the temperature, double-tap the Power & Temperature button. Then continue to click to cycle through to your exact temperature setting.



- 3 Release the Power & Temperature button after selecting your desired temperature. The temperature lights will cascade up or down to your selected temperature. Lights will turn solid when the iron is ready to use.



- 4 To turn off the iron, press and hold the Power & Temperature button until the lights turn off.



OPERATING INSTRUCTIONS

T3 CURLWRAP

1

Barrel Rotation Speed Settings

To adjust barrel rotation speed, slide the Speed selector to low or high.

Note: We recommend starting at low speed and working your way up as needed.



2

SmartCurl Timer Settings

To adjust timer settings, slide the SmartCurl timer to 5 or 8 seconds.

To turn timer and feedback settings off, slide to 0.

Note: We recommend starting with the 5-second timer and working your way up as needed.



3

Sensory Feedback Settings

To unlock feedback settings, double-tap the Feedback button. Then, tap the Feedback button for sound only. Tap again for vibration only. Tap a third time to reactivate both sound and vibration.



4

Training Mode


Training Mode allows you to test barrel rotation direction and speed without using heat. To activate Training Mode, ensure tool is powered off. Press and hold the Power button and Feedback button simultaneously for 3 seconds. All 9 heat settings will flash 3 times before landing on heat setting 5. To exit Training Mode, press and hold the Power button and Feedback button again for 3 seconds.

HOW TO USE YOUR T3 CURLWRAP

- 1 Always begin with dry hair. Insert the tip of a 1-2" section into the clip. For optimal results, position hair in the upper half of the clip.



- 2 Slide the AutoTwist switch to the left or right to guide the barrel rotation toward or away from your face. Hold the switch until hair is fully wrapped around the barrel, then release the switch to activate the timer.

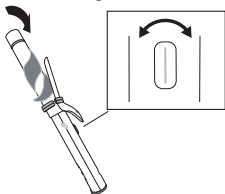

- 3 Hold the iron in place until the timer signals, then carefully open the clip and release the hair. For looser curls, tug lightly on the styled section before allowing it to cool.



- 4 Ensure all hair has been cleared from the clip, then press the Home button to reset the barrel. Repeat until hair is fully styled.



Note: Each time you turn on this styling tool, it will heat up to your last set temperature.

*See Temperature Guide on page 8 for recommended heat settings.

T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit www.T3Micro.com/customer-service to complete your warranty registration.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY 47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name: **T3 CurlWrap**
Model Description: **1", 1 1/4" automatic rotating curling iron**
Model Number: **76680, 76681**
Responsible Party in USA: **T3 Micro, Inc.**
880 El Segundo Ca 90245
866.376.8880
Test Report Number: **CN23Q1KM 001**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES CONSIGNES RELATIVES À L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER

Il convient de toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on fait usage d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants. En voici quelques-unes :



DANGER

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, et leur association peut entraîner la mort par électrocution. Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES CONTIENNENT DES COMPOSANTS QUI DEMEURENT SOUS TENSION MÊME SI L'APPAREIL EST ÉTEINT.

Pour réduire les risques de décès par électrocution :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas l'utiliser en prenant son bain.
3. Éviter de déposer ou d'entreposer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas immerger ou plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l'eau pour le récupérer.



MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. Ne jamais laisser un appareil sans surveillance s'il est branché.
2. Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
3. Cet appareil ne doit servir qu'aux fins prévues, décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il est endommagé. Confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et réparation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE

5. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
6. Ne jamais laisser fonctionner l'appareil pendant le sommeil.
7. Ne jamais insérer d'objet dans le fer à coiffer.
8. Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.
9. Ne jamais utiliser de fil de rallonge avec cet appareil.
10. Ce fer à coiffer devient chaud pendant son utilisation. Tenir les surfaces chaudes éloignées des yeux et de la peau.
11. Ne jamais déposer le fer directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché.
12. Ne pas utiliser l'appareil si la fiche est lâche dans la prise afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de court-circuit et de brûlures.
13. Veiller à retirer la fiche d'alimentation de la prise après l'utilisation.
14. Lorsque le appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque le sèche-cheveux est éteint.
15. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est recommandée dans le circuit électrique d'alimentation de la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.



Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

1. L'appareil n'exige presque aucun entretien. Il ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur, et aucune lubrification n'est nécessaire.
2. Garder les surfaces chaudes exemptes de poussière, de saleté et de fixatif.
3. Si l'appareil a besoin d'être nettoyé, le débrancher de la source d'alimentation et le laisser refroidir. Essuyer l'appareil avec un linge humide.
4. En cas de fonctionnement inhabituel, débrancher l'appareil, le laisser refroidir, puis le confier à un centre d'entretien pour réparation.
5. Pour éviter l'usure précoce ou la rupture du cordon, ne jamais l'enrouler autour de l'appareil. Si le cordon s'entortille, le détortiller avant de l'utiliser.
6. Manipuler le cordon avec précaution pour qu'il dure longtemps et n'exercer aucune pression à l'endroit où il entre dans le manche. Éviter de tirer brusquement sur le cordon, d'exercer une pression sur celui-ci ou de le tordre, surtout près de la fiche de raccordement. Le cordon pourrait s'user, voire se rompre.
7. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même.

RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le fer à coiffer doit être débranché et rangé dans un endroit sûr, sec et hors de la portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du fer à coiffer. Laisser pendre le cordon à partir de son point d'entrée dans le fer à coiffer.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Les appareils à double isolation sont dotés de deux systèmes au lieu d'une mise à la masse. Aucune mise à la masse n'est fournie sur un appareil à double isolation, et aucune ne doit être ajoutée à l'appareil.

La réparation d'un appareil à double isolation requiert un soin particulier et une bonne connaissance du système, et ne doit être confiée qu'à du personnel qualifié.

Les pièces de rechange des appareils à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Un appareil à double isolation porte la mention « DOUBLE ISOLATION ». Un carré double peut également figurer sur l'étiquette de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

T3 CURLWRAP

Cet appareil est conçu pour des particuliers. Utiliser seulement sur du courant alternatif (50/60 Hz).

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.



MISE EN GARDE

ARRÊT AUTOMATIQUE

Après environ une heure de fonctionnement continu, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le fer vibre et que les témoins lumineux commencent à s'allumer en série.


RÉGULATEUR DE TENSION UNIVERSEL

Cet appareil contient un circuit électronique qui convertit automatiquement la tension de 100 à 240 V CA et la fréquence de 50 Hz à 60 Hz. Il suffit de le brancher dans la prise de courant et de l'utiliser comme d'habitude. Il s'ajustera automatiquement au courant distribué. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire pour brancher la fiche dans la prise.

Remarque : Le pays et la tension peuvent influencer le temps de chauffage requis de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

T3 CURLWRAP

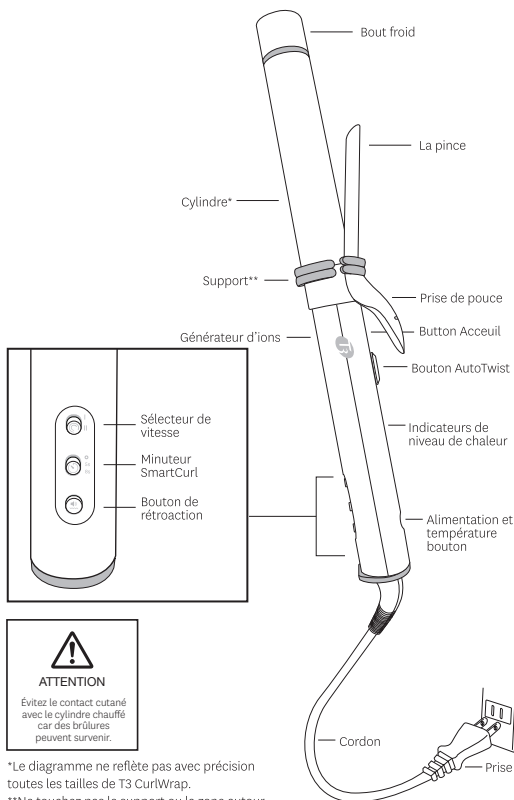

*Le diagramme ne reflète pas avec précision toutes les tailles de T3 CurlWrap.

**Ne touchez pas le support ou la zone autour, car ils peuvent être chauds.

MODE D'EMPLOI

T3 CURLWRAP

GUIDE DE TEMPÉRATURE

Pour des résultats optimaux, choisissez le réglage de chaleur adapté à votre type de cheveux. Consultez le guide des températures ci-dessous pour déterminer votre réglage de chaleur. Nous vous recommandons de commencer par un réglage faible et de monter en puissance au besoin.



Fin — #1-4



Moyen — #5-6



Grossier - # 7-9



- 9 (410°F / 210°C)
- 8 (400°F / 205°C)
- 7 (390°F / 199°C)
- 6 (370°F / 188°C)
- 5 (350°F / 177°C)
- 4 (325°F / 163°C)
- 3 (300°F / 149°C)
- 2 (280°F / 138°C)
- 1 (260°F / 127°C)


* Si vos cheveux sont colorés, réduisez la température de 1 à 2 niveaux pour un résultat optimal.

MODE D'EMPLOI

T3 CURLWRAP

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation et de température pour allumer le fer. Les voyants montent en cascade, puis deviennent solides lorsque l'appareil est prêt à l'emploi.


Remarque : Chaque fois que vous allumez le fer, il se réchauffe à la dernière température réglée.

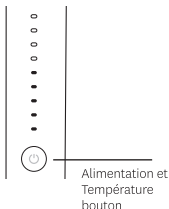

- 2 Pour modifier la température, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation et de température. Continuez ensuite à cliquer pour passer au réglage exact de la température.



- 3 Relâchez le bouton d'alimentation et de température après avoir sélectionné la température souhaitée. Les voyants de température s'ajusteront en montant ou descendant en cascade jusqu'à la température sélectionnée. Les voyants deviennent fixes lorsque le fer est prêt à l'emploi.



- 4 Pour éteindre le fer, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation et de température jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.



MODE D'EMPLOI

T3 CURLWRAP

1 Réglages de la vitesse de rotation du cylindre

Pour régler la vitesse de rotation du cylindre, faites glisser le sélecteur de vitesse sur faible ou fort.



Remarque : Nous vous recommandons de commencer par un réglage faible et de monter en puissance au besoin.

2 Paramètres de la minuterie SmartCurl

Pour régler les paramètres de la minuterie, faites glisser la minuterie SmartCurl sur 5 ou 8 secondes. Pour désactiver les réglages de la minuterie et de rétroaction, faites glisser vers 0.



Remarque : Nous vous recommandons de commencer avec le minuteur de 5 secondes et de monter en puissance au besoin.

3 Paramètres de rétroaction sensorielle

Pour déverrouiller les paramètres de rétroaction, appuyez deux fois sur le bouton de rétroaction. Ensuite, appuyez sur le bouton de rétroaction pour le son uniquement. Tapez à nouveau pour obtenir des vibrations uniquement. Appuyez une troisième fois pour réactiver le son et les vibrations.




4 Mode de formation


Le mode d'entraînement vous permet de tester la direction et la vitesse de rotation du canon sans utiliser de chaleur. Pour activer le mode d'entraînement, assurez-vous que l'outil soit éteint. Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de rétroaction et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Les 9 réglages de chaleur clignoteront 3 fois avant d'atteindre le réglage de chaleur 5. Pour désactiver le mode d'entraînement, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et le bouton de rétroaction pendant 3 secondes.

COMMENT UTILISER VOTRE T3 CURLWRAP

- 1 Entamez toujours la procédure en ayant les cheveux secs. Insérez la pointe d'une section de 2,5 à 5 cm dans la pince. Pour un résultat optimal, placez les cheveux dans la moitié supérieure de la pince.

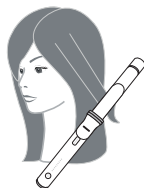

- 2 Faites glisser le bouton AutoTwist vers la gauche ou la droite pour orienter la rotation du canon vers ou à l'écart de votre visage. Maintenez le bouton jusqu'à ce que les cheveux soient complètement enroulés autour du cylindre, puis relâchez le bouton pour activer la minuterie.

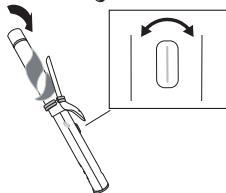

- 3 Maintenez le fer en place jusqu'au signal de la minuterie, puis ouvrez délicatement la pince et libérez les cheveux. Pour des boucles plus lâches, tirez légèrement sur la partie coiffée avant de la laisser refroidir.



- 4 Assurez-vous que tous les cheveux ont été retirés de la pince, puis appuyez sur le bouton Accueil pour réinitialiser le cylindre. Répétez l'opération jusqu'à ce que les cheveux soient complètement coiffés.



Remarque : Chaque fois que vous allumez cet outil de coiffure il se réchauffe à la dernière température réglée.

*Voir le guide des températures à la page 20 pour les réglages de chaleur recommandés.

CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site www.T3Micro.com/warranty-info ou appelez-nous au (866) 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 24 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Visitez www.T3Micro.com/customer-service pour enregistrer votre garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ – TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Nom de modèle : **T3 CurlWrap**
Description du modèle : **Fer à friser rotatif automatique de 25 mm, 32 mm**
N° de modèle : **76680, 76681**
Partie responsable aux É.-U. : **T3 Micro, Inc.**
880 El Segundo Ca 90245
866.376.8880
N° du rapport d'essai : **CN23Q1KM 001**

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Cuando utilice aparatos eléctricos, sobre todo cuando haya niños presentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



PELIGRO

MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden ocasionar la muerte por descarga eléctrica. No deje que los cables eléctricos entren en contacto con el agua u otros líquidos.

LOS APARATOS ELÉCTRICOS ESTÁN ENERGIZADOS CUANDO ESTÁN CONECTADOS, INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque o guarde el aparato donde pueda caerse o jalarse hacia una tina o lavamanos.
4. No lo coloque o deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo de inmediato.
No meta las manos en el agua.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

1. No se debe dejar solo un aparato cuando está enchufado.
2. Se requiere una estrecha supervisión cuando se utiliza este aparato con o cerca de niños, o personas con ciertas discapacidades.
3. Use este aparato solo para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha recibido un golpe, se lo ha dañado o se ha caído en el agua. Envíe el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca inserte algún objeto en la plancha para el cabello.
8. No lo use al aire libre ni lo haga funcionar donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. No utilice una extensión eléctrica con este aparato.
10. Esta plancha para el cabello está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos y la piel expuesta entren en contacto con las superficies calientes.
11. No coloque la plancha para el cabello caliente sobre una superficie mientras esté caliente o enchufada.
12. No lo utilice si el enchufe está suelto en la toma de corriente, ya que puede haber riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortocircuito y quemaduras.
13. Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente después del uso.
14. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad con el agua supone un peligro incluso cuando el secador está apagado.
15. Para una protección adicional, se aconseja instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño, un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento no superior a 30 mA. Pida consejo a su técnico instalador.



No utilice el aparato cerca de una bañera, de un lavabo o de otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Su aparato prácticamente no necesita mantenimiento. No contiene piezas reparables y no se necesita lubricación.
2. Mantenga la superficie caliente limpia y libre de polvo, suciedad o laca para el cabello.
3. Cuando sea necesario limpiarlo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe. Limpie el exterior con un paño húmedo.
4. En caso de funcionamiento defectuoso, desconecte el aparato, deje que se enfríe y llévelo a un centro de servicio para su reparación.
5. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto causará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. En caso de que el cable se enrede, desenrédelo antes del uso.
6. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil y no genere tensión sobre el cable en el lugar donde entra en el mango. Evite movimientos de torsión, sacudidas, o esfuerzos, especialmente en las conexiones de los enchufes. Esto podría hacer que el cable se deshilache y posiblemente se rompa.
7. No intente reparar el aparato usted mismo.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, debe desconectar su plancha para el cabello y guardarla en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato de la plancha para el cabello. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada a la plancha para el cabello.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato de doble aislamiento existen dos sistemas de aislamiento en lugar de la toma de tierra. Esto significa que no hay toma de tierra con el doble aislamiento y que no se debe añadir una.

El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento exige una atención y un conocimiento minuciosos del sistema, por lo que debe realizarse exclusivamente por parte de personal cualificado.

Las piezas de sustitución de aparatos con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas originales. Los aparatos con doble aislamiento tienen la etiqueta "DOBLE AISLAMIENTO" o "DOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO". El símbolo (cuadrado dentro de otro cuadrado) también debe estar visible en el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURLWRAP

Este aparato está diseñado para uso doméstico. Solo use corriente alterna (50/60 Hz).

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada solo de una manera. Si el enchufe no entra por completo en la toma de corriente, délo vuelta. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente cambiar esta característica de seguridad.



ADVERTENCIA

APAGADO AUTOMÁTICO

La unidad se apagará automáticamente al cabo de aproximadamente una hora. Para reactivar la unidad, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la plancha vibre y las luces comiencen a encenderse en cascada.


VOLTAJE UNIVERSAL AUTOMÁTICO

Este aparato contiene un circuito electrónico especial que lo convierte automáticamente para poder ser usado en todo el mundo, de 100 V CA, 50 Hz a 240 V CA, 60 Hz. Simplemente enchúfelo en la toma de corriente del lugar en donde se encuentra y utilícelo como de costumbre. El aparato se ajustará automáticamente a la corriente local. Sin embargo, es posible que necesite un adaptador para permitir que el enchufe encaje en las tomas de corriente locales.

Nota: El tiempo de calentamiento del aparato puede variar según el país y el voltaje.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURLWRAP

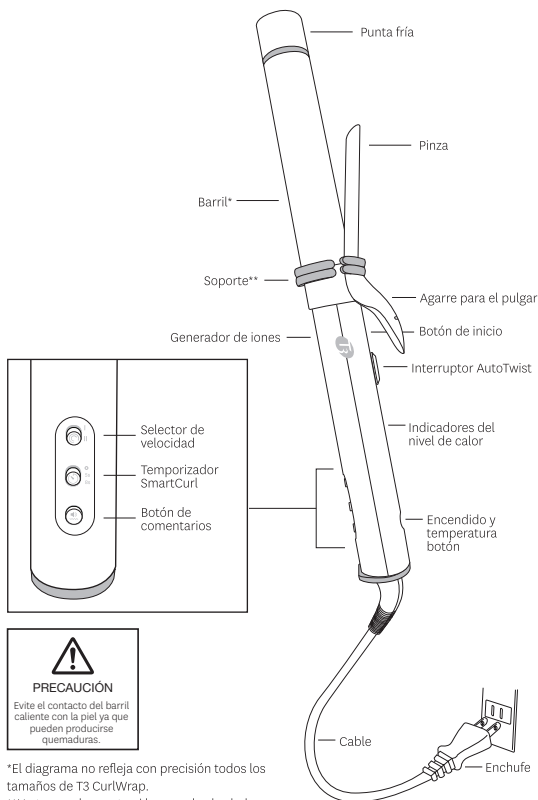

*El diagrama no refleja con precisión todos los tamaños de T3 CurlWrap.

**No toque el soporte ni la zona de alrededor, ya que puede estar caliente.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURLWRAP

GUÍA DE TEMPERATURA

Para mejores resultados, selecciona la configuración de calor correcta para tu tipo de cabello. Consulta la guía de temperatura de abajo para determinar tu ajuste de calor. Te sugerimos comenzar con un ajuste más bajo e ir aumentando gradualmente según consideres necesario.



Fino — #1-4



Medio — #5-6



Grueso — # 7-9



- 9 (410°F / 210°C)
- 8 (400°F / 205°C)
- 7 (390°F / 199°C)
- 6 (370°F / 188°C)
- 5 (350°F / 177°C)
- 4 (325°F / 163°C)
- 3 (300°F / 149°C)
- 2 (280°F / 138°C)
- 1 (260°F / 127°C)




*Si tu cabello recibió algún tratamiento de coloración, disminuye la temperatura 1 o 2 niveles para obtener los mejores resultados.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURLWRAP

- 1 Presiona el botón de encendido y temperatura para encender la plancha. Las luces se encenderán en cascada y luego se volverán sólidas cuando la unidad esté lista para usar.


Nota: Cada vez que enciendas la plancha, se calentará a la última temperatura establecida.

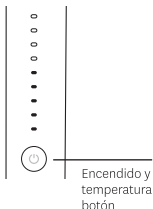

- 2 Para cambiar la temperatura, haz clic dos veces en el botón de encendido y temperatura. Luego, continúa haciendo clic para desplazarte a tu configuración de temperatura exacta.



- 3 Suelta el interruptor de encendido y temperatura después de alcanzar la temperatura deseada. Las luces de temperatura se encenderán en cascada hacia arriba o hacia abajo a la temperatura seleccionada. Las luces se volverán sólidas cuando la plancha esté lista para usar.



- 4 Para apagar la plancha, mantén presionado el botón de encendido y temperatura hasta que las luces se apaguen.



INSTRUCCIONES DE USO

T3 CURLWRAP

1 Ajustes de velocidad de rotación del barril

Para ajustar la velocidad de rotación del barril, desliza el selector de velocidad a bajo o alto.

Nota: Recomendamos empezar en velocidad y aumentar gradualmente según sea necesario.



2 Ajustes del temporizador de SmartCurl

Para cambiar los ajustes del temporizador, desliza el temporizador de SmartCurl a 5 u 8 segundos. Para desactivar los ajustes del temporizador y de comentarios, desliza a 0.

Nota: Recomendamos empezar con el temporizador de 5 segundos y aumentar gradualmente según sea necesario.



3 Ajustes de respuesta sensorial

Para desbloquear ajustes de repuesta sensorial, pulse dos veces el botón de Comentarios. Entonces, pulsa el botón de Comentarios para sonido solamente. Pulsa de nuevo para vibración solamente. Pulsa una tercera vez para reactivar tanto el sonido como la vibración.




4 Modo de entrenamiento


El modo de entrenamiento te permite probar la dirección y la velocidad de rotación del barril sin usar calor. Para activar el modo de entrenamiento, verifica que la herramienta esté apagada. Mantén presionados el botón de encendido y el botón de retroalimentación simultáneamente durante 3 segundos. Los 9 ajustes de calor parpadearán 3 veces antes de alcanzar el ajuste de calor 5. Para desactivar el modo de entrenamiento, mantén presionados el botón de encendido y el botón de retroalimentación de manera simultánea durante 3 segundos.

CÓMO USAR TU T3 CURLWRAP

- 1 Comienza siempre con el cabello seco. Inserte la punta de una sección de 2,5 a 5 cm en la pinza. Para obtener resultados óptimos, coloque el cabello en la mitad superior de la pinza.

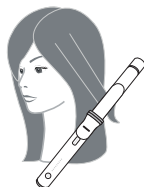

- 2 Desliza el interruptor AutoTwist hacia la izquierda o derecha para orientar la rotación del barril hacia tu cara o lejos de ella. Sujeta el interruptor hasta que el cabello esté completamente enrollado alrededor del barril, luego suéltalo para activar el temporizador.

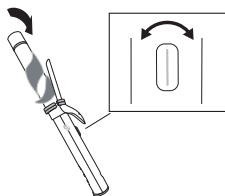

- 3 Sujeta la planta hasta que el temporizador dé la señal y luego abre con cuidado la pinza para soltar el cabello. Si quieres lograr rizos más sueltos, estira suavemente de la sección rizada antes de que se enfríe.



- 4 Asegúrate de que no quede cabello en el sujetador, luego presiona el botón Inicio para reiniciar el barril. Repetir hasta que el cabello esté completamente peinado.



Nota: Cada vez que enciendas esta herramienta de peinado, se calentará hasta la última temperatura que se estableció.

* Consulta la guía de temperatura en la página 32 para verificar los ajustes de calor recomendados.

GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite www.T3Micro.com/warranty-info para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 24 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Visite www.T3Micro.com/customer-service para llenar el registro de su garantía.

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

Nombre del modelo:	T3 CurlWrap
Descripción del modelo:	Rizador giratorio automático de 25 mm, 32 mm
Número de modelo:	76680, 76681
Responsable en los EE. UU.:	T3 Micro, Inc.
	880 El Segundo Ca 90245
	866.376.8880
Número de informe de prueba:	CN23Q1KM 001

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provocara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.



**PÁGINA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO**

**PÁGINA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO**

MODEL NO./NO DE MODÈLE/N.º DE MODELO
76680, 76681

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES/ESPECIFICACIONES

Operating Voltage/Tension de fonctionnement
Tension de fonctionnement/Voltaje de funcionamiento
100-240V, 50Hz/60Hz,

Power Consumption/Consommation d'énergie/Consumo de energía
76680: 77W
76681: 73W

T3 Micro, Inc.
El Segundo, CA USA/(ÉTATS-UNIS)/EE.UU.
Made in China/Fabriqu   en Chine/Hecho en China

WARNING

Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin or other vessel filled with water.
Never place the appliance in water or any other liquid.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser l'appareil pr  s d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre r  cipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ADVERTENCIA

No utilice el aparato cerca de una ducha, ba  era, lavabo u otro recipiente lleno de agua.
Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro l  quido.



0184-76680-E