

LUMINA™ MICRO 650 FRONT LIGHT USER GUIDE - ENGLISH

UNLOCK BEFORE USE. LOCK THE HEADLAMP BEFORE TRANSIT OR STORAGE

It is important to lock the headlamp and protect the switch from being pressed while it is in transit. The headlamp can be easily turned on if placed in something like a backpack, duffel bag or suitcase. The headlamp gets hot while in operation. To prevent potential damage from high heat or even fire,

it is very important to put the headlamp in lock mode and protect the switch from being pressed. NiteRider® will not be held responsible for damages to person or property resulting from a failure to follow the 'lock' mode instructions.



IMPORTANT

USE THE LIGHT THAT PROS USE

NiteRider® provides cyclists the most durable, reliable, and best performing lights in the market. It's not a statement we make lightly, as the backbone of our success has been built on providing lights of exceptional quality to this very demanding market sector. Through 30 years of actively supporting professional riders at 12 and 24 hour endurance events, we have learned what it takes to become the stand alone leader in bike lighting.

PARTS LIST AND IDENTIFICATION

Please verify the contents of your Lumina™ Boost lighting system:

- A. Lumina™ Front Light
- B. Handlebar Clamp Mount
- C. USB Charging Cable

MOUNTING THE HANDLEBAR CLAMP MOUNT AND HEAD LIGHT


The Handlebar Clamp Mount (HCM) is designed to fit on virtually any handlebar (25.4mm - 35mm diameter handlebars).

1. Turn the knob counter-clockwise, allowing the hinge to swing open.
2. Place the HCM on the handlebar on the left side of the stem, orienting the mounting rails with release tab towards rear.
3. Swing the hinge down to make contact with the handlebar.
4. Swing the bolt up, seating the knob into its recess.
5. Turn the knob clockwise to tighten and secure the mount to the handlebar.

MOUNTING THE HEAD LIGHT ONTO THE HANDLEBAR CLAMP MOUNT

With the light facing forward, align bottom mounting rails of light to top of rails of HCM. Pull light back along the rails until tabs engage and lock into place. Test for a secure fitment by pushing light forward, ensuring there is no movement and that tabs have engaged into the light base.

Do not push the release tab when testing for a secure fitment. To remove the head light, press the release tab down and slide the head light forward. **Note:** After mounting the headlamp, adjust it so the beam illuminates your path without distracting oncoming riders.

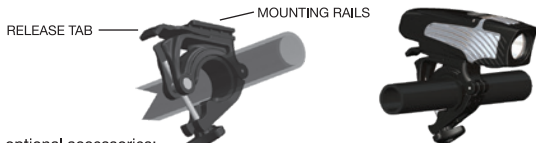

Available optional accessories:

- #6349 – Lumina™ Helmet Mount
- #8541 – Lumina™ Stick-On Mount
- #6645 – Lumina™ Handlebar Rubber Strap Mount
- #4001 – K-Edge® Garmin™ Pro XL Combo Mount (GoPro Adapter required)
- #4002 – K-Edge® Go Big Pro On-Center Mount (GoPro Adapter required)
- #4000 – GoPro Adapter by K-Edge

OPERATION

Unplug light from charger before use


1. For the initial power on, the light will need to be unlocked. Press and hold power button for 8-10 seconds to unlock.
2. A single press of the power button will power up the light.
3. Go through steady light modes by pressing the power button once.
4. To access flash modes, press and hold power button for 3 second until light begins to flash.
5. To access walk mode, press and hold power button for 3 second until light beings to flash. Cycle through the 1 flash modes until low steady walk mode light comes on.
6. To power off the light, press and hold power button for until light turns off.
7. To lock / unlock light, press and hold power button for 8-10 seconds.

RUN TIMES

5 MODES	LOW	MED	HIGH	FLASH	WALK
	130 lumens	325 lumens	650 lumens		40 lumens
	10:30h	4:30h	2:00h	12:30h	50:00h

LOW BATTERY INDICATOR

The Low Battery Indicator is located in the power button. The LED in the power button will light up blue when battery levels are greater than 20%. When battery levels are below, less than 20%, the Indicator with change to red.



BATTERY CHARGING AND CARE

1. Plug the USB Charging Cable into the USB port located on the bottom of the light. Then plug the other end into a powered-on computer or directly to a wall outlet using an AC adapter (not included).
 2. The LED indicator in the power button will light up red while the battery is charging. When the battery is fully charged, the LED light up blue.
 3. Unplug the AC Adapter from the battery by grasping the connectors rather than the cable. It is good practice to store your battery away with a full charge.
- For extended periods, charge the battery every three months to maximize its lifespan.**

CHARGE TIMES

Your Lumina™ Series light features NiteRider's IntelliCharge function. This allows the Lumina to recognize the type of USB Charge Port it is connected to and adjust the charge rate accordingly. If the Lumina is connected to a USB Charge Port with an output greater than 500mA, it will charge at twice the normal rate.

4:30h hours at 500mA	=	≤ 500mA 4:30h
2:30h hours at greater than 500mA		> 500mA 2:30h

*Charge times may vary.

**Some USB Charge Ports may not charge at the faster rate.

LED INDICATOR

While charging, the red LED will flash at a certain speed to indicate which charging rate is currently being used. The LED will flash approximately once every two seconds to indicate the normal charging rate and will flash twice every second to indicate the faster charging rate. The LED will light up solid blue to indicate that the battery is fully charged.

OPTIMAL VIZ WITH NITERIDER®

While a Lumina™ Micro lighting system will improve your view and visibility, control and enjoyment of riding, please remember that cycling can be an inherently dangerous activity. In addition to using your lighting system properly and riding with extreme caution, NiteRider® urges you to:

- Obey your local traffic laws
- Always let someone know where you are going
- Wear a helmet, highly visible and reflective clothing
- Carry an auxiliary light and emergency supplies
- Make sure the headlamp and mounting bracket are securely fastened
- Always set your light to lock mode during transport or storage

PROTECTING YOUR INVESTMENT

Properly charge your battery to maximize its lifespan (see the "Battery Charging and Care" section for detailed information). The Lumina™ Micro will perform in wet weather conditions, but submerging it in water will damage the system. To prevent water damage, ensure USB port cover remains tightly sealed while operating your light.

SUPPORT

If you experience difficulties during product installation or operation, NiteRider® provides free telephone support on weekdays from 8:00 am to 4:30 pm (Pacific Time) at 800.466.8366, Ext 4. You may also e-mail us at support@niterider.com.

WARRANTY

NiteRider® stands behind its products with the following warranties:

- Lifetime warranty: Covers any defects in material and workmanship, mechanical components (housings, covers, mounts and fasteners) and LEDs
 - 2-year warranty: Printed circuit boards, switches, and AC adapters
 - 1-year Warranty: Rechargeable battery cells
- To obtain warranty service have your original sales receipt. Contact the NiteRider® Customer Service Department at 800.466.8366, Ext. 4 to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number. The RMA number must be prominently displayed on the outside of your package. The product must be properly packaged to prevent damage in transit.

For International customers, please contact your local NiteRider® Distributor. Go to: niterider.com/pages/international-distributors

For complete warranty information, please visit our website at www.NiteRider.com

GUÍA DEL USUARIO DE LUZ DELANTERA LUMINA™ MICRO 650 - ESPAÑOL

DESBLOQUEAR ANTES DE UTILIZAR. CIERRE EL FARO ANTES DEL TRÁNSITO O ALMACENAMIENTO

Es importante bloquear el faro y proteger el interruptor de ser presionado mientras está en tránsito. El faro se puede encender fácilmente si se coloca en algo como una mochila, una bolsa de lona o una maleta. El faro se calentará mientras está en funcionamiento. Para evitar posibles daños por calor o incluso fuego, es muy importante poner el faro en modo de bloqueo y evitar que se presione el interruptor. NiteRider® no se hace responsable de los daños a personas o bienes que resulten de no seguir las instrucciones del modo de "bloqueo".



IMPORTANTE

UTILICE LA LUZ QUE UTILIZAN PROS

NiteRider® proporciona a los ciclistas las luces más duraderas, confiables y de mejor rendimiento del mercado. No es una declaración que hagamos a la ligera, ya que la columna vertebral de nuestro éxito se ha construido para proporcionar luces de calidad excepcional a este sector del mercado tan exigente. A través de 30 años de apoyo activo a los ciclistas profesionales en eventos de resistencia de 12 y 24 horas, hemos aprendido lo que se necesita para convertirse en el líder independiente en iluminación de bicicletas.

LISTA DE PIEZAS E IDENTIFICACIÓN

Verifique el contenido de su sistema de iluminación Lumina™ Micro:

- A. Luz delantera Lumina™
- B. Montaje de abrazadera de manillar
- C. Cable de carga USB

MONTAJE DEL SOPORTE DE LA ABRAZADERA DEL MANILLAR Y DE LA LUZ

El soporte de abrazadera del manillar está diseñado para adaptarse a prácticamente cualquier manillar (manillar de 25,4 mm - 35 mm de diámetro).

1. Gire la perilla en sentido antihorario, permitiendo que la bisagra se abra abriéndose.
2. Coloque el montar en el manillar en el lado izquierdo del vástago, orientando los rieles de montaje con la lengüeta de liberación hacia la parte posterior.
3. Gire la bisagra hacia abajo para hacer contacto con el manillar.
4. Gire el perno hacia arriba, colocando la perilla en su hueco.
5. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para apretar y asegurar el soporte al manillar.

Montaje de la luz principal en el soporte de la abrazadera del manillar

Con la luz hacia adelante, alinee los rieles de montaje inferiores de la luz con la parte superior de los rieles de montar. Tire de la luz hacia atrás a lo largo de los rieles hasta que las pestañas se enganchen y encajen en su lugar. Pruebe la fijación segura presionando la luz hacia adelante, asegurándose de que no haya movimiento y que las pestañas se hayan enganchado en la base de la luz. No presione la lengüeta de liberación cuando pruebe un accesorio seguro. Para quitar la luz principal, presione la lengüeta de liberación hacia abajo y deslice la luz delantera hacia adelante.

Nota: Después de montar el faro delantero, ajústelo para que el haz ilumine su camino sin distraer a los pasajeros que se aproximan.



Accesorios opcionales disponibles:

- # 6349 - Soporte para casco Lumina™
- # 8541 - Lumina™ Stick-On Mount
- # 6645 - Lumina™ Soporte de correa de caucho para manillar
- # 4001 - Montaje combinado K-Edge® Garmin™ Pro XL (se requiere adaptador GoPro)
- # 4002 - Montaje en el centro K-Edge® Go Big Pro en el centro (se requiere adaptador GoPro)
- # 4000 - Adaptador GoPro de K-Edge®

OPERACIÓN

Desenchufe la luz del cargador antes de usar


1. Para el encendido inicial, será necesario desbloquear la luz. Mantenga presionado el botón de encendido durante 8-10 segundos para desbloquear.
2. Una sola pulsación del botón de encendido encenderá la luz.
3. Pase por los modos de luz constante presionando el botón de encendido una vez.
4. Para acceder a los modos de flash, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz parpadee.
5. Para acceder al modo caminar, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz parpadee. Realice un ciclo a través de los 1 modos de flash hasta que se encienda la luz de modo de caminata estable.
6. Para apagar la luz, mantenga presionado el botón de encendido hasta que la luz se apague.
7. Para bloquear / desbloquear la luz, mantenga presionado el botón de encendido durante 8-10 segundos.

TIEMPOS DE EJECUCIÓN

5 MODOS	BAJO	MEDIO	MAX	FLASH	CAMINAR
	130 lúmenes	325 lúmenes	650 lúmenes		40 lúmenes
	10:30h	4:30h	2:00h	12:30h	50:00h

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

El indicador de batería baja se encuentra en el botón de encendido. El LED en el botón de encendido se iluminará en azul cuando los niveles de batería sean superiores al 20%. Cuando los niveles de batería están por debajo, menos del 20%, el indicador cambia a rojo.



CARGA Y CUIDADO DE LA BATERÍA

1. Enchufe el cable de carga USB en el puerto USB ubicado en la parte inferior de la luz y luego conecte el otro extremo a una computadora encendida o directamente a una toma de corriente con un adaptador de CA (no incluido).
2. El indicador LED en el botón de encendido se iluminará en rojo mientras la batería se está cargando. Cuando la batería esté completamente cargada, el LED se iluminará en azul.
3. Desenchufe el adaptador de CA de la batería agarrando los conectores en lugar del cable.
4. Es una buena práctica guardar la batería con una carga completa. Durante períodos prolongados, cárguela cada tres meses para maximizar su vida útil.

TIEMPOS DE CARGA

La luz de la serie Lumina™ presenta la función IntelliCharge de NiteRider. Esto permite que Lumina reconozca el tipo de puerto de carga USB al que está conectado y ajuste la velocidad de carga en consecuencia. Si la Lumina está conectada a un puerto de carga USB con una salida superior a 500 mA, se cargará al doble de la velocidad normal.

4:30h horas a 500mA	=	≤ 500mA 4:30h
2:30h horas a más de 500 mA		> 500mA 2:30h

* Los tiempos de carga pueden variar.

** Es posible que algunos puertos de carga USB no se carguen a mayor velocidad.

Indicador LED

Mientras se carga, el LED rojo parpadeará a una velocidad determinada para indicar qué velocidad de carga se está utilizando actualmente. El LED parpadeará aproximadamente una vez cada dos segundos para indicar la velocidad de carga normal y parpadeará dos veces cada segundo para indicar la velocidad de carga más rápida. El LED se iluminará en azul continuo para indicar que la batería está completamente cargada.

OPTIMAL VIZ CON NITERIDER®

Si bien un sistema de iluminación Lumina Micro mejorará su vista y visibilidad, el control y el disfrute de la conducción, recuerde que el ciclismo puede ser una actividad inherentemente peligrosa. Además de utilizar su sistema de iluminación correctamente y conducir con extrema precaución, NiteRider® le insta a:

- Obedecer las leyes de tránsito locales.
- Siempre hazle saber a alguien a dónde vas
- Use un casco, ropa muy visible y reflectante.
- Lleve una luz auxiliar y suministros de emergencia.
- Asegúrese de que el faro y el soporte de montaje estén bien sujetos
- Siempre configure su luz en modo de bloqueo durante el transporte o almacenamiento

PROTEGIENDO SU INVERSIÓN

Cargue adecuadamente la batería para maximizar su vida útil (consulte la sección "Carga y cuidado de la batería" para obtener información detallada). El Lumina™ Micro funcionará en condiciones de clima húmedo, pero sumergirlo en agua dañará el sistema. Para evitar daños causados por el agua, asegúrese de que la tapa del puerto USB permanezca bien sellada mientras utiliza su luz.

APOYO

Si tiene dificultades durante la instalación o el funcionamiento del producto, NiteRider® ofrece asistencia telefónica gratuita los días de semana desde 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (hora del Pacífico) al 800.466.8366, extensión 4. También puede enviarnos un correo electrónico a support@niterider.com.

GARANTÍA

NiteRider® respalda sus productos con las siguientes garantías:

- Garantía de por vida: cubre cualquier defecto en el material
 - y mano de obra, componentes mecánicos (carcasas, cubiertas, soportes y sujetadores) y LED
 - Garantía de 2 años: placas de circuito impreso, interruptores y adaptadores de CA
 - Garantía de 1 año: pilas recargables
- Para obtener el servicio de garantía, tenga su recibo de compra original. Póngase en contacto con el servicio al cliente de NiteRider® Departamento al 800.466.8366, ext. 4 para obtener un número de Autorización de devolución de mercancía (RMA). El número de RMA debe mostrarse de manera destacada en el exterior de su paquete.

El producto debe estar debidamente embalado para evitar daños en tránsito. Para clientes internacionales, comuníquese con su distribuidor local de NiteRider®. Ir: niterider.com/pages/international-distributors

Para obtener información completa sobre la garantía, visite nuestro sitio web en www.NiteRider.com

GUIDE D'UTILISATION LUMINA™ MICRO 650 FRONT LIGHT - FRANÇAIS

DÉVERROUILLER AVANT UTILISATION. VERROUILLER LE PHARE AVANT LE TRÁNSITO OU LE STOCKAGE

Il est important de verrouiller le projecteur et de protéger l'interrupteur contre toute pression pendant le transport. Le projecteur peut être facilement allumé s'il est placé dans quelque chose comme un sac à dos, un sac polochon ou une valise. Le projecteur chauffe pendant son fonctionnement. Pour éviter tout dommage potentiel dû à une chaleur élevée ou même à un incendie, il est très important de mettre le projecteur en mode verrouillage et de protéger l'interrupteur contre toute pression. NiteRider® ne sera pas tenu responsable des dommages aux personnes ou aux biens résultant du non-respect des instructions du mode.



IMPORTANTE

UTILISEZ LA LUMIÈRE UTILISÉE PAR LES PROS

NiteRider® fournit aux cyclistes les éclairages les plus durables, les plus fiables et les plus performants du marché. Ce n'est pas une déclaration que nous faisons à la légère, car l'épine dorsale de notre succès repose sur la fourniture d'éclairages d'une qualité exceptionnelle à ce secteur du marché très exigeant. Grâce à 30 ans de soutien actif aux cyclistes professionnels lors d'événements d'endurance de 12 et 24 heures, nous avons appris ce qu'il faut pour devenir le leader autonome de l'éclairage de vélo.

LISTE DES PIÈCES ET IDENTIFICATION

Veillez vérifier le contenu de votre système d'éclairage Lumina™ Micro:

- A. Éclairage avant Lumina™
- B. Support de fixation pour guidon
- C. Câble de charge USB

MONTAGE DU SUPPORT DE GUIDON ET DU PHARE AVANT


Le support de serrage pour guidon est conçu pour s'adapter à pratiquement tous les guidons (guidons de 25,4 mm à 35 mm de diamètre).

1. Tournez le bouton dans le sens antihoraire, permettant à la charnière de s'ouvrir.
2. Placez le monter sur le guidon sur le côté gauche de la potence, en orientant les rails de montage avec la languette de dégagement vers l'arrière.
3. Faites pivoter la charnière vers le bas pour entrer en contact avec le guidon.
4. Faites pivoter le boulon vers le haut, en plaçant le bouton dans son logement.
5. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et fixer le support au guidon.

Montage du phare sur le support de fixation du guidon

Avec la lumière dirigée vers l'avant, alignez les rails de montage inférieurs de la lumière sur le haut des rails du monter. Tirez la lumière vers l'arrière le long des rails jusqu'à ce que les languettes s'enganchent et se verrouillent en place. Testez un montage sûr en poussant la lumière vers l'avant, en vous assurant qu'il n'y a aucun mouvement et que les languettes se sont engagées dans la base de la lumière. Ne poussez pas la languette de déverrouillage lorsque vous testez un ajustement sûr. Pour retirer le phare, appuyez sur la languette de dégagement vers le bas et faites glisser le phare vers l'avant.

Remarque: Après avoir monté le projecteur, ajustez-le de sorte que le faisceau éclaire votre chemin sans distraire les cyclistes venant en sens inverse.

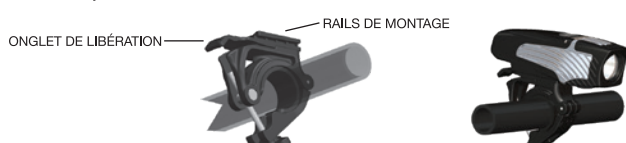

Accessoires optionnels disponibles:

- # 6349 - Support de casque Lumina™
- # 8541 - Support à coller Lumina™
- # 6645 - Support en caoutchouc pour guidon Lumina™
- # 4001 - Support combiné K-Edge® Garmin™ Pro XL (adaptateur GoPro requis)
- # 4002 - Support central K-Edge® Go Big Pro (adaptateur GoPro requis)
- # 4000 - Adaptateur GoPro par K-Edge®

OPÉRATION


- Débranchez la lumière du chargeur avant utilisation
1. Pour la mise sous tension initiale, la lumière devra être déverrouillée. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 8 à 10 secondes pour déverrouiller.
 2. Une simple pression sur le bouton d'alimentation allumera la lumière.
 3. Passez en mode d'éclairage fixe en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.
 4. Pour accéder aux modes flash, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière clignote.
 5. Pour accéder au mode de marche, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière clignote. Parcourez les 1 modes de flash jusqu'à ce que le voyant de mode de marche stable faible s'allume.
 6. Pour éteindre la lumière, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.
 7. Pour verrouiller / déverrouiller la lumière, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 8 à 10 secondes.

TEMPS D'EXÉCUTION

5 MODES	FAIBLE	MOYEN	HAUTE	VITE	MARCH.
	130 lúmenes	325 lúmenes	650 lúmenes		40 lúmenes
	10:30h	4:30h	2:00h	12:30h	50:00h

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE

L'indicateur de batterie faible est situé dans le bouton d'alimentation. La LED du bouton d'alimentation s'allume en bleu lorsque les niveaux de batterie sont supérieurs à 20%. Lorsque les niveaux de batterie sont inférieurs à moins de 20%, l'indicateur passe au rouge.



CHARGE ET ENTRETIEN DES BATTERIES

1. Branchez le câble de chargement USB sur le port USB situé en bas de la lampe, puis branchez l'autre extrémité sur un ordinateur sous tension ou directement sur une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur (non inclus).
2. Le voyant LED du bouton d'alimentation s'allume en rouge lorsque la batterie est en charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED s'allume en bleu.
3. Débranchez l'adaptateur secteur de la batterie en saisissant les connecteurs plutôt que le câble.
4. Il est recommandé de ranger votre batterie à pleine charge. Pendant des périodes prolongées, chargez la batterie tous les trois mois pour maximiser sa durée de vie.

TEMPS DE CHARGE

Votre lampe de la série Lumina™ dispose de la fonction IntelliCharge de NiteRider. Cela permet au Lumina de reconnaître le type de port de charge USB auquel il est connecté et d'ajuster le taux de charge en conséquence. Si le Lumina est connecté à un port de charge USB avec une sortie supérieure à 500mA, il se chargera au double du taux normal.

4:30h heures à 500mA	=	≤ 500mA 4:30h
2:30h heures à plus de 500mA		> 500mA 2:30h

* Les temps de charge peuvent très.

** Certains ports de charge USB peuvent ne pas se charger plus rapidement.

Indicateur LED

Pendant la charge,

LUMINA™ MICRO 650 FRONT LIGHT BENUTZERHANDBUCH – DEUTSCH

VOR DEM GEBRAUCH ENTPERREN. SCHLIESSEN SIE DIE SCHEINWERFER VOR DEM TRANSIT ODER DER LAGERUNG

Es ist wichtig, den Scheinwerfer zu verriegeln und den Schalter vor dem Drücken während des Transports zu schützen. Der Scheinwerfer kann leicht eingeschaltet werden, wenn er in einem Rucksack, einer Reisesache oder einem Koffer aufbewahrt wird. Der Scheinwerfer wird im Betrieb heiß. Um mögliche Schäden durch hohe Hitze oder sogar Feuer zu vermeiden, ist es sehr wichtig, den Scheinwerfer in den Sperrmodus zu versetzen und den Schalter vor dem Drücken zu schützen. NiteRider® haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen im Sperrmodus entstehen.



BENUTZEN SIE DAS LICHT, DAS PROS VERWENDEN

NiteRider® bietet Radfahrern die langlebigsten, zuverlässigsten und leistungsstärksten Leuchten auf dem Markt. Dies ist keine leichte Aussage, da das Rückgrat unseres Erfolgs darin besteht, diesem sehr anspruchsvollen Marktsektor Leuchten von außergewöhnlicher Qualität zu liefern. Durch 30 Jahre aktive Unterstützung professioneller Fahrer bei 12- und 24-Stunden-Langstreckenveranstaltungen haben wir gelernt, was es braucht, um der eigenständige Marktführer in der Fahrradbeleuchtung zu werden.

TEILELISTE UND IDENTIFIZIERUNG

Bitte überprüfen Sie den Inhalt Ihres Lumina™ Micro-Beleuchtungssystems:

- A.** Lumina™ Frontlicht
- B.** Lenkerklemmhalterung
- C.** USB-Ladekabel

MONTAGE DER LENKERKLAMMER MONTAGE UND SCHEINWERFER

Die Lenkerklemmhalterung passt auf praktisch jeden Lenker (25,4 mm - 35 mm Durchmesser Lenker).


- Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, damit das Scharnier aufschwingen kann.
- Setzen Sie das montieren auf den Lenker auf der linken Seite des Vorbaus und richten Sie die Montageschienen mit der Entriegelungslasche nach hinten aus.
- Schwenken Sie das Scharnier nach unten, um Kontakt mit dem Lenker herzustellen.
- Schwenken Sie den Bolzen nach oben und setzen Sie den Knopf in die Aussparung.
- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Halterung festzuziehen und am Lenker zu befestigen.

Montage des Scheinwerfers an der Lenkerklemmhalterung

Richten Sie die unteren Montageschienen des Lichts mit der Leuchte nach vorne auf die Oberseite der montieren-Schienen aus. Ziehen Sie das Licht entlang der Schienen zurück, bis die Laschen einrasten und einrasten. Prüfen Sie, ob eine sichere Passform vorhanden ist, indem Sie das Licht nach vorne drücken, um sicherzustellen, dass keine Bewegung erfolgt und dass die Laschen in die Lichtbasis eingreifen. Drücken Sie nicht auf die Entriegelungslasche, wenn Sie auf einen sicheren Sitz prüfen.

Um das Scheinwerferlicht zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungslasche nach unten und schieben Sie das Scheinwerferlicht nach vorne.

Hinweis: Stellen Sie den Scheinwerfer nach der Montage so ein, dass der Strahl Ihren Weg beleuchtet, ohne entgegenkommende Fahrer abzulenken.

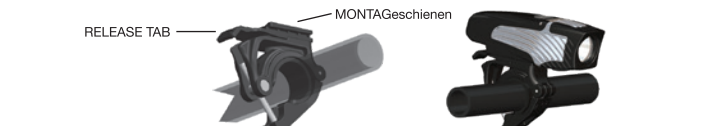

Verfügbares optionales Zubehör:

- # 6349 - Lumina™ Helmhalterung
- # 8541 - Lumina™ Aufkleber
- # 6645 - Lumina™ Lenker-Gummibandhalterung
- # 4001 - K-Edge® Garmin™ Pro XL Combo-Halterung (GoPro-Adapter erforderlich)
- # 4002 - K-Edge® Go Big Pro-Montage in der Mitte (GoPro-Adapter erforderlich)
- # 4000 - GoPro Adapter von K-Edge

BETRIEB

Ziehen Sie vor dem Gebrauch das Licht vom Ladegerät ab

- Zum ersten Einschalten muss das Licht entsperrt werden. Halten Sie den Netzschalter zum Entsperren 8-10 Sekunden lang gedrückt.
- Durch einmaliges Drücken des Netzschalters wird das Licht eingeschaltet.
- Durchlaufen Sie den Dauerlichtmodus, indem Sie den Netzschalter einmal drücken.
- Um auf die Blitzmodi zuzugreifen, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtwesen blinken.
- Um auf den Walk-Modus zuzugreifen, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtwesen blinken. Wechseln Sie durch die 1-Blitz-Modi, bis die Anzeige für den niedrigen Dauerbetrieb leuchtet.
- Um das Licht auszuschalten, halten Sie den Netzschalter gedrückt, bis das Licht erlischt.
- Um das Licht zu sperren / zu entsperren, halten Sie den Netzschalter 8-10z Sekunden lang gedrückt.

LAUFZEITEN

5 MODI	NIEDRIG	MITTEL	HOCH	BLITZ	GEHEN
	130 lumen	325 lumen	650 lumen		40 lumen
	10:30 stunde	4:30 stunde	2:00 stunde	12:30 stunde	50:00 stunde

NIEDRIGE BATTERIEANZEIGE

Die Anzeige für niedrigen Batteriestand befindet sich im Netzschalter. Die LED im Netzschalter leuchtet blau, wenn der Batteriestand mehr als 20% beträgt. Wenn der Batteriestand unter 20% liegt, wechselt die Anzeige rot.




LADEN UND PFLEGEN DER BATTERIE

- Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Anschluss an der Unterseite der Leuchte und schließen Sie das andere Ende mit einem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen eingeschalteten Computer oder direkt an eine Steckdose an.
- Die LED-Anzeige im Netzschalter leuchtet rot, während der Akku aufgeladen wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED blau.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Batterie, indem Sie die Stecker und nicht das Kabel greifen.
- Es wird empfohlen, den Akku mit voller Ladung aufzubewahren. Laden Sie den Akku über einen längeren Zeitraum alle drei Monate auf, um die Lebensdauer zu maximieren.

LADEZEITEN

Ihre Leuchte der Lumina™ -Serie verfügt über die IntelliCharge-Funktion von NiteRider®. Auf diese Weise kann das Lumina den Typ des USB-Ladeanschlusses erkennen, an den es angeschlossen ist, und die Laderate entsprechend anpassen. Wenn das Lumina an einen USB-Ladeanschluss mit einer Leistung von mehr als 500mA angeschlossen ist, wird es mit der doppelten normalen Rate aufgeladen.



* Ladezeiten können sehr.

** Einige USB-Ladeanschlüsse werden möglicherweise nicht schneller aufgeladen.

LED-Anzeige

Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED mit einer bestimmten Geschwindigkeit, um anzuzeigen, welche Laderate gerade verwendet wird. Die LED blinkt ungefähr alle zwei Sekunden, um die normale Laderate anzuzeigen, und zweimal pro Sekunde, um die schnellere Laderate anzuzeigen. Die LED leuchtet durchgehend blau, um anzuzeigen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

OPTIMAL VIZ MIT NITERIDER®

Während ein Lumina Micro-Beleuchtungssystem Ihre Sicht und Sichtbarkeit, Kontrolle und Freude am Fahren verbessert, denken Sie bitte daran, dass Radfahren eine von Natur aus gefährliche Aktivität sein kann. NiteRider® verwendet Ihr Beleuchtungssystem nicht nur ordnungsgemäß und fährt mit äußerster Vorsicht, sondern fordert Sie außerdem auf:

- Befolgen Sie die örtlichen Verkehrsregeln
- Lassen Sie immer jemanden wissen, wohin Sie gehen
- Tragen Sie einen Helm, gut sichtbare und reflektierende Kleidung
- Tragen Sie eine Zusatzleuchte und Notversorgung
- Stellen Sie sicher, dass der Scheinwerfer und die Halterung sicher befestigt sind
- Stellen Sie Ihr Licht während des Transports oder der Lagerung immer in den Sperrmodus

SCHÜTZEN SIE IHRE INVESTITIONEN

Laden Sie den Akku ordnungsgemäß auf, um die Lebensdauer zu maximieren (detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt „Laden und Pflege des Akkus“).

Der Lumina™ Micro funktioniert bei nassem Wetter, aber wenn er in Wasser getaucht wird, wird das System beschädigt. Um Wasserschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die USB-Anschlussabdeckung während des Betriebs Ihrer Leuchte dicht verschlossen bleibt.

UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie während der Installation oder des Betriebs des Produkts auf Schwierigkeiten stoßen, bietet NiteRider® an Wochentagen ab 8.00 bis 16.30 Uhr (pazifische Zeit) um 800.466.8366, Durchwahl 4. Sie können uns auch eine E-Mail an support@niterider.com senden.

GARANTIE

NiteRider® steht mit folgenden Garantien hinter seinen Produkten:

- Lebenslange Garantie: Deckt alle Materialfehler ab
- Verarbeitung, mechanische Komponenten (Gehäuse, Abdeckungen, Halterungen und Befestigungselemente) und LEDs
- 2 Jahre Garantie: Leiterplatten, Schalter und Netzteile
- 1 Jahr Garantie: Wiederaufladbare Batteriezellen

Um einen Garantieservice zu erhalten, haben Sie Ihren Original-Kaufbeleg.

Wenden Sie sich an den NiteRider™-Kundendienst Abteilung unter 800.466.8366, Durchwahl 4, um eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) zu erhalten. Die RMA-Nummer muss auf der Außenseite Ihres Pakets gut sichtbar angezeigt werden.

Das Produkt muss ordnungsgemäß verpackt sein, um Transportschäden zu vermeiden. Für internationale Kunden wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen NiteRider®-Händler. Gehe zu: niterider.com/pages/international-distributors

Umfassende Informationen zur Garantie finden Sie auf unserer Website unter www.NiteRider.com

LUMINA™ MICRO 650 FRONT LIGHT ユーザーガイド-英語

使用前にロックを解除してください。輸送や保管の前にヘッドランプをロックしてください。ヘッドランプをロックし、輸送中にスイッチが押されないようにすることが重要です。ヘッドランプは、バックパック、ダッフルバッグ、スウツケースなどに入れれば簡単に点灯できます。運転中にヘッドランプが熱くなります。高温や火災による損傷を防ぐには、ヘッドランプをロックモードにし、スイッチが押されないようにすることが非常に重要です。NiteRider®は、「ロック」モードの指示に従わないことに起因する人または財産への損害について責任を負いません。



プロが使う光を使う

NiteRider®は、サイクリストに市場で最も耐久性があり、信頼性があり、最高の性能を発揮するライトを提供します。私たちの成功のバックボーンは、この非常に要求の厳しい市場セクターに並外れた品質のライトを提供することに基づいているため、これは私たちが驚くべきものではありません。12年および24時間の耐久イベントでプロのライダーを30年間積極的にサポートしてきた私たちは、自転車車の照明における単独のリーダーになるために必要なことを学びました。

部品リストと識別

Lumina™ Micro照明システムの内容を確認してください:

- A.** Lumina™フロントライト
- B.** ハンドルバークランプマウント
- C.** USB 充電ケーブル

ハンドルバークランプマウントとヘッドライトの取り付け

ハンドルバークランプマウントは、ほぼすべてのハンドルバー (直径 25.4mm〜35mmのハンドルバー) に合うように設計されています。

- ノブを反時計回りに回して、ヒンジを開きます。
- マウントをステムの左側にあるハンドルバーに置き、取り付けレールをリリースタブが後方に向くようにします。
- ヒンジを下に動かして、ハンドルバーと接触させます。
- ボルトを上にも動かして、ノブをそのはみに取り付けます。
- ノブを時計回りに回して、マウントを締めハンドルバーに固定します。

ハンドルバークランプマウントへのヘッドライトの取り付け

ライトを前に向けて、ライトの下部取り付けレールをマウントのレールの上に揃えます。タブがはまり、所定の位置にロックされるまで、レールに沿ってライトを引き戻します。ライトを前方に押し、しっかりと固定されているかどうかをテストします。動きがないこと、およびタブがライトベースにかみ合っていることを確認します。安全な備品をテストするときは、リリースタブを押さないでください。ヘッドライトを取り外すには、リリースタブを押し下げ、ヘッドライトを前方にスライドさせます。注:ヘッドランプを取り付けた後、対向するライダーの注意をそらすずにビームが進路を照らすように調整します。



利用可能なオプションのアクセサリ—:

- # 6349 – Lumina™ヘルメットマウント
- # 8541 – Lumina™ステイクオンマウント
- # 6645 – Lumina™ハンドルバーラバーストラップマウント
- # 4001 –K-Edge® Garmin™ Pro XLコンボマウント (GoProアダプターが必要)
- # 4002 –K-Edge® Go Big Pro オンセンターマウント (GoProアダプターが必要)
- # 4000 – K-Edge のGoProアダプター

操作

使用する前に充電器からライトのプラグを抜いてください

- 最初の電源投入時には、ライトのロックを解除する必要があります。ロックを解除するには、電源ボタンを 6〜10 秒間押し続けます。
- 電源ボタンを1回押すと、ライトの電源が入ります。
- 電源ボタンを1回押して、定常光モードに切り替えます。
- フラッシュモードにアクセスするには、ライトが点滅するまで電源ボタンを3秒間押し続けます。
- ウォークモードにアクセスするには、ライトが点滅するまで電源ボタンを3秒間押し続けます。1 つのフラッシュモードを順に切り替えて、定常歩行モードのライトが点灯するまで待ちます。
- ライトの電源を切るには、ライトが消えるまで電源ボタンを押し続けます。
- ライトをロック/ロック解除するには、電源ボタンを 8〜10 秒間押し続けます。

実行時間

5 つのモード	低い	中	高い	速い	歩く
	130 ルーメン	325 ルーメン	650 ルーメン		40 ルーメン
	10:30 時間	4:30 時間	2:00 時間	12:30 時間	50:00 時間

バッテリー残量低下インジケータ—

バッテリー低下インジケータは、電源ボタンにあります。バッテリーレベルが 20% を超えると、電源ボタンの LED が青色に点灯します。バッテリー残量が 2 %未満になると、インジケータが赤に変わります。



バッテリーの充電と取り扱い

- USB充電ケーブルをライトの下部にある USB ポートに差し込みます。次に、もう一方の端を電源が入っているコンピューターに、または AC アダプター (付属していません) を使用して直接壁のコンセントに差し込みます。
- バッテリーの充電中は、電源ボタンの LED インジケータが赤く点灯します。バッテリーが完全に充電されると、LED は青色に点灯します。
- ケーブルではなくコネクタ—をつかんで、AC アダプターをバッテリーから取り外します。
- バッテリーをフル充電して保管することをお勧めします。長期間、3 か月ごとにバッテリーを充電して、寿命を最大化してください。

充電時間

Lumina™シリーズライトは、NiteRider®の IntelliCharge™ 機能を備えています。これにより、Lumina™は接続されている USB 充電ポートのタイプを認識し、それに応じて充電レートを調整できます。Lumina が出力が 500mA を超える USB 充電ポートに接続されている場合、通常の 2 倍の速度で充電されます。



*充電時間が非常に長くなる場合があります。

**一部の USB 充電ポートは、より高速で充電できない場合があります。

LED インジケータ

充電中は、赤い LED が一定の速度で点滅し、現在使用されている充電速度を示します。LED は約 2 秒ごとに 1 回点滅して通常の充電率を示し、1 秒ごとに 2 回点滅してより速い充電率を示します。LED が青色に点灯し、バッテリーが完全に充電されていることを示します。

NITERIDER®を使用した最適な VIZ

Lumina™ Micro 照明システムは、視界、視界、コントロール、およびライティングの楽しさを向上させますが、サイクリングは本質的に危険なアクティビティになる可能性があることを覚えておいてください。ライトシステムを適切に使用し、細心の注意を払って走行することに加えて、NiteRider™は次のことをお勧めします。

- お住まいの地域の交通法に従ってください
- どこに行くかを常に誰かに知らせる
- ヘルメットを着用し、視認性が高く反射性のある服を着用する
- 補助ライトと非常用品を携帯する
- ヘッドランプと取り付けブラケットがしっかりと固定されていることを確認します
- 輸送中または保管中は常にライトをロックモードに設定してください

投資を保護する

バッテリーを適切に充電して寿命を延ばします (詳細については、「バッテリーの充電と手入れ」セクションをご覧ください)。

Lumina™ Micro は雨天でも機能しますが、水に浸すとシステムが損傷します。水による損傷を防ぐため、ライトを操作している間は USB ポートカバーがしっかりと密閉されていることを確認してください。

サポート

製品のインストールまたは操作中に問題が発生した場合、NiteRider®は平日の無料電話サポートを提供します

午前 8 時から午後 4 時 30 分 (太平洋時間)、800.466.8366, Ext 4. support@niterider.comに電子メールを送信することもできます。

保証

NiteRider®は、以下の保証により、製品を支えています。

- 生涯保証: 材料の欠陥をカバーします
- および仕上がり、機械部品 (ハウジング、カバー、マウント、アッスナー) および LED
- 2年間保証: プリント基板、スイッチ、ACアダプター
- 1年間の保証: 充電式バッテリーセル

保証サービスを受けるには、元の販売レシートをお持ちください。

NiteRider®カスタマーサービスにお問い合わせください。800.466.8366, Ext. 4 返品承認 (RMA) 番号を取得します。

RMA 番号は、パッケージの外側に目立つように表示する必要があります。輸送中の損傷を防ぐため、製品は適切に梱包する必要があります。

海外のお客様については、最寄りのNiteRider®ディストリビューターにお問い合わせください。移動: niterider.com/pages/international-distributors

保証の詳細については、www.NiteRider.com の Web サイトをご覧ください。

LUMINA™ MICRO 650 دليل المستخدم الأمامي الخفيف – عربي

افتح قبل الاستخدام، قفل المصباح قبل العبور أو التخزين

من المهم قفل المصباح الأمامي وحماية المتاح من الضغط عليه أثناء نقله، يمكن تشغيل المصباح الأمامي بسهولة إذا تم وضعه في حقيبة مثل حقيبة ظهر أو حقيبة من القماش الخشن أو حقيبة سفر، يصبح المصباح الأمامي ساخناً أثناء التشغيل. لمنع حدوث تلف محتمل بسبب الحرارة العالية أو حتى الحريق، من المهم جدًا وضع المصباح الأمامية في وضع القفل وحماية المتاح من مسؤولية الأضرار التي لحقت بالشخص أو الممتلكات نتيجة القفل في اتباع تعليمات وضع NiteRider® الضغط عليه، لن يتحمل القفل



استخدم الضوء الذي يستخدمه العرض

لراكي الدرجات الأضواء الأكثر متانة وموثوقية وأفضل أداء في السوق، إنه ليس بيانًا تقدمه بحفة ، حيث تم NiteRider® يوفر بناء العمود الففري لنجاحنا على توفير أضواء ذات جودة استثنائية لقطاع السوق المطلوب للغاية، من خلال 30 عامًا من الدعم الفعال للدرجين المحترفين في فعاليات التحمل لمدة 12 و 24 ساعة ، تعلمنا ما يلزم لتصبح رائدة قائمة بذاتها في إضاءة الدراجة

قائمة الأجزاء وتحديد الهوية

Lumina™ Micro يرجى التحقق من محتويات نظام الإضاءة

الأمامي Lumina™

جبل المشبك المقود

USB كابل شحن

تركيب حامل المشبك والمصباح

- تم تصميم حامل مشبك المقود ليلتئم أي مقود (المقادو بنقط 25.4 مم - 35 مم)، أحد المتاح يعكس اتجاه عقارب الساعة ، مما يسمح بالمفصلة بالتأرجح مفتوحة.
- ضع تصدعلا المقود على الجانب الأيسر من السائق ، مع توجيه سلك التعليق مع لسان التحرير باتجاه الخلف.
- قم بتحرك المفصلة لَسفَّل لإجراء اتصال مع المقود.
- قم بتأرجح المِزلاج لأعلى ، مع وضع المفاتيح في التجويف.
- أدر المفاتيح في اتجاه عقارب الساعة لإحكام تثبيت الحامل على المقود.

تركيب ضوء الرأس على جبل المشبك المقود

مع توجيه الضوء للأمام ، قم بمحاذاة قضبان التثبيت السفلية من الضوء إلى أعلى سلك تصدد. اسحب الضوء للخلف على طول القضبان حتى تشغفل علامات التبويب وتثبت في مكانها، اختر التركيب الآمن من خلال دفع الضوء للأمام ، مع التأكد من عدم وجود حركة وأن الألسنة قد انخرطت في قاعدة الضوء، لا تضغط على لسان التحرير عند اختيار التركيب الآمن. إزالة ضوء الرأس ، اضغط على لسان التحرير واسحب ضوء الرأس للأمام. ملاحظة: بعد تركيب المصباح الأمامي ، اضبطه بحيث تضيء الشعاع مسارك دون تشتيت الدرجين القادمين



الملحقات الاختيارية المتاحة:

- # 6349 – جبل لومينا للعبوذة
- # 8541 – Lumina™ Stick-On Mount حامل
- # 6645 – Lumina™ حامل شريط مطاطي بمقبض
- # 4001 – GoPro Lumina™ Stick-On Mount حامل K-Edge® Garmin™ Pro XL Combo (GoPro)
- # 4002 – GoPro Go Big Pro On-Center Mount (GoPro يتطلب محول)
- # 4000 – بواسطة GoPro محول

عملية

افصل الضوء من الشاحن قبل الاستخدام

- للتشغيل المبدئي ، سوف تحتاج إلى فتح الضوء. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 8-10 ثوانٍ لإنهاء القفل.
- الضغط مرة واحدة على زر الطاقة سوف يعمل على تشغيل الضوء.
- وانتقل من خلال أوضاع الإضاءة الثانية بالضغط على زر الطاقة مرة واحدة.
- للموصل إلى أوضاع الفلاش ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ حتى وميض كانتات الضوء.
- للوصول إلى وضع المشي ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ حتى تومض الكائنات الضوئية. انتقل عبر أوضاع الفلاش.
- حتى يضيء ضوء وضع المشي التاب المنخفض.
- لإيقاف تشغيل الضوء ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تطفئ الضوء.
- مفعل / فتح الضوء ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 8-10 ثواني.

طرق 5	منخفض	متوسط	عالي	بسرعة	سير
	130 لومينز	325 لومينز	650 لومينز		40 لومينز
	10:30 ساعات	4:30 ساعات	2:00 ساعات	12:30 ساعات	50:00 ساعات

مؤشر البطارية المنخفضة

الموجود في زر الطاقة باللون الأزرق عندما تكون مستويات LED يوجد مؤشر البطارية المنخفضة في زر الطاقة. سيضيء مؤشر البطارية أكثر من 20% عندما تكون مستويات البطارية أقل من 20% ، يتغير المؤشر إلى اللون الأحمر




شحن البطارية والعناية بها

- الموجود في الجزء السفلي من الضوء، ثم قم بتوصيل الطرف الأخر بجهاز كمبيوتر USB بمنفذ USB قم بتوصيل كابل شحن.
- (قيد التشغيل أو مباشرة أو مباشرة مأخذ الحائط باستخدام محول التيار المتردد (غير مرفق في زر الطاقة باللون الأحمر أثناء شحن البطارية. عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل ، يضيء مؤشر LED باللون الأزرق
- مفضل محول التيار المتردد من البطارية عن طريق الإمساك بالموصلات بدلاً من الكابل.
- من الممارسات الجيدة تخزين البطارية بعيداً مع الشحن الكامل. لفترات طويلة ، قم بشحن البطارية كل ثلاثة أشهر لزيادة عمرها الافتراضي

أوقات الشحن

التعرف على Lumina™ يتيح ذلك ل NiteRider® IntelliCharge باستخدام بوظيفة Lumina™ تتميز ضوء سلسلة يخرج أكبر USB بمنفذ شحن Lumina™ المتصل به وضبط معدل الشحن وفقاً لذلك، إذا تم توصيل USB نوع منفذ شحن من 500 مللي أمبير ، فسيتم شحنته ضعف المعدل العادي

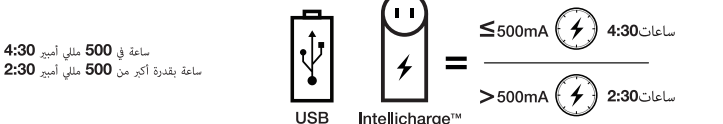

*مقد تكون أوقات الشحن للغاية

**يعدل أسرع USB قد لا يتم شحن بعض منافذ شحن

مؤشر

LED باللون الأحمر بسرعة معينة للإشارة إلى معدل الشحن المستخدم حاليًا. سيومض مؤشر LED أثناء الشحن ، سيومض مؤشر LED واحدة كل ثابتيين تقريبًا للإشارة إلى معدل الشحن العادي وسيومض مرتين كل ثانية للإشارة إلى معدل الشحن الأسرع. سيضيء باللون الأزرق العالص للإشارة إلى أن البطارية مشحونة بالكامل LED مؤشر

الأمثل مع NITERIDER®

سيحسن رؤيتك ورويتك والتحكم والاستمتاع بالركوب ، يرجى تذكر أن ركوب Lumina™ Micro في نظام الإضاءة الدراجات يمكن أن يكون نشاطًا خطيرًا بطبيعته. بالإضافة إلى استخدام نظام الإضاءة الخاص بك بشكل صحيح والركوب بحذر على NiteRider® شديد ،


- التزم بقوانين المرور المحلية
- دع شخصًا يعرف دائماً وجهتك
- ارتدي خوذة وملابس عاكسة للضوء
- حمل الضوء المساعد

LUMINA™ MICRO 650 FRONT LIGHT USER GUIDE - ENGLISH

UNLOCK BEFORE USE. LOCK THE HEADLAMP BEFORE TRANSIT OR STORAGE

It is important to lock the headlamp and protect the switch from being pressed while it is in transit. The headlamp can be easily turned on if placed in something like a backpack, duffel bag or suitcase. The headlamp gets hot while in operation. To prevent potential damage from high heat or even fire, it is very important to put the headlamp in lock mode and protect the switch from being pressed. NiteRider® will not be held responsible for damages to person or property resulting from a failure to follow the 'lock' mode instructions.

IMPORTANT



USE THE LIGHT THAT PROS USE

NiteRider® provides cyclists the most durable, reliable, and best performing lights in the market. It's not a statement we make lightly, as the backbone of our success has been built on providing lights of exceptional quality to this very demanding market sector. Through 30 years of actively supporting professional riders at 12 and 24 hour endurance events, we have learned what it takes to become the stand alone leader in bike lighting.

PARTS LIST AND IDENTIFICATION

Please verify the contents of your Lumina™ Boost lighting system:

- A. Lumina™ Front Light
- B. Handlebar Clamp Mount
- C. USB Charging Cable

MOUNTING THE HANDLEBAR CLAMP MOUNT AND HEAD LIGHT

The Handlebar Clamp Mount (HCM) is designed to fit on virtually any handlebar (25.4mm - 35mm diameter handlebars).


1. Turn the knob counter-clockwise, allowing the hinge to swing open.
2. Place the HCM on the handlebar on the left side of the stem, orienting the mounting rails with release tab towards rear.
3. Swing the hinge down to make contact with the handlebar.
4. Swing the bolt up, seating the knob into its recess.
5. Turn the knob clockwise to tighten and secure the mount to the handlebar.

MOUNTING THE HEAD LIGHT ONTO THE HANDLEBAR CLAMP MOUNT

With the light facing forward, align bottom mounting rails of light to top of rails of HCM. Pull light back along the rails until tabs engage and lock into place. Test for a secure fitment by pushing light forward, ensuring there is no movement and that tabs have engaged into the light base. Do not push the release tab when testing for a secure fitment.

To remove the head light, press the release tab down and slide the head light forward.

Note: After mounting the headlamp, adjust it so the beam illuminates your path without distracting oncoming riders.

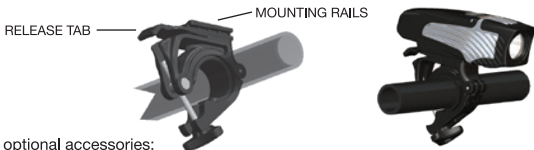

Available optional accessories:

- #6349 – Lumina™ Helmet Mount
- #8541 – Lumina™ Stick-On Mount
- #6645 – Lumina™ Handlebar Rubber Strap Mount
- #4001 – K-Edge® Garmin™ Pro XL Combo Mount (GoPro Adapter required)
- #4002 – K-Edge® Go Big Pro On-Center Mount (GoPro Adapter required)
- #4000 – GoPro Adapter by K-Edge

OPERATION

Unplug light from charger before use


1. For the initial power on, the light will need to be unlocked. Press and hold power button for 8-10 seconds to unlock.
2. A single press of the power button will power up the light.
3. Go through steady light modes by pressing the power button once.
4. To access flash modes, press and hold power button for 3 second until light begins to flash.
5. To access walk mode, press and hold power button for 3 second until light beings to flash. Cycle through the 1 flash modes until low steady walk mode light comes on.
6. To power off the light, press and hold power button for until light turns off.
7. To lock / unlock light, press and hold power button for 8-10 seconds.

RUN TIMES

5 MODES	LOW	MED	HIGH	FLASH	WALK
	130 lumens	325 lumens	650 lumens		40 lumens
	10:30h	4:30h	2:00h	12:30h	50:00h

LOW BATTERY INDICATOR

The Low Battery Indicator is located in the power button. The LED in the power button will light up blue when battery levels are greater than 20%. When battery levels are below, less than 20%, the Indicator with change to red.



BATTERY CHARGING AND CARE

1. Plug the USB Charging Cable into the USB port located on the bottom of the light. Then plug the other end into a powered-on computer or directly to a wall outlet using an AC adapter (not included).
 2. The LED indicator in the power button will light up red while the battery is charging. When the battery is fully charged, the LED light up blue.
 3. Unplug the AC Adapter from the battery by grasping the connectors rather than the cable.
 4. It is good practice to store your battery away with a full charge.
- For extended periods, charge the battery every three months to maximize its lifespan.**

CHARGE TIMES

Your Lumina™ Series light features NiteRider's IntelliCharge function. This allows the Lumina to recognize the type of USB Charge Port it is connected to and adjust the charge rate accordingly. If the Lumina is connected to a USB Charge Port with an output greater than 500mA, it will charge at twice the normal rate.

4:30h hours at 500mA			≤500mA		4:30h
2:30h hours at greater than 500mA			>500mA		2:30h

*Charge times may vary.

**Some USB Charge Ports may not charge at the faster rate.

LED INDICATOR

While charging, the red LED will flash at a certain speed to indicate which charging rate is currently being used. The LED will flash approximately once every two seconds to indicate the normal charging rate and will flash twice every second to indicate the faster charging rate. The LED will light up solid blue to indicate that the battery is fully charged.

OPTIMAL VIZ WITH NITERIDER®

While a Lumina™ Micro lighting system will improve your view and visibility, control and enjoyment of riding, please remember that cycling can be an inherently dangerous activity. In addition to using your lighting system properly and riding with extreme caution, NiteRider® urges you to:

- Obey your local traffic laws
- Always let someone know where you are going
- Wear a helmet, highly visible and reflective clothing
- Carry an auxiliary light and emergency supplies
- Make sure the headlamp and mounting bracket are securely fastened
- Always set your light to lock mode during transport or storage

PROTECTING YOUR INVESTMENT

Properly charge your battery to maximize its lifespan (see the "Battery Charging and Care" section for detailed information). The Lumina™ Micro will perform in wet weather conditions, but submerging it in water will damage the system. To prevent water damage, ensure USB port cover remains tightly sealed while operating your light.

SUPPORT

If you experience difficulties during product installation or operation, NiteRider® provides free telephone support on weekdays from 8:00 am to 4:30 pm (Pacific Time) at 800.466.8366, Ext 4. You may also e-mail us at support@niterider.com.

WARRANTY

NiteRider® stands behind its products with the following warranties:

- Lifetime warranty: Covers any defects in material and workmanship, mechanical components (housings, covers, mounts and fasteners) and LEDs
 - 2-year warranty: Printed circuit boards, switches, and AC adapters
 - 1-year Warranty: Rechargeable battery cells
- To obtain warranty service have your original sales receipt. Contact the NiteRider® Customer Service Department at 800.466.8366, Ext. 4 to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number. The RMA number must be prominently displayed on the outside of your package. The product must be properly packaged to prevent damage in transit.

For International customers, please contact your local NiteRider® Distributor. Go to: niterider.com/pages/international-distributors


For complete warranty information, please visit our website at www.NiteRider.com

GUÍA DEL USUARIO DE LUZ DELANTERA LUMINA™ MICRO 650 - ESPAÑOL

DESBLOQUEAR ANTES DE UTILIZAR. CIERRE EL FARO ANTES DEL TRÁNSITO O ALMACENAMIENTO

Es importante bloquear el faro y proteger el interruptor de ser presionado mientras está en tránsito. El faro se puede encender fácilmente si se coloca en algo como una mochila, una bolsa de lona o una maleta. El faro se calentará mientras está en funcionamiento. Para evitar posibles daños por calor o incluso fuego, es muy importante poner el faro en modo de bloqueo y evitar que se presione el interruptor. NiteRider® no se hace responsable de los daños a personas o bienes que resulten de no seguir las instrucciones del modo de "bloqueo".

IMPORTANTE



UTILICE LA LUZ QUE UTILIZAN PROS

NiteRider® proporciona a los ciclistas las luces más duraderas, confiables y de mejor rendimiento del mercado. No es una declaración que hagamos a la ligera, ya que la columna vertebral de nuestro éxito se ha construido para proporcionar luces de calidad excepcional a este sector del mercado tan exigente. A través de 30 años de apoyo activo a los ciclistas profesionales en eventos de resistencia de 12 y 24 horas, hemos aprendido lo que se necesita para convertirse en el líder independiente en iluminación de bicicletas.

LISTA DE PIEZAS E IDENTIFICACIÓN

Verifique el contenido de su sistema de iluminación Lumina™ Micro:

- A. Luz delantera Lumina™
- B. Montaje de abrazadera de manillar
- C. Cable de carga USB

MONTAJE DEL SOPORTE DE LA ABRAZADERA DEL MANILLAR Y DE LA LUZ


El soporte de abrazadera del manillar está diseñado para adaptarse a prácticamente cualquier manillar (manillar de 25,4 mm - 35 mm de diámetro).

1. Gire la perilla en sentido antihorario, permitiendo que la bisagra se abra abriéndose.
2. Coloque el montar en el manillar en el lado izquierdo del vástago, orientando los rieles de montaje con la lengüeta de liberación hacia la parte posterior.
3. Gire la bisagra hacia abajo para hacer contacto con el manillar.
4. Gire el perno hacia arriba, colocando la perilla en su hueco.
5. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para apretar y asegurar el soporte al manillar.

Montaje de la luz principal en el soporte de la abrazadera del manillar

Con la luz hacia adelante, alinee los rieles de montaje inferiores de la luz con la parte superior de los rieles de montar. Tire de la luz hacia atrás a lo largo de los rieles hasta que las pestañas se enganchen y encajen en su lugar. Pruebe la fijación segura presionando la luz hacia adelante, asegurándose de que no haya movimiento y que las pestañas se hayan enganchado en la base de la luz. No presione la lengüeta de liberación cuando pruebe un accesorio seguro. Para quitar la luz principal, presione la lengüeta de liberación hacia abajo y deslice la luz delantera hacia adelante.

Nota: Después de montar el faro delantero, ajústelo para que el haz ilumine su camino sin distraer a los pasajeros que se aproximan.

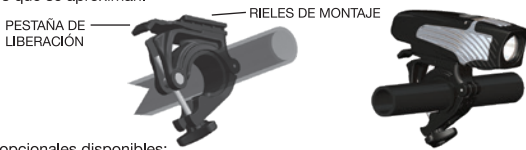

Accesorios opcionales disponibles:

- # 6349 - Soporte para casco Lumina™
- # 8541 - Lumina™ Stick-On Mount
- # 6645 - Lumina™ Soporte de correa de caucho para manillar
- # 4001 - Montaje combinado K-Edge® Garmin™ Pro XL (se requiere adaptador GoPro)
- # 4002 - Montaje en el centro K-Edge® Go Big Pro en el centro (se requiere adaptador GoPro)
- # 4000 - Adaptador GoPro de K-Edge®

OPERACIÓN

Desenchufe la luz del cargador antes de usar


1. Para el encendido inicial, será necesario desbloquear la luz. Mantenga presionado el botón de encendido durante 8-10 segundos para desbloquear.
2. Una sola pulsación del botón de encendido encenderá la luz.
3. Pase por los modos de luz constante presionando el botón de encendido una vez.
4. Para acceder a los modos de flash, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz parpadee.
5. Para acceder al modo caminar, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz parpadee. Realice un ciclo a través de los 1 modos de flash hasta que se encienda la luz de modo de caminata estable.
6. Para apagar la luz, mantenga presionado el botón de encendido hasta que la luz se apague.
7. Para bloquear / desbloquear la luz, mantenga presionado el botón de encendido durante 8-10 segundos.

TIEMPOS DE EJECUCIÓN

5 MODOS	BAJO	MEDIO	MAX	FLASH	CAMINAR
	130 lúmenes	325 lúmenes	650 lúmenes		40 lúmenes
	10:30h	4:30h	2:00h	12:30h	50:00h

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

El indicador de batería baja se encuentra en el botón de encendido. El LED en el botón de encendido se iluminará en azul cuando los niveles de batería sean superiores al 20%. Cuando los niveles de batería están por debajo, menos del 20%, el indicador cambia a rojo.



CARGA Y CUIDADO DE LA BATERÍA

1. Enchufe el cable de carga USB en el puerto USB ubicado en la parte inferior de la luz y luego conecte el otro extremo a una computadora encendida o directamente a una toma de corriente con un adaptador de CA (no incluido).
2. El indicador LED en el botón de encendido se iluminará en rojo mientras la batería se está cargando. Cuando la batería esté completamente cargada, el LED se iluminará en azul.
3. Desenchufe el adaptador de CA de la batería agarrando los conectores en lugar del cable.
4. Es una buena práctica guardar la batería con una carga completa. Durante periodos prolongados, cárguela cada tres meses para maximizar su vida útil.

TIEMPOS DE CARGA

La luz de la serie Lumina™ presenta la función IntelliCharge de NiteRider. Esto permite que Lumina reconozca el tipo de puerto de carga USB al que está conectado y ajuste la velocidad de carga en consecuencia. Si la Lumina está conectada a un puerto de carga USB con una salida superior a 500 mA, se cargará al doble de la velocidad normal.

4:30h horas a 500mA			≤500mA		4:30h
2:30h horas a más de 500 mA			>500mA		2:30h

* Los tiempos de carga pueden variar.

** Es posible que algunos puertos de carga USB no se carguen a mayor velocidad.

Indicador LED

Mientras se carga, el LED rojo parpadeará a una velocidad determinada para indicar qué velocidad de carga se está utilizando actualmente. El LED parpadeará aproximadamente una vez cada dos segundos para indicar la velocidad de carga normal y parpadeará dos veces cada segundo para indicar la velocidad de carga más rápida. El LED se iluminará en azul continuo para indicar que la batería está completamente cargada.

OPTIMAL VIZ CON NITERIDER®

Si bien un sistema de iluminación Lumina Micro mejorará su vista y visibilidad, el control y el disfrute de la conducción, recuerde que el ciclismo puede ser una actividad inherentemente peligrosa. Además de utilizar su sistema de iluminación correctamente y conducir con extrema precaución, NiteRider® le insta a:

- Obedecer las leyes de tránsito locales.
- Siempre hazle saber a alguien a dónde vas
- Use un casco, ropa muy visible y reflectante.
- Lleve una luz auxiliar y suministros de emergencia.
- Asegúrese de que el faro y el soporte de montaje estén bien sujetos
- Siempre configure su luz en modo de bloqueo durante el transporte o almacenamiento

PROTEGIENDO SU INVERSIÓN

Cargue adecuadamente la batería para maximizar su vida útil (consulte la sección "Carga y cuidado de la batería" para obtener información detallada). El Lumina™ Micro funcionará en condiciones de clima húmedo, pero sumergirlo en agua dañará el sistema. Para evitar daños causados por el agua, asegúrese de que la tapa del puerto USB permanezca bien sellada mientras utiliza su luz.

APOYO

Si tiene dificultades durante la instalación o el funcionamiento del producto, NiteRider® ofrece asistencia telefónica gratuita los días de semana desde 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (hora del Pacífico) al 800.466.8366, extensión 4. También puede enviarnos un correo electrónico a support@niterider.com.

GARANTÍA

NiteRider® respalda sus productos con las siguientes garantías:

- Garantía de por vida: cubre cualquier defecto en el material
 - y mano de obra, componentes mecánicos (carcasas, cubiertas, soportes y sujetadores) y LED
 - Garantía de 2 años: placas de circuito impreso, interruptores y adaptadores de CA
 - Garantía de 1 año: pilas recargables
- Para obtener el servicio de garantía, tenga su recibo de compra original. Póngase en contacto con el servicio al cliente de NiteRider® Departamento al 800.466.8366, ext. 4 para obtener un número de Autorización de devolución de mercancía (RMA). El número de RMA debe mostrarse de manera destacada en el exterior de su paquete.

El producto debe estar debidamente embalado para evitar daños en tránsito. Para clientes internacionales, comuníquese con su distribuidor local de NiteRider®, Ir: niterider.com/pages/international-distributors

Para obtener información completa sobre la garantía, visite nuestro sitio web en www.NiteRider.com

GUIDE D'UTILISATION LUMINA™ MICRO 650 FRONT LIGHT - FRANÇAIS

DÉVERROUILLER AVANT UTILISATION, VERROUILLER LE PHARE AVANT LE TRÁNSITO OU LE STOCKAGE

Il est important de verrouiller le projecteur et de protéger l'interrupteur contre toute pression pendant le transport. Le projecteur peut être facilement allumé s'il est placé dans quelque chose comme un sac à dos, un sac polochon ou une valise. Le projecteur chauffe pendant son fonctionnement. Pour éviter tout dommage potentiel dû à une chaleur élevée ou même à un incendie, il est très important de mettre le projecteur en mode verrouillage et de protéger l'interrupteur contre toute pression. NiteRider® ne sera pas tenu responsable des dommages aux personnes ou aux biens résultant du non-respect des instructions du mode.

IMPORTANTE



UTILISEZ LA LUMIÈRE UTILISÉE PAR LES PROS

NiteRider® fournit aux cyclistes les éclairages les plus durables, les plus fiables et les plus performants du marché. Ce n'est pas une déclaration que nous faisons à la légère, car l'épine dorsale de notre succès repose sur la fourniture d'éclairages d'une qualité exceptionnelle à ce secteur du marché très exigeant. Grâce à 30 ans de soutien actif aux cyclistes professionnels lors d'événements d'endurance de 12 et 24 heures, nous avons appris ce qu'il faut pour devenir le leader autonome de l'éclairage de vélo.

LISTE DES PIÈCES ET IDENTIFICATION

Veillez vérifier le contenu de votre système d'éclairage Lumina™ Micro:

- A. Éclairage avant Lumina™
- B. Support de fixation pour guidon
- C. Câble de charge USB

MONTAGE DU SUPPORT DE GUIDON ET DU PHARE AVANT


Le support de serrage pour guidon est conçu pour s'adapter à pratiquement tous les guidons (guidons de 25,4 mm à 35 mm de diamètre).

1. Tournez le bouton dans le sens antihoraire, permettant à la charnière de s'ouvrir.
2. Placez le monter sur le guidon sur le côté gauche de la potence, en orientant les rails de montage avec la languette de dégagement vers l'arrière.
3. Faites pivoter la charnière vers le bas pour entrer en contact avec le guidon.
4. Faites pivoter le boulon vers le haut, en plaçant le bouton dans son logement.
5. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et fixer le support au guidon.

Montage du phare sur le support de fixation du guidon

Avec la lumière dirigée vers l'avant, alignez les rails de montage inférieurs de la lumière sur le haut des rails du monter. Tirez la lumière vers l'arrière le long des rails jusqu'à ce que les languettes s'enganchent et se verrouillent en place. Testez un montage sûr en poussant la lumière vers l'avant, en vous assurant qu'il n'y a aucun mouvement et que les languettes se sont engagées dans la base de la lumière. Ne poussez pas la languette de déverrouillage lorsque vous testez un ajustement sûr. Pour retirer le phare, appuyez sur la languette de dégagement vers le bas et faites glisser le phare vers l'avant.

Remarque: Après avoir monté le projecteur, ajustez-le de sorte que le faisceau éclaire votre chemin sans distraire les cyclistes venant en sens inverse.

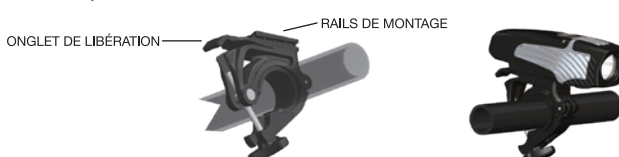

Accessoires optionnels disponibles:

- # 6349 - Support de casque Lumina™
- # 8541 - Support à coller Lumina™
- # 6645 - Support en caoutchouc pour guidon Lumina™
- # 4001 - Support combiné K-Edge® Garmin™ Pro XL (adaptateur GoPro requis)
- # 4002 - Support central K-Edge® Go Big Pro (adaptateur GoPro requis)
- # 4000 - Adaptateur GoPro par K-Edge®

OPÉRATION


- Débranchez la lumière du chargeur avant utilisation
1. Pour la mise sous tension initiale, la lumière devra être déverrouillée. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 8 à 10 secondes pour déverrouiller.
 2. Une simple pression sur le bouton d'alimentation allumera la lumière.
 3. Passez en mode d'éclairage fixe en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.
 4. Pour accéder aux modes flash, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière clignote.
 5. Pour accéder au mode de marche, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière clignote. Parcourez les 1 modes de flash jusqu'à ce que le voyant de mode de marche stable faible s'allume.
 6. Pour éteindre la lumière, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.
 7. Pour verrouiller / déverrouiller la lumière, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 8 à 10 secondes.

TEMPS D'EXÉCUTION

5 MODES	FAIBLE	MOYEN	HAUTE	VITE	MARCH.
	130 lúmenes	325 lúmenes	650 lúmenes		40 lúmenes
	10:30h	4:30h	2:00h	12:30h	50:00h

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE

L'indicateur de batterie faible est situé dans le bouton d'alimentation. La LED du bouton d'alimentation s'allume en bleu lorsque les niveaux de batterie sont supérieurs à 20%. Lorsque les niveaux de batterie sont inférieurs à moins de 20%, l'indicateur passe au rouge.



CHARGE ET ENTRETIEN DES BATTERIES

1. Branchez le câble de chargement USB sur le port USB situé en bas de la lampe, puis branchez l'autre extrémité sur un ordinateur sous tension ou directement sur une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur (non inclus).
2. Le voyant LED du bouton d'alimentation s'allume en rouge lorsque la batterie est en charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED s'allume en bleu.
3. Débranchez l'adaptateur secteur de la batterie en saisissant les connecteurs plutôt que le câble.
4. Il est recommandé de ranger votre batterie à pleine charge. Pendant des périodes prolongées, chargez la batterie tous les trois mois pour maximiser sa durée de vie.

TEMPS DE CHARGE

Votre lampe de la série Lumina™ dispose de la fonction IntelliCharge de NiteRider. Cela permet au Lumina de reconnaître le type de port de charge USB auquel il est connecté et d'ajuster le taux de charge en conséquence. Si le Lumina est connecté à un port de charge USB avec une sortie supérieure à 500mA, il se chargera au double du taux normal.

4:30h heures à 500mA			≤500mA		4:30h
2:30h heures à plus de 500mA			>500mA		2:30h

* Les temps de charge peuvent très.

** Certains ports de charge USB peuvent ne pas se charger plus rapidement.

Indicateur LED

Pendant la charge, la LED rouge clignote à une certaine vitesse pour indiquer le taux de charge actuellement utilisé. La LED clignotera environ une fois toutes les deux secondes pour indiquer le taux de charge normal et clignotera deux fois par seconde pour indiquer le taux de charge plus rapide. La LED s'allume en bleu fixe pour indiquer que la batterie est complètement chargée.

OPTIMAL VIZ AVEC NITERIDER®

Bien qu'un système d'éclairage Lumina Micro améliore votre vue et votre visibilité, votre contrôle et votre plaisir de conduire, n'oubliez pas que le vélo peut être une activité intrinsèquement dangereuse. En plus d'utiliser correctement votre système d'éclairage et de rouler avec une extrême prudence, NiteRider® vous invite à:

- Respectez les lois de la circulation locales
- Faites toujours savoir à quelqu'un où vous allez
- Portez un casque, des vêtements très visibles et réfléchissants
- Transportez un éclairage auxiliaire et des fournitures d'urgence
- Assurez-vous que le phare et le support de montage sont solidement fixés
- Réglez toujours votre lumière en mode verrouillage pendant le transport ou le stockage

PROTÉGER VOTRE INVESTISSEMENT

Chargez correctement votre batterie pour maximiser sa durée de vie (voir la section «Charge et entretien de la batterie» pour des informations détaillées). Le Lumina™ Micro fonctionnera par temps humide, mais le plonger dans l'eau endommagera le système. Pour éviter les dommages causés par l'eau, assurez-vous que le couvercle du port USB reste bien scellé lorsque vous utilisez votre lampe.

SOUTIEN

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, NiteRider® fournit une assistance téléphonique gratuite en semaine à partir de 8 h 00 à 16 h 30 (heure du Pacifique) au 800.466

LUMINA™ MICRO 650 FRONT LIGHT BENUTZERHANDBUCH – DEUTSCH

VOR DEM GEBRAUCH ENTPERREN. SCHLIESSEN SIE DIE SCHEINWERFER VOR DEM TRANSIT ODER DER LAGERUNG

Es ist wichtig, den Scheinwerfer zu verriegeln und den Schalter vor dem Drücken während des Transports zu schützen. Der Scheinwerfer kann leicht eingeschaltet werden, wenn er in einem Rucksack, einer Reisesache oder einem Koffer aufbewahrt wird. Der Scheinwerfer wird im Betrieb heiß. Um mögliche Schäden durch hohe Hitze oder sogar Feuer zu vermeiden, ist es sehr wichtig, den Scheinwerfer in den Sperrmodus zu versetzen und den Schalter vor dem Drücken zu schützen. NiteRider® haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen im Sperrmodus entstehen.



BENUTZEN SIE DAS LICHT, DAS PROS VERWENDEN

NiteRider® bietet Radfahrern die langlebigsten, zuverlässigsten und leistungsstärksten Leuchten auf dem Markt. Dies ist keine leichte Aussage, da das Rückgrat unseres Erfolgs darin besteht, diesem sehr anspruchsvollen Marktsektor Leuchten von außergewöhnlicher Qualität zu liefern. Durch 30 Jahre aktive Unterstützung professioneller Fahrer bei 12- und 24-Stunden-Langstreckenveranstaltungen haben wir gelernt, was es braucht, um der eigenständige Marktführer in der Fahrradbeleuchtung zu werden.

TEILELISTE UND IDENTIFIZIERUNG

Bitte überprüfen Sie den Inhalt Ihres Lumina™ Micro-Beleuchtungssystems:

- A. Lumina™ Frontlicht
- B. Lenkerklemmhalterung
- C. USB-Ladekabel

MONTAGE DER LENKERKLAMMER MONTAGE UND SCHEINWERFER


Die Lenkerklemmhalterung passt auf praktisch jeden Lenker (25,4 mm - 35 mm Durchmesser Lenker).

- Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, damit das Scharnier aufschwingsen kann.
- Setzen Sie das montieren auf den Lenker auf der linken Seite des Vorbaus und richten Sie die Montagegeschienen mit der Entriegelungslasche nach hinten aus.
- Schwenken Sie das Scharnier nach unten, um Kontakt mit dem Lenker herzustellen.
- Schwenken Sie den Bolzen nach oben und setzen Sie den Knopf in die Aussparung.
- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Halterung festzuziehen und am Lenker zu befestigen.

Montage des Scheinwerfers an der Lenkerklemmhalterung
Richten Sie die unteren Montagegeschienen des Lichts mit der Leuchte nach vorne auf die Oberseite der montieren-Schienen aus. Ziehen Sie das Licht entlang der Schienen zurück, bis die Laschen einrasten und einrasten. Prüfen Sie, ob eine sichere Passform vorhanden ist, indem Sie das Licht nach vorne drücken, um sicherzustellen, dass keine Bewegung erfolgt und dass die Laschen in die Lichtbasis eingreifen. Drücken Sie nicht auf die Entriegelungslasche, wenn Sie auf einen sicheren Sitz prüfen.

Um das Scheinwerferlicht zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungslasche nach unten und schieben Sie das Scheinwerferlicht nach vorne.

Hinweis: Stellen Sie den Scheinwerfer nach der Montage so ein, dass der Strahl Ihren Weg beleuchtet, ohne entgegenkommende Fahrer abzulenken.

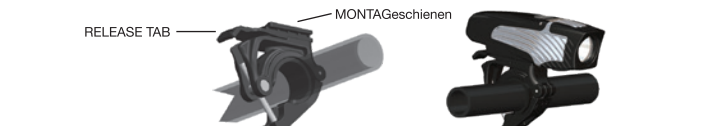

Verfügbares optionales Zubehör:
6349 - Lumina™ Helmhalterung
8541 - Lumina™ Aufkleber
6645 - Lumina™ Lenker-Gummibandhalterung
4001 - K-Edge® Garmin™ Pro XL Combo-Halterung (GoPro-Adapter erforderlich)
4002 - K-Edge® Go Big Pro-Montage in der Mitte (GoPro-Adapter erforderlich)
4000 - GoPro Adapter von K-Edge

BETRIEB

Ziehen Sie vor dem Gebrauch das Licht vom Ladegerät ab

- Zum ersten Einschalten muss das Licht entsperrt werden. Halten Sie den Netzschalter zum Entsperren 8-10 Sekunden lang gedrückt.
- Durch einmaliges Drücken des Netzschalters wird das Licht eingeschaltet.
- Durchlaufen Sie den Dauerlichtmodus, indem Sie den Netzschalter einmal drücken.
- Um auf die Blitzmodi zuzugreifen, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtwesen blinken.
- Um auf den Walk-Modus zuzugreifen, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtwesen blinken. Wechseln Sie durch die 1-Blitz-Modi, bis die Anzeige für den niedrigen Dauerbetrieb leuchtet.
- Um das Licht auszuschalten, halten Sie den Netzschalter gedrückt, bis das Licht erlischt.
- Um das Licht zu sperren / zu entsperren, halten Sie den Netzschalter 8-10z Sekunden lang gedrückt.

LAUFZEITEN

5 MODI	NIEDRIG	MITTEL	HOCH	BLITZ	GEHEN
	130 lumen	325 lumen	650 lumen		40 lumen
	10:30 stunde	4:30 stunde	2:00 stunde	12:30 stunde	50:00 stunde

NIEDRIGE BATTERIEANZEIGE

Die Anzeige für niedrigen Batteriestand befindet sich im Netzschalter. Die LED im Netzschalter leuchtet blau, wenn der Batteriestand mehr als 20% beträgt. Wenn der Batteriestand unter 20% liegt, wechselt die Anzeige rot.



LADEN UND PFLEGEN DER BATTERIE

- Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Anschluss an der Unterseite der Leuchte und schließen Sie das andere Ende mit einem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen eingeschalteten Computer oder direkt an eine Steckdose an.
- Die LED-Anzeige im Netzschalter leuchtet rot, während der Akku aufgeladen wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED blau.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Batterie, indem Sie die Stecker und nicht das Kabel greifen.
- Es wird empfohlen, den Akku mit voller Ladung aufzubewahren. Laden Sie den Akku über einen längeren Zeitraum alle drei Monate auf, um die Lebensdauer zu maximieren.

LADEZEITEN

Ihre Leuchte der Lumina™ -Serie verfügt über die IntelliCharge-Funktion von NiteRider®. Auf diese Weise kann das Lumina den Typ des USB-Ladeanschlusses erkennen, an den es angeschlossen ist, und die Laderate entsprechend anpassen. Wenn das Lumina an einen USB-Ladeanschluss mit einer Leistung von mehr als 500mA angeschlossen ist, wird es mit der doppelten normalen Rate aufgeladen.

4:30h Stunden bei 500mA		=		4:30h
2:30h Stunden bei mehr als 500mA		=		2:30h

* Ladezeiten können sehr.

** Einige USB-Ladeanschlüsse werden möglicherweise nicht schneller aufgeladen.

LED-Anzeige

Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED mit einer bestimmten Geschwindigkeit, um anzuzeigen, welche Laderate gerade verwendet wird. Die LED blinkt ungefähr alle zwei Sekunden, um die normale Laderate anzuzeigen, und zweimal pro Sekunde, um die schnellere Laderate anzuzeigen. Die LED leuchtet durchgehend blau, um anzuzeigen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

OPTIMAL VIZ MIT NITERIDER®

Während ein Lumina Micro-Beleuchtungssystem Ihre Sicht und Sichtbarkeit, Kontrolle und Freude am Fahren verbessert, denken Sie bitte daran, dass Radfahren eine von Natur aus gefährliche Aktivität sein kann. NiteRider® verwendet Ihr Beleuchtungssystem nicht nur ordnungsgemäß und fährt mit äußerster Vorsicht, sondern fordert Sie außerdem auf:

- Befolgen Sie die örtlichen Verkehrsregeln
- Lassen Sie immer jemanden wissen, wohin Sie gehen
- Tragen Sie einen Helm, gut sichtbare und reflektierende Kleidung
- Tragen Sie eine Zusatzleuchte und Notversorgung
- Stellen Sie sicher, dass der Scheinwerfer und die Halterung sicher befestigt sind
- Stellen Sie Ihr Licht während des Transports oder der Lagerung immer in den Sperrmodus

SCHÜTZEN SIE IHRE INVESTITIONEN

Laden Sie den Akku ordnungsgemäß auf, um die Lebensdauer zu maximieren (detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt „Laden und Pflege des Akkus“).

Der Lumina™ Micro funktioniert bei nassem Wetter, aber wenn er in Wasser getaucht wird, wird das System beschädigt. Um Wasserschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die USB-Anschlussabdeckung während des Betriebs Ihrer Leuchte dicht verschlossen bleibt.

UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie während der Installation oder des Betriebs des Produkts auf Schwierigkeiten stoßen, bietet NiteRider® an Wochentagen ab 8.00 bis 16.30 Uhr (pazifische Zeit) um 800.466.8366, Durchwahl 4. Sie können uns auch eine E-Mail an support@niterider.com senden.

GARANTIE

NiteRider® steht mit folgenden Garantien hinter seinen Produkten:

- Lebenslange Garantie: Deckt alle Materialfehler ab
- Verarbeitung, mechanische Komponenten (Gehäuse, Abdeckungen, Halterungen und Befestigungselemente) und LEDs
- 2 Jahre Garantie: Leiterplatten, Schalter und Netzteile
- 1 Jahr Garantie: Wiederaufladbare Batteriezellen

Um einen Garantieservice zu erhalten, haben Sie Ihren Original-Kaufbeleg.

Wenden Sie sich an den NiteRider™-Kundendienst
Abteilung unter 800.466.8366, Durchwahl 4, um eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) zu erhalten. Die RMA-Nummer muss auf der Außenseite Ihres Pakets gut sichtbar angezeigt werden.

Das Produkt muss ordnungsgemäß verpackt sein, um Transportschäden zu vermeiden. Für internationale Kunden wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen NiteRider®-Händler. Gehe zu: niterider.com/pages/international-distributors

Umfassende Informationen zur Garantie finden Sie auf unserer Website unter www.NiteRider.com

LUMINA™ MICRO 650 FRONT LIGHT ユーザーガイド-英語

使用前にロックを解除してください。輸送や保管の前にヘッドランプをロックしてください
ヘッドランプをロックし、輸送中にスイッチが押されないようにすることが重要です。ヘッドランプは、バックパック、ダッフルバッグ、スウツケースなどに入れれば簡単に点灯できます。運転中にヘッドランプが熱くなります。高温や火災による損傷を防ぐには、ヘッドランプをロックモードにし、スイッチが押されないようにすることが非常に重要です。NiteRider®は、「ロック」モードの指示に従わないことに起因する人または財産への損害について責任を負いません。



プロが使う光を使う
NiteRider®は、サイクリストに市場で最も耐久性があり、信頼性があり、最高の性能を発揮するライトを提供します。私たちの成功のバックボーンは、この非常に要求の厳しい市場セクターに並外れた品質のライトを提供することに基づいているため、これは私たちが驚く表示するものではありません。12年および24時間の耐久イベントでプロのライダーを30年間積極的にサポートしてきた私たちは、自転車車の照明における単独のリーダーになるために必要なことを学びました。

部品リストと識別

Lumina™ Micro照明システムの内容を確認してください:

- A. Lumina™フロントライト
- B. ハンドルバークランプマウント
- C. USB 充電ケーブル

ハンドルバークランプマウントとヘッドライトの取り付け

ハンドルバークランプマウントは、ほぼすべてのハンドルバー (直径 25.4mm〜35mmのハンドルバー) に合うように設計されています。

- ノブを反時計回りに回して、ヒンジを開きます。
- マウントをステムの左側にあるハンドルバーに置き、取り付けレールをリリースタブが後方に向くようにします。
- ヒンジを下に動かして、ハンドルバーと接触させます。
- ボルトを上に参加し、ノブをそのほみに取り付けます。
- ノブを時計回りに回して、マウントを締め、ハンドルバーに固定します。

ハンドルバークランプマウントへのヘッドライトの取り付け
ライトを前に向けて、ライトの下部取り付けレールをマウントのレールの上に揃えます。タブがはまり、所定の位置にロックされるまで、レールに沿ってライトを引き戻します。ライトを前方に押し、しっかりと固定されているかどうかをテストします。動きがないこと、およびタブがライトベースにかみ合っていることを確認します。安全な備品をテストするときは、リリースタブを押さないでください。
ヘッドライトを取り外すには、リリースタブを押し下げ、ヘッドライトを前方にスライドさせます。
注:ヘッドランプを取り付けた後、対向するライダーの注意をそらさずにビームが進路を照らすように調整します。



利用可能なオプションのアクセサリ—:

- # 6349 – Lumina™ヘルメットマウント
- # 8541 – Lumina™ステイクオンマウント
- # 6645 – Lumina™ハンドルバーラバーストラップマウント
- # 4001 – K-Edge® Garmin™ Pro XLコンボマウント (GoProアダプターが必要)
- # 4002 – K-Edge® Go Big Pro オンセンターマウント (GoProアダプターが必要)
- # 4000 – K-Edge の GoProアダプター

操作

使用する前に充電器からライトのプラグを抜いてください

- 最初の電源投入時には、ライトのロックを解除する必要があります。ロックを解除するには、電源ボタンを 6〜10 秒間押し続けます。
- 電源ボタンを1回押すと、ライトの電源が入ります。
- 電源ボタンを1回押して、定常光モードに切り替えます。
- フラッシュモードにアクセスするには、ライトが点滅するまで電源ボタンを3秒間押し続けます。
- ウォークモードにアクセスするには、ライトが点滅するまで電源ボタンを3秒間押し続けます。1 つのフラッシュモードを順に切り替えて、定常歩行モードのライトが点灯するまで待ちます。
- ライトの電源を切るには、ライトが消えるまで電源ボタンを押し続けます。
- ライトをロック/ロック解除するには、電源ボタンを 8〜10 秒間押し続けます。

実行時間

5つのモード	低い	中	高い	速い	歩く
	130 ルーメン	325 ルーメン	650 ルーメン		40 ルーメン
	10:30 時間	4:30 時間	2:00 時間	12:30 時間	50:00 時間

バッテリー残量低下インジケーター

バッテリー低下インジケータは、電源ボタンにあります。バッテリーレベルが 20% を超えると、電源ボタンの LED が青色に点灯します。バッテリー残量が2%未満になると、インジケーターが赤に変わります。



バッテリーの充電と取り扱い

- USB充電ケーブルをライトの下部にある USB ポートに差し込みます。次に、もう一方の端を電源が入っているコンピューターに、または AC アダプター (付属していません) を使用して直接壁のコンセントに差し込みます。
- バッテリーの充電中は、電源ボタンの LED インジケーターが赤く点灯します。バッテリーが完全に充電されると、LED は青色に点灯します。
- ケーブルではなくコネクタをつかんで、AC アダプターをバッテリーから取り外します。
- バッテリーをフル充電して保管することをお勧めします。長期間、3 か月ごとにバッテリーを充電して、寿命を最大化してください。

充電時間

Lumina™シリーズライトは、NiteRider®の IntelliCharge™ 機能を備えています。これにより、Lumina™は接続されている USB 充電ポートのタイプを認識し、それに応じて充電レートを調整できます。Lumina が出力が 500mA を超える USB 充電ポートに接続されている場合、通常の 2 倍の速度で充電されます。

500mA で 4:30 時間		=		4:30時間
500mA以上で2:30時間		=		2:30時間

*充電時間が非常に長くなる場合があります。

**一部の USB 充電ポートは、より高速で充電できない場合があります。

LED インジケータ

充電中は、赤い LED が一定の速度で点滅し、現在使用されている充電速度を示します。LED は約 2 秒ごとに 1 回点滅して通常の充電率を示し、1 秒ごとに 2 回点滅してより速い充電率を示します。LED が青色に点灯し、バッテリーが完全に充電されていることを示します。

NITERIDER®を使用した最適な VIZ

Lumina™ Micro 照明システムは、視界、視界、コントロール、およびライティングの楽しさを向上させますが、サイクリングは本質的に危険なアクティビティになる可能性があることを覚えておいてください。ライトシステムを適切に使用し、細心の注意を払って走行することに加えて、NiteRider™は次のことをお勧めします。

- お住まいの地域の交通法に従ってください
- どこに行くかを常に誰かに知らせる
- ヘルメットを着用し、視認性が高く反射性のある服を着用する
- 補助ライトと非常用品を携帯する
- ヘッドランプと取り付けブラケットがしっかりと固定されていることを確認します
- 輸送中または保管中は常にライトをロックモードに設定してください

投資を保護する

バッテリーを適切に充電して寿命を延ばします (詳細については、「バッテリーの充電と手入れ」セクションをご覧ください)。

Lumina™ Micro は雨天でも機能しますが、水に浸すとシステムが損傷します。水による損傷を防ぐため、ライトを操作している間は USB ポートカバーがしっかりと密閉されていることを確認してください。

サポート

製品のインストールまたは操作中に問題が発生した場合、NiteRider®は平日の無料電話サポートを提供します
午前 8 時から午後 4 時 30 分 (太平洋時間)、800.466.8366, Ext 4.
support@niterider.comに電子メールを送信することもできます。

保証

NiteRider®は、以下の保証により、製品を支えています。

- 生涯保証: 材料の欠陥をカバーします
- および仕上がり、機械部品 (ハウジング、カバー、マウント、アッスナー) および LED
- 2年間保証: プリント基板、スイッチ、ACアダプター
- 1年間の保証: 充電式バッテリーセル

保証サービスを受けるには、元の販売レシートをお持ちください。

NiteRider®カスタマーサービスにお問い合わせください
800.466.8366, Ext. 4 返品承認 (RMA) 番号を取得します。
RMA 番号は、パッケージの外側に目立つように表示する必要があります。
輸送中の損傷を防ぐため、製品は適切に梱包する必要があります。
海外のお客様については、最寄りのNiteRider®ディストリビューターにお問い合わせください。
移動: niterider.com/pages/international-distributors

保証の詳細については、www.NiteRider.com の Web サイトをご覧ください。

LUMINA™ MICRO 650 دليل المستخدم الأمامي الخفيف – عربي

افتح قبل الاستخدام
قبل المصباح قبل العبور أو التخزين

من المهم قفل المصباح الأمامي وحماية المتاح من الضغط عليه أثناء نقله. يمكن تشغيل المصباح الأمامي بسهولة إذا تم وضعه في حقيبة مثل حقيبة ظهر أو حقيبة من القماش الخشن أو حقيبة سفر. يصبح المصباح الأمامي ساخناً أثناء التشغيل. لمنع حدوث تلف محتمل بسبب الحرارة العالية أو حتى الحريق، من المهم جدًا وضع المصابيح الأمامية في وضع القفل وحماية المتاح من مسؤولية الأضرار التي لحقت بالشخص أو الممتلكات نتيجة القفل في اتباع تعليمات وضع NiteRider® الضغط عليه. لن يتحمل القفل



استخدم الضوء الذي يستخدمه العرض

لراكبي الدرجات الأضواء الأكثر متانة وموثوقية وأفضل أداء في السوق. إنه ليس بيانًا تقدمه بحفة، حيث تم NiteRider® يوفر بناء العمود الففري لنجاحنا على توفير أضواء ذات جودة استثنائية لقطاع السوق المطلوب للغاية. من خلال 30 عامًا من الدعم الفعال للدراجين المحترفين في فعاليات التحمل لمدة 12 و 24 ساعة، تعلمنا ما يلزم لتصبح رائدة قائمة بذاتها في إضاءة الدراجة

قائمة الأجزاء وتحديد الهوية

Lumina™ Micro يرجى التحقق من محتويات نظام الإضاءة

الأمامي Lumina™

جبل المشبك المقود

USB كابل شحن

تركيب حامل المشبك والمصباح

- تم تصميم حامل مشبك المقود ليلتئم أي مقود (المقادو بنقط 25.4 مم - 35 مم) ، مع الفتحات يعكس اتجاه عقارب الساعة، مما يسمح للمفصلة بالتأرجح مفتوحة.
- ضع وتدعم على المقود على الجانب الأيسر من السائق، مع توجيه سلك التعليق مع لسان التحرير باتجاه الخلف.
- قم بتحرك المفصلة لأسفل لإجراء اتصال مع المقود.
- قم بتأرجح المزالج لأعلى، مع وضع المفاتيح في التجويف.
- أدر المفاتيح في اتجاه عقارب الساعة لإحكام تثبيت الحامل على المقود.

تركيب ضوء الرأس على جبل المشبك المقود

مع توجيه الضوء للأمام، قم بمحاذاة قضبان التثبيت السفلية من الضوء إلى أعلى سلك تتدد. اسحب الضوء للخلف على طول القضبان حتى تشغل علامات التبويب وتثبت في مكانها. اختبر التركيب الآمن من خلال دفع الضوء للأمام، مع التأكد من عدم وجود حركة وأن الأسلاك قد انخرطت في قاعدة الضوء. لا تضغط على لسان التحرير عند اختبار التركيب الآمن. إزالة ضوء الرأس، اضغط على لسان التحرير واسحب ضوء الرأس للأمام. ملاحظة: بعد تركيب المصباح الأمامي، اضبطه بحيث تضيء الشعاع مسارك دون تشتيت الدراجين القادمين



الملحقات الاختيارية المتاحة:

- # 6349 - جبل لومينا للضوءة
- # 8541 - Lumina™ Stick-On Mount حامل
- # 6645 Lumina™ حامل شريط مطاطي بمقبض
- # 4001 - GoPro Lumina™ Stick-On Mount حامل K-Edge® Garmin™ Pro XL Combo
- # 4002 - GoPro Lumina™ Stick-On Mount حامل K-Edge® Go Big Pro On-Center Mount (يطلب محول)
- # 4000 - بواسطة GoPro محول

عملية


افصل الضوء من الشاحن قبل الاستخدام

- للتشغيل المبدئي، سوف تحتاج إلى فتح الضوء. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 8-10 ثوانٍ لإنهاء القفل.
- الضغط مرة واحدة على زر الطاقة سوف يعمل على تشغيل الضوء.
- وانتقل من خلال أوضاع الإضاءة الثانية بالضغط على زر الطاقة مرة واحدة.
- للموصل إلى أوضاع الفلاش، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ حتى وميض كانتات الضوء.
- للوصول إلى وضع المشي، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ حتى تومض الكائنات الضوئية. انتقل عبر أوضاع الفلاش.
- حتى يضيء ضوء وضع المشي التاب المنخفض.
- لايقاف تشغيل الضوء، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تطفئ الضوء.
- مقفل / فتح الضوء، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 8-10 ثواني.

طرق 5	منخفض	متوسط	عالي	بسرعة	سير
	130 لومينز	325 لومينز	650 لومينز		40 لومينز
	10:30 ساعات	4:30 ساعات	2:00 ساعات	12:30 ساعات	50:00 ساعات

مؤشر البطارية المنخفضة

الموجود في زر الطاقة باللون الأزرق عندما تكون مستويات LED يوجد مؤشر البطارية المنخفضة في زر الطاقة. سيضيء مؤشر البطارية أكثر من 20% عندما تكون مستويات البطارية أقل من 20%، يتغير المؤشر إلى اللون الأحمر



شحن البطارية والعناية بها

- الموجود في الجزء السفلي من الضوء. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بجهاز كمبيوتر USB بمنفذ USB قم بتوصيل كابل شحن.
- (قيد التشغيل أو مباشرة مأخذ الحائط باستخدام محول التيار المتردد (غير مرفق في زر الطاقة باللون الأحمر أثناء شحن البطارية. عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، يضيء مؤشر LED باللون الأزرق
- مفضل محول التيار المتردد من البطارية عن طريق الإمساك بالموصلات بدلاً من الكابل.
- من الممارسات الجيدة تخزين البطارية بعيداً مع الشحن الكامل. لفترات طويلة، قم بشحن البطارية كل ثلاثة أشهر لزيادة عمرها الافتراضي.

أوقات الشحن

التعرف على Lumina™ يتيح ذلك ل NiteRider® IntelliCharge باستخدام بوظيفة Lumina™ تتميز ضوء سلسلة يخرج أكبر USB بمنفذ شحن Lumina™ المتصل به وضبط معدل الشحن وفقاً لذلك. إذا تم توصيل USB نوع منفذ شحن من 500 مللي أمبير، فسيتم شحنته ضعف المعدل العادي

ساعة في 500 مللي أمبير 4:30		=		4:30: ساعة بقدره أكبر من 500 مللي أمبير 2:30
-----------------------------	--	---	--	--

*مقد تكون أوقات الشحن للغاية

**معدل أسرع USB قد لا يتم شحن بعض منافذ شحن.

مؤشر

LED باللون الأحمر بسرعة معينة للإشارة إلى معدل الشحن المستخدم حاليًا. سيومض مؤشر LED أثناء الشحن، سيومض مؤشر LED واحدة كل ثابتيين تقريبًا للإشارة إلى معدل الشحن العادي وسيومض مرتين كل ثانية للإشارة إلى معدل الشحن الأسرع. سيضيء باللون الأزرق العالص للإشارة إلى أن البطارية مشحونة بالكامل LED مؤشر

الامتثل مع NITERIDER®

سيحسن رؤيتك ورويتك والتحكم والاستمتاع بالركوب، يرجى تذكر أن ركوب Lumina™ Micro في نظام الإضاءة الدراجات يمكن أن يكون نشاطًا خطيرًا بطبيعته. بالإضافة إلى استخدام نظام الإضاءة الخاص بك بشكل صحيح والركوب بحذر على NiteRider® شديد،

- التمز بقوانين المرور المحلية
- دع شخصًا يعرف دائماً وجهتك
- ارتدي خوذة وملابس عاكسة للضوء
- حمل الضوء والمساعد وإمدادات الطوارئ
- تأكد من إحكام تثبيت المصابيح الأمامية وحامل