


# Manuel d'installation de bain

Matériel : acrylique

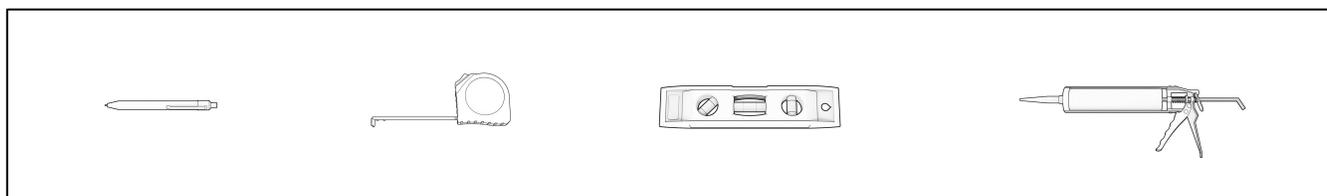

À titre indicatif, nous vous avisons que cette baignoire est lourde. Demander de l'aide d'une autre personne pour soulever et déplacer cette baignoire.


Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation.

#### POINTS IMPORTANTS À RETENIR

- Fournir un support de sol adéquat.
- Assurez-vous que le sous-plancher est au niveau.
- Prévoir un accès à toutes les connexions de plomberie.
- Respecter les codes de construction et de plomberie.


Il est recommandé de faire effectuer l'installation de la baignoire par un professionnel.

## Installation du bain

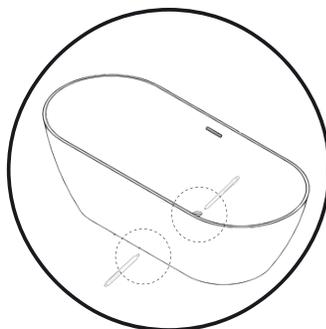


1. Nettoyer, niveler et préparer le sol pour l'installation. Placer le bain à l'emplacement approprié au sol et tracer le contour de la baignoire à l'aide d'un crayon ou d'un marqueur. Tracer ensuite l'emplacement du drain sur le sol.

# Installation du bain

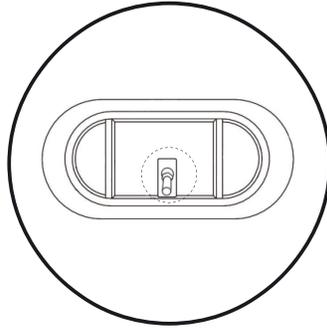


2. Un drain est déjà installé sur le bain. Il est possible de le changer pour un drain d'une autre finition (autres finitions disponibles en options). Si vous ne changez pas le drain passer à l'étape 4.

En utilisant une couverture, un carton ou une autre surface protectrice propre, tourner le bain sur le côté de manière à ce qu'il soit correctement soutenu pendant l'installation du drain.

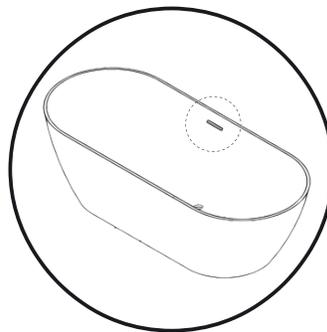


3. Installer la plaque apparente du trop-plein. Référez vous au plan 3 b. du drain de bain dans le bas du manuel .

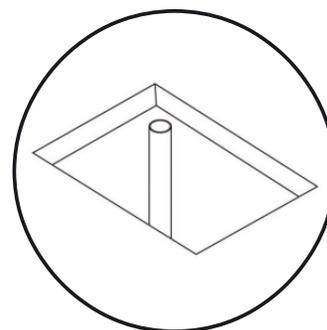


4. Avant de percer un trou dans le plancher pour le tuyau d'évacuation, assurez-vous qu'il n'y a aucun élément en dessous (tuyaux, joints de plancher, conduits de chauffage, fils électrique).

# Installation du bain

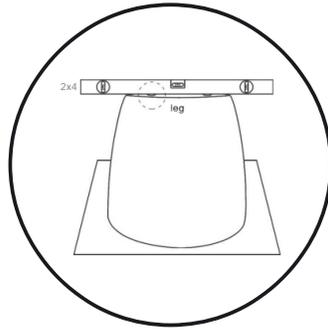


5. Placer le bain à l'envers sur une surface lisse et propre pour protéger la surface. Ajuster les pattes de sorte qu'elles dépassent de 1/8 de pouce de la base du bain.

Retourner le bain pour vous assurez qu'il est stable sur le sol. Vérifier que toutes les pattes sont en contact avec le sol.

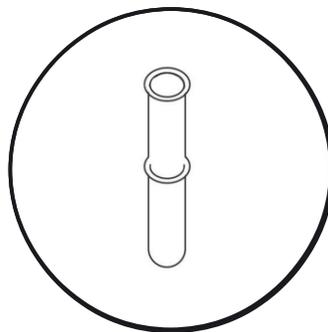


6. Fixer le filetage de tuyau femelle de 1 1/2 pouce au drain mâle de la baignoire de 1 1/2 pouce (tuyau femelle non-inclus).

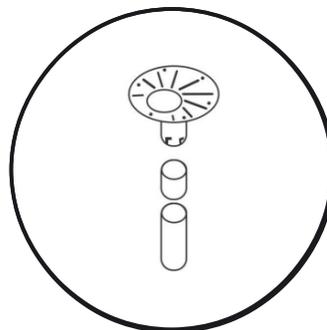


7. Si vous avez acheté un drain «drop-in», vous devez l'installer à cette étape. Veuillez vous fier au guide d'installation du drain avant d'installer la baignoire et de continuer à l'étape 8.

Si vous n'avez pas de drain «drop-in», passez à l'étape 9.


# Installation du bain

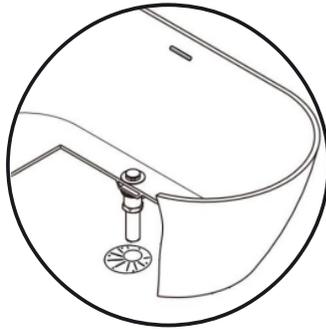

8. Placer soigneusement la baignoire en position finale. Passez à l'étape 10.

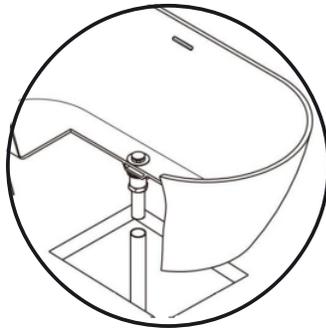


9. Positionner soigneusement la baignoire et connecter le drain à la plomberie (précédemment installé). Terminer l'installation de la pièce de montage.

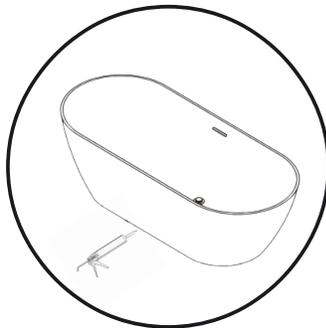

10. Remplir la baignoire d'eau jusqu'au trop plein, puis vider-la tout en inspectant les raccords de vidange situés sous le sol pour y rechercher de potentielles fuites d'eau.


# Installation du bain

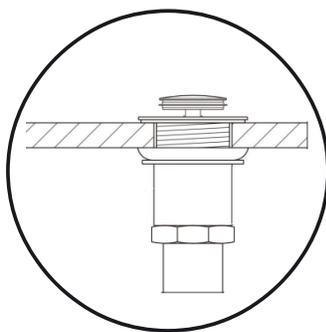

11. Maintenant que la baignoire est en place, essuyer tout excès de colle et de calfeutrant autour de la baignoire. Appliquer le silicone à la base de la baignoire. Veuillez attendre 24 heures avant d'utiliser la baignoire.

## Drain de bain

3 b.

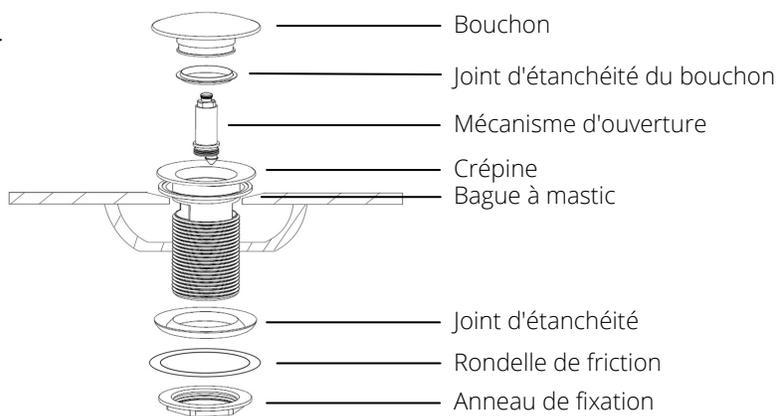

### ENTRETIEN

Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon doux. Éviter d'utiliser des poils métalliques ou abrasifs.

NE JAMAIS EMPLOYER DE POUDRE ABRASIVE (VIM, AJAX, COMET, ETC.), DE DISTILLANT DE PÉTROLE OU D'AUTRES SOLVANTS FORTS POUR NETTOYER LA BAIGNOIRE.

### NETTOYAGE D'UNE TACHE

Employer de l'alcool isopropylique pour tenter d'enlever une tache particulièrement tenace sur le bain (l'alcool isopropylique est toxique ; suivre les consignes de sécurité indiquées sur le contenant et porter des gants de caoutchouc).

### RÉPARATION

Petites égratignures : on peut faire disparaître les égratignures superficielles au moyen de cire d'auto (NuFinish, Meguiar) ou avec une pâte de polissage (compound).

Réparation importante : les dommages importants, y compris les égratignures profondes, éclats et les fentes peuvent souvent être réparés par un professionnel.

### GARANTIES LIMITÉES

Odass garantit pour une période de 20 ans les bains en acrylique blanc et garantit 3 ans les finitions spéciales des bains, contre tous les défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien à compter de la date d'achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l'entrepreneur ou le constructeur.