
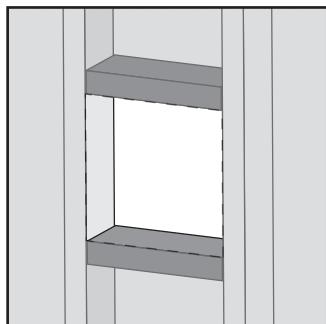


### Étapes d'installation / Installation steps:


- 1** - Préparez une ouverture entre les montants verticaux selon les dimensions de la boîte de la niche (dimensions de la niche moins 1 1/4" (32mm)).

- *Prepare an opening in the wall, between the vertical studs, according to the niche's box dimensions (niche's width and height minus 1 1/4" or 32mm).*

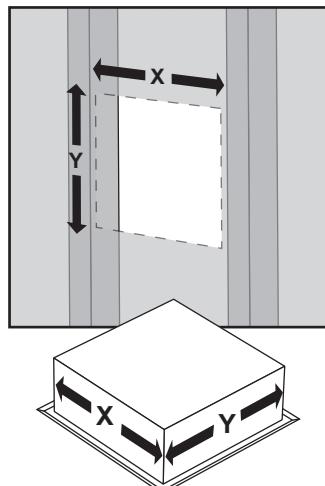


- Installez des supports murales horizontales entre les montants verticaux pour supporter la niche.
- *Install the horizontal mounts between the vertical studs in order to support the niche.*


- 2** - Complétez la finition du mur autour de l'ouverture.
- *Prepare the wall's finish around the opening.*

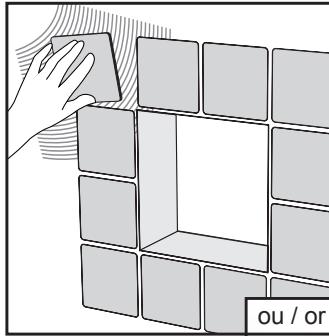

ou / or

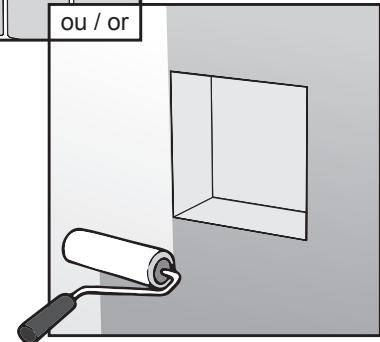

- 3** - Appliquer le ruban adhésif double face (inclus) sur toute la surface intérieure du rebord de la niche (tel qu'illustré) pour une étanchéité optimale.
- *Apply the included double-face adhesive tape on all the inside surface of the trim of the niche (as illustrated below) to insure a waterproof seal.*

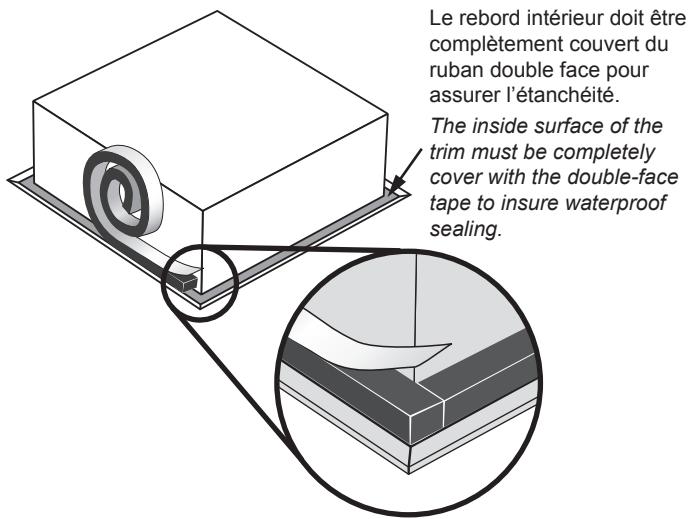


Le rebord intérieur doit être complètement couvert du ruban double face pour assurer l'étanchéité.

*The inside surface of the trim must be completely cover with the double-face tape to insure waterproof sealing.*

- 4** - Positionnez la niche contre le mur et pressez fermement.
- *Place the niche against the wall and press firmly.*


Si nécessaire, insérez un bardéau à cointer pour redresser la niche.  
*If necessary, insert a wood shim to straighten the niche.*

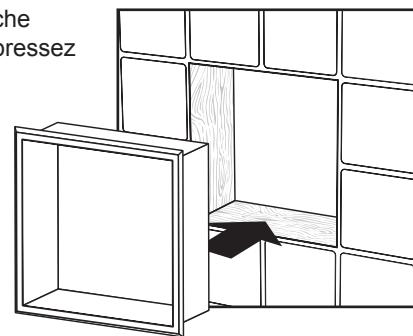

- 5** - Appliquez du silicone autour de la bordure pour prévenir l'infiltration d'eau.
- *Apply silicon around the trim to prevent water infiltration.*



Attendez 24 heures avant d'utiliser la douche pour permettre au silicone de sécher.  
*Wait 24 hours before using the shower to allow the silicon to dry.*




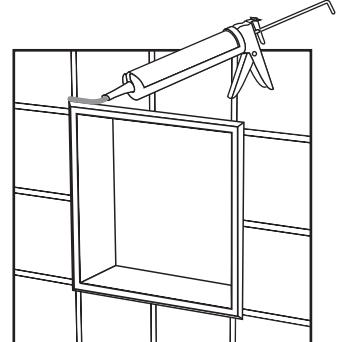


### ATTENTION - CAUTION




Afin d'éviter de graigner la niche durant l'installation, évitez tout contact avec tout objets pointus et portez des gants de coton.

*To avoid scratching the niche during installation, avoid any contact with sharp objects and wear cotton gloves.*

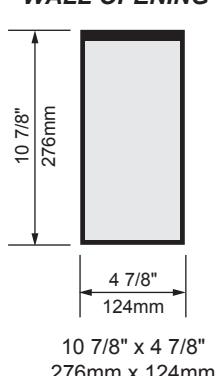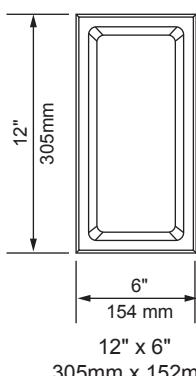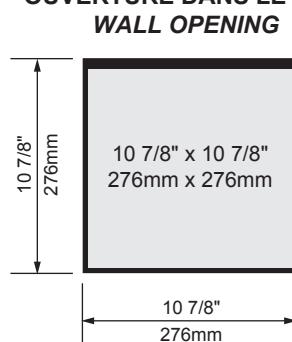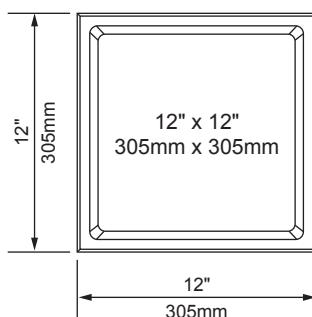**NI126**
**OUVERTURE DANS LE MUR  
WALL OPENING**

**NI1212**
**OUVERTURE DANS LE MUR  
WALL OPENING**

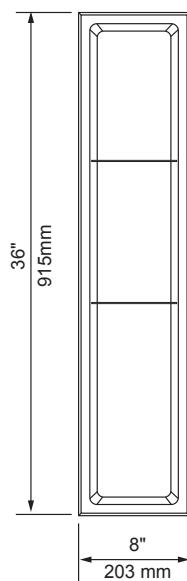**NI368T**


36" x 8"  
915mm x 203mm



34 7/8" x 6 7/8"  
886mm x 174mm



**OUVERTURE DANS LE MUR  
WALL OPENING**
**NI2412T**

24" x 12"  
610mm x 305mm

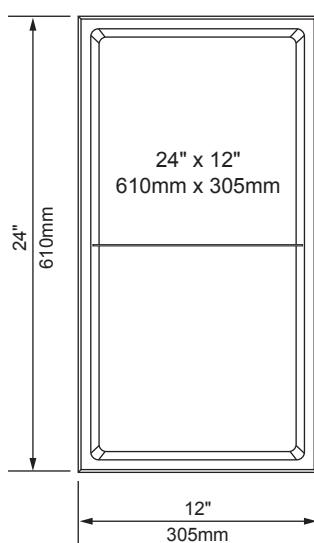

OUVERTURE  
DANS LE MUR  
WALL OPENING


22 13/16" x 10 7/8"  
580mm x 276mm

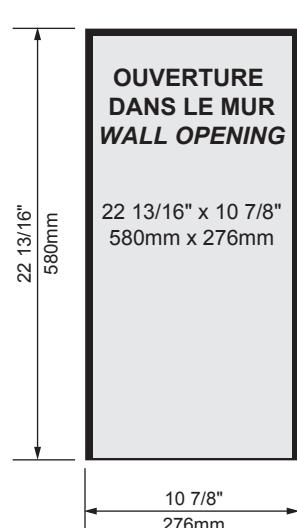

10 7/8"  
276mm

**NI1224**

12" x 24"  
305mm x 610mm

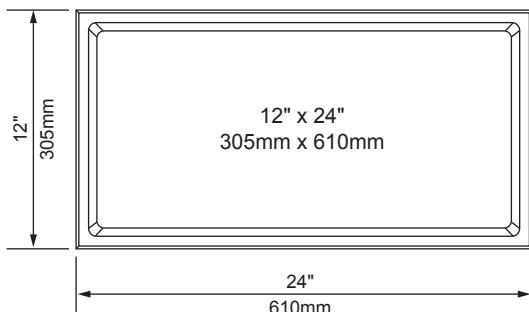

24"  
610mm

**OUVERTURE DANS LE MUR  
WALL OPENING**


10 7/8" x 22 13/16"  
276mm x 580mm



22 13/16"  
580mm

**NI1248**


NI1248  
12" x 48"  
305mm x 1220mm

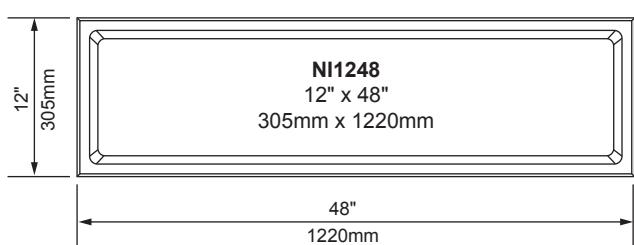

48"  
1220mm

**OUVERTURE DANS LE MUR  
WALL OPENING**

10 7/8" x 46 7/8"  
276mm x 1190mm

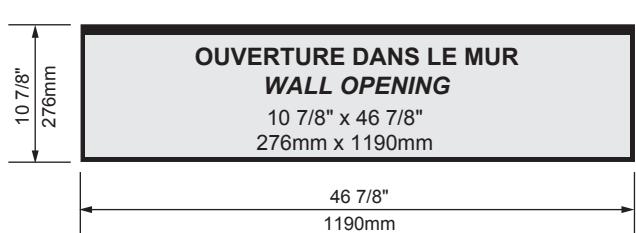

46 7/8"  
1190mm

\* Les dimensions ci-hauts sont approximatives et données à titre indicatif seulement, Nautika n'est pas responsable des dommages potentiels encourus lors de l'ouverture du mur et/ou de l'installation de la niche.

\* The dimensions provided above are approximate and given for guidance only, Nautika cannot be held responsible for any potential damages incurred when opening the wall and / or installing the niche.