



POUR MODÈLE D'ÉCRAN DE BAIN - FOR BATH SCREEN MODEL

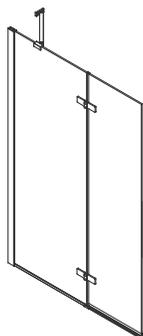

Installation réversible
Reversible installation

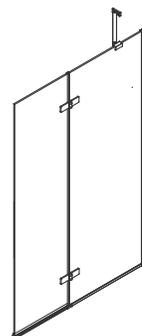

SB6039SD - SB6039SDB

** La configuration de gauche est illustrée dans ce manuel. The left configuration is illustrated in this manual.

Veillez conserver ce manuel et les codes de pièces pour la commande de pièces de rechange si nécessaire
Keep this manual and products codes for ordering replacement parts if necessary

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Il est impératif de lire ce manuel d'installation au complet et de bien comprendre toutes les étapes d'installation de votre nouvel écran de bain
- Il est fortement recommandé de porter des lunettes de sécurité lors de l'installation

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si le panneau de votre nouvel écran de bain doit être installé sur une bordure en céramique, le jambage doit entièrement être installé sur la céramique du rebord
- Le scellant (silicone) doit être appliqué seulement que du côté extérieur de l'écran de bain où le jambage touche à la céramique

CALFEUTRAGE

- Aucune application de scellant n'est nécessaire à l'intérieur de l'écran de bain
- Tous nos modèles ont des joints d'étanchéité claire

L'ENTRETIEN DE VOTRE ÉCRAN DE BAIN

- Pour vous assurer de conserver le fini de votre nouvelle écran de bain et en assuré la longévité, n'utiliser jamais de poudre, de tampons à récurer ou tout autre solvant puissant
- Utilisez une solution d'eau et de détergent doux de temps en temps pour nettoyer et redonner un aspect neuf aux panneaux de verre et au cadre d'aluminium
- Évitez d'utiliser n'importe quel instrument tranchant sur les parties en verre ou métal
- Après chaque utilisation, nous recommandons de passer une raclette de douche sur le ou les panneaux de verre

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your bath screen is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel

CAULKING

- No sealant is required inside the bath screen, unless otherwise stated
- All our models are equipped with clear sealing gaskets

CARE FOR YOUR BATH SCREEN

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels
- Occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels looking new
- We recommend wiping the glass panels with a shower squeegee after each use


OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED



* Utiliser une mèche de 1/4"
pour percer des tuiles en
céramique.
* Use a 1/4" drill bit when
drilling into ceramic tiles.



NUMÉRO DES PIÈCES PART NUMBER

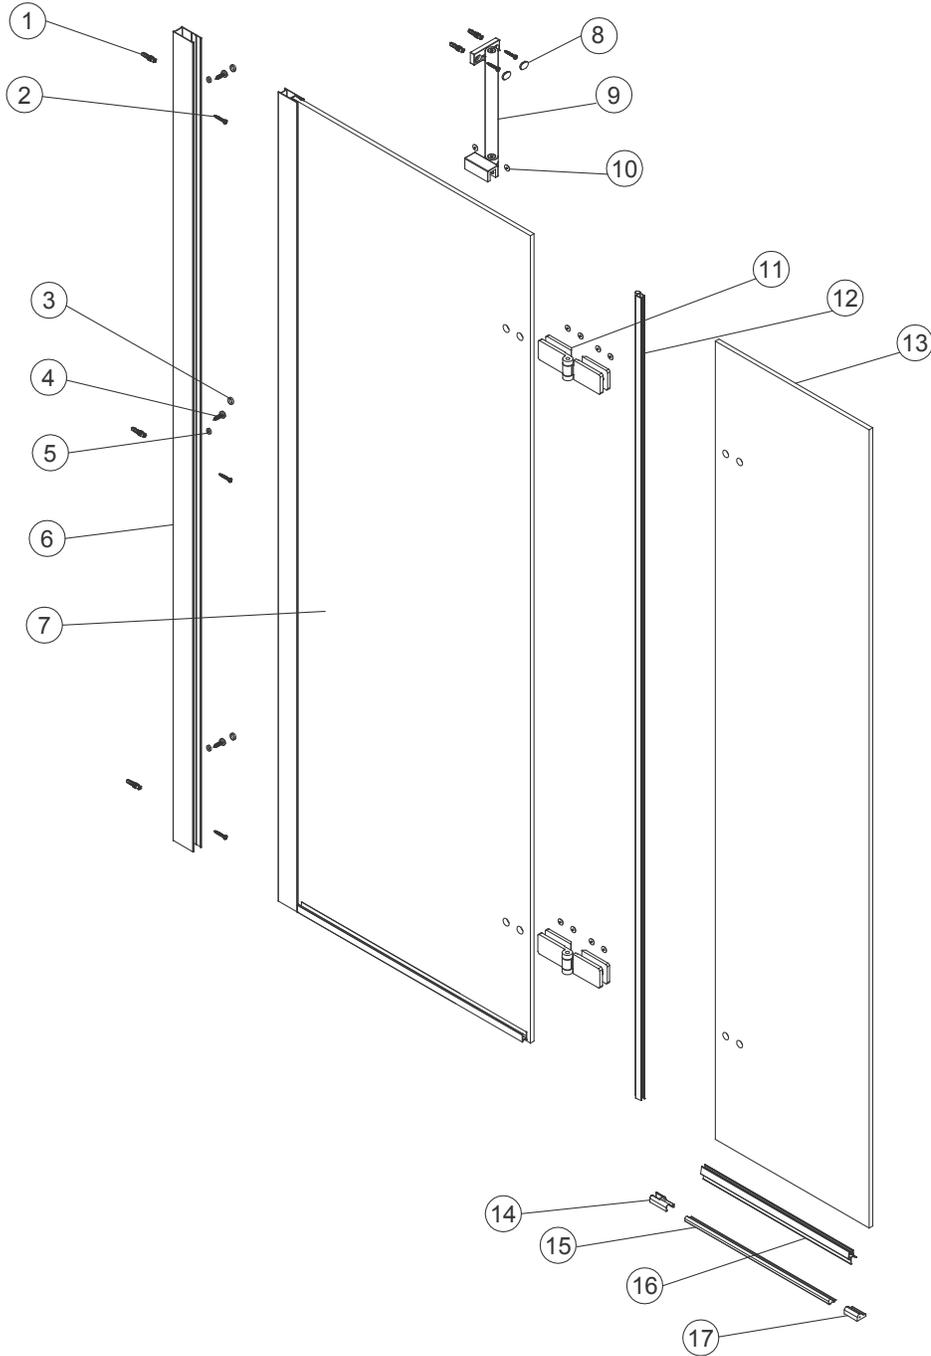


**NUMÉRO DES PIÈCES
PART NUMBER**

No.	Code pièce Spare part code	Description Description	QTÉ QTY	Illustration Drawing
1	4860DRL-12	Cheville Wall plug	5	
2	SB-13	Vis ST4*30 Screw ST4*30	5	
3	SB9-3	Bouchon à vis Screw cover cap	3	
4	SB-14	Vis ST4*10 Screw ST4*10	3	
5	SB9-5	Rondelle à vis Screw washer	3	
6	SB9-6	Profil de mur Wall profile	1	
7	SB9-7	Panneau fixe Fixed panel	1	
8	SB9-8	Capuchon supérieur Top cover cap	2	
9	SB9-9	Rail supérieur Top rail	1	

No.	Code pièce Spare part code	Description Description	QTÉ QTY	Illustration Drawing
10	SB9-10	cache-vis hexagonal hex screw cover cap	10	
11	SB9-11	Charnières Hinges	2	
12	SB9-12	Joint étanche à l'eau Upright water seal	1	
13	SB9-13	Porte Door panel	1	
14	SB9-14L SB9-14R	Plaque plancher 180° G / D 180° floor plate L/R	2	
15	SB9-15	Rail inférieur Bottom rail	1	
16	SB9-16	Joint inférieur Bottom gasket	1	
17	SB9-17L SB9-17R	Plaque plancher D/G Floor plate L/R	2	
18	4860DRL-16	Clé hexagonale 4mm Hex key 4mm	1	



1

1. INSTALLATION MONTANT MURAL 1. WALL JAMB INSTALLTION

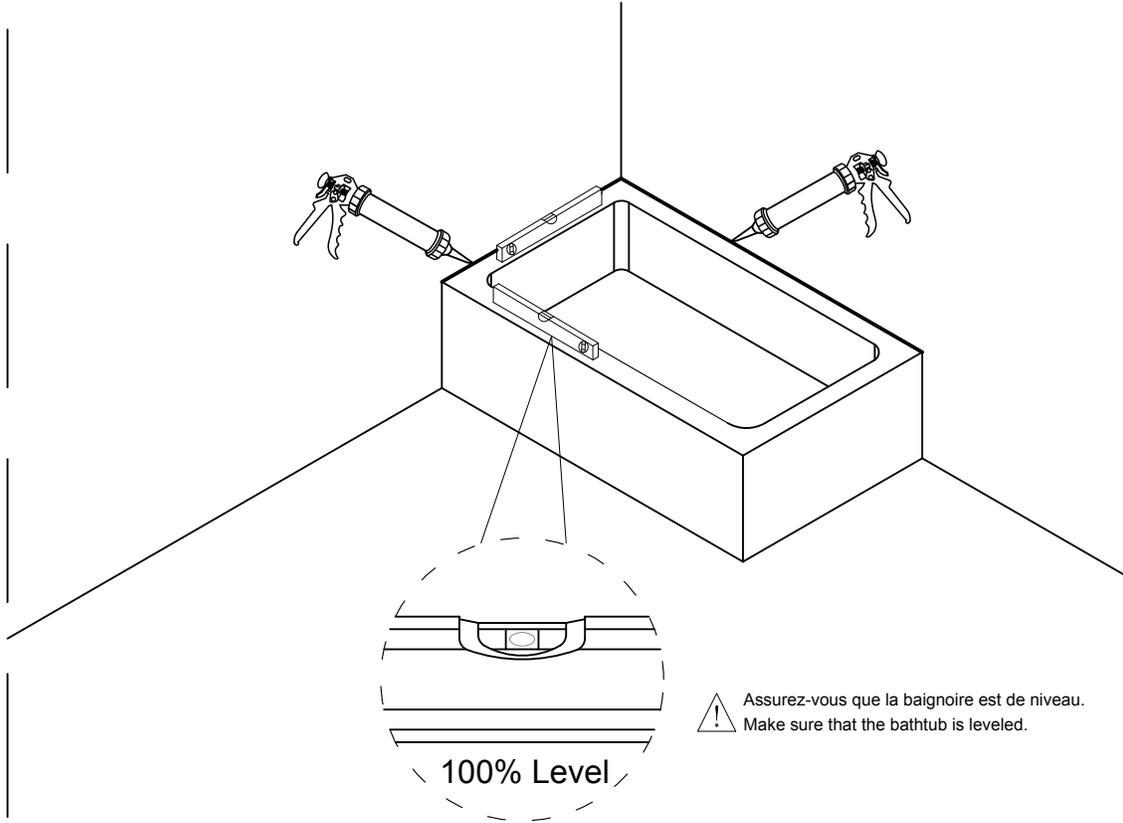

2

2. INSTALLATION MONTANT MURAL 2. WALL JAMB INSTALLTION

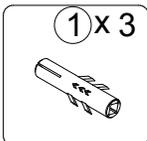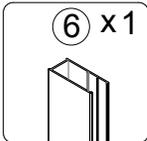

A Placez le jambage mural en position sur la baignoire (25 mm à l'avant du bord extérieur de la baignoire.) Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer qu'ils sont à la verticale.

B Percez les trous dans le mur avec une mèche de 6 mm

C Insérez une goutte de silicone dans chaque trou mural, puis insérez les chevilles dans les trous.






D Fixer le jambage au mur en utilisant des vis ST4X30.

A Place the wall jamb in position on the bath tub (25mm in the front of the outer edge of the bath tub.) use a spirit level to ensure they are vertical.

B Drill the holes in the wall with a 6mm drill bit.

C Insert one drop of silicone in each wall hole, then insert the wall plugs into the holes.

D Fixed the jamb to the wall using ST4X30 screws.

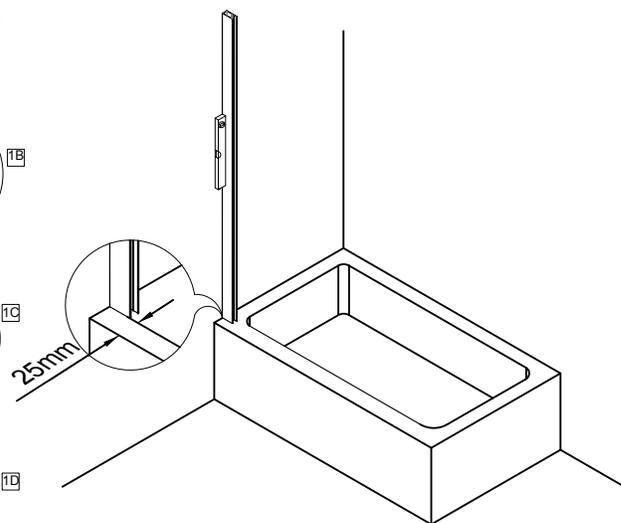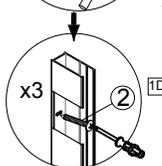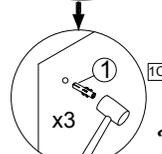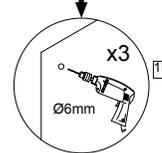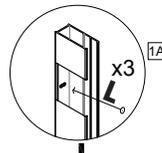

3






3. INSTALLATION MONTANT MURAL 3. WALL JAMB INSTALLTION

3A Faites glisser le panneau de porte dans le montant mural.

3B Fixez le panneau de porte dans le montant mural avec les vis SB-14.

3A Slide the door panel into the wall jamb.

3B Fix the door panel to the wall jamb using the SB-14 screws.

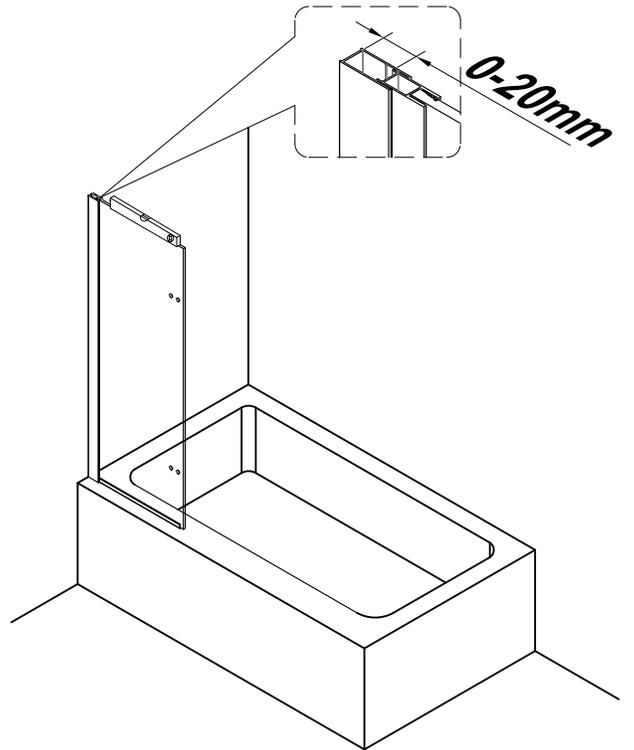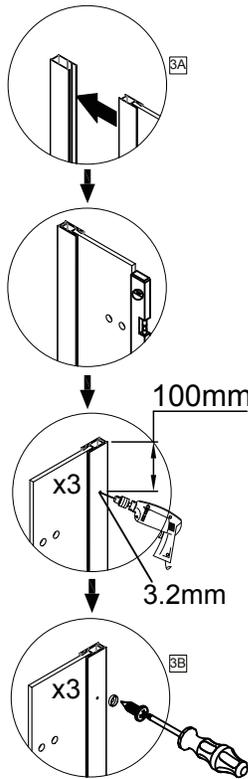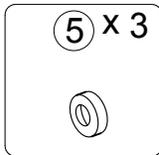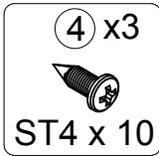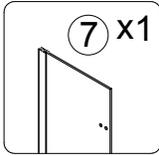

4





4. INSTALLATION PORTE DE DOUCHE 4. DOOR PANEL INSTALLTION

4A Fixer les deux charnières, à partir du panneau attaché au montant mural avec la clé hexagonal.

4B Installer les capuchons de charnières.

4A Fix both hinges, starting on the panel attached to the wall jamb with the hex key.

4B Insert the hinges' cap.

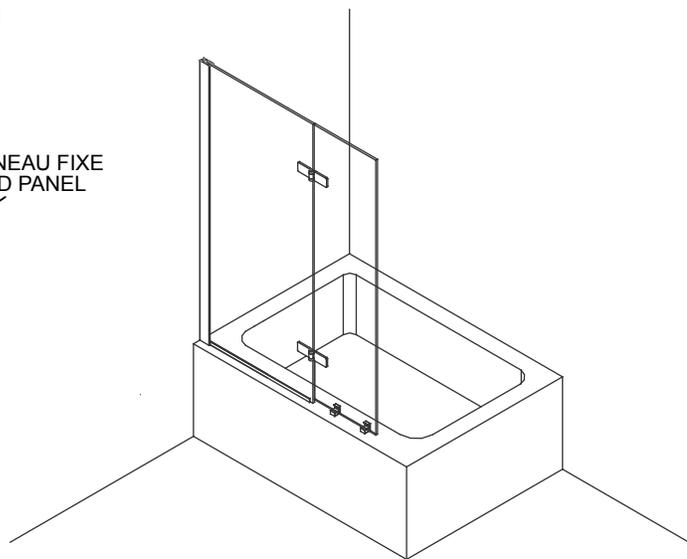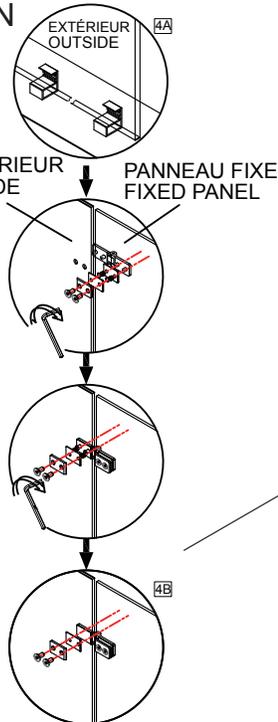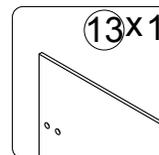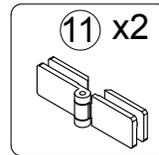

5

5. TOP RAIL INSTALLTION 5. INSTALLATION RAIL SUPÉRIEUR


1 x 2



2 x 2



9 x 1

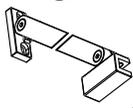

18 x 1



5A Déplacer le rail supérieur au panneau fixe et marquer la position des trous.

5B Faire les trous avec un drill et une mèche 6 mm.

5C Insérer une goutte de cylicone dans chaque trou et insérer les chevilles murales.

5D Installer le bloc mural du rail supérieur avec ST4X30.

5E Fixez le rail supérieur avec une clé de 4 mm.





5A Move the top rail to the fixed panel, and mark down the holes.

5B Drill the holes in the wall with a 6mm drill bit.

5C Insert one drop of silicone in each wall hole, then insert the wall plugs into the holes.

5D Fixed the wall block of the top rail with ST4X30

5E Fixed the top rail with 4mm spanner.

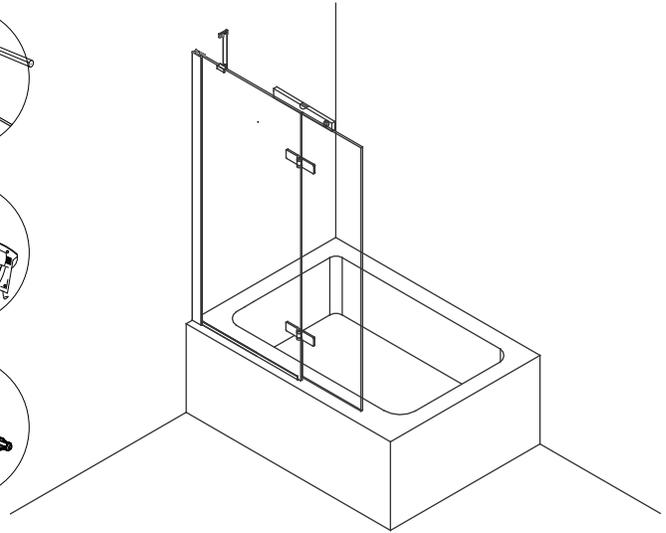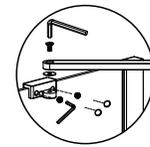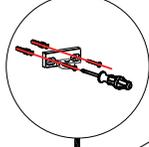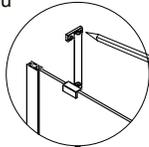


6

6. INSTALLATION PORTE 6. DOOR PANEL INSTALLATION


12x1



16 x 1

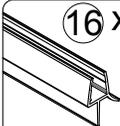

14x1







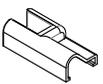


15 x 1



5A Installer le panneau fixe et la plaquette comme montré sur l'illustration.

5A Fixed the door and the floor palte as the drawing.

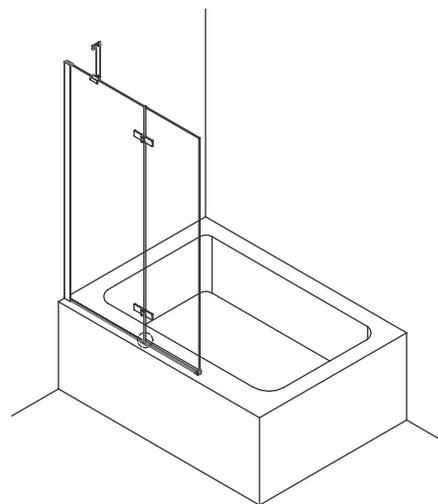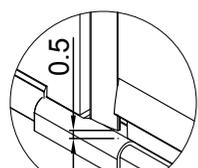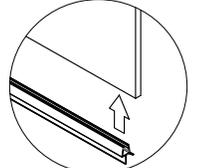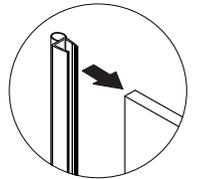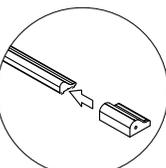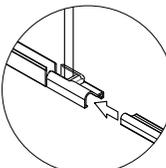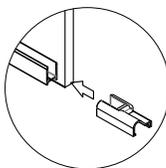


7

7. INSTALLATION PORTE DE DOUCHE

7. DOOR PANEL INSTALLTION

7A Fixez les capuchons supérieurs du rail, les capuchons de charnière et les montants de jambage muraux comme sur l'illustration.

7A Fix the top rail caps, the hinge caps and the wall jamb caps as the drawing.

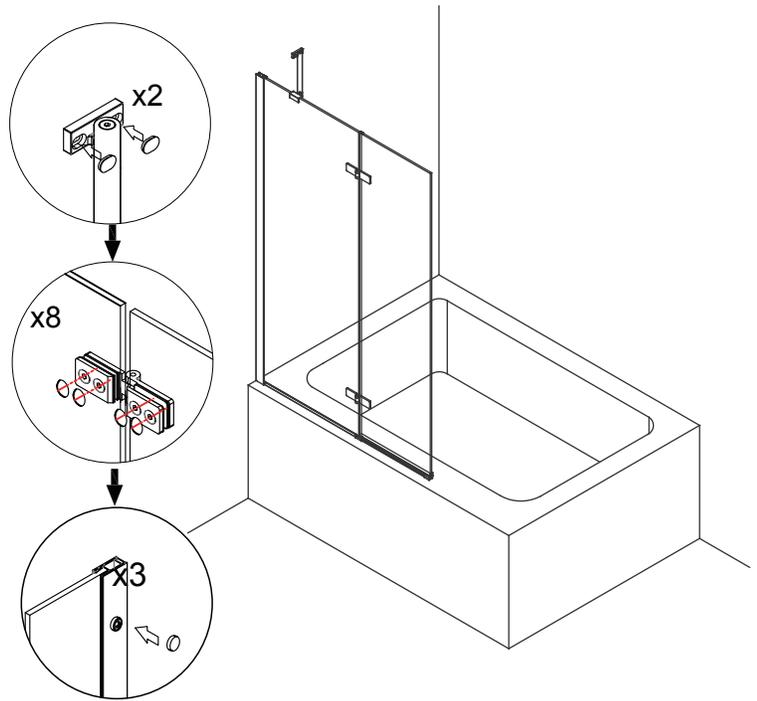

8 x2



3 x 3



10 x10



8

8. SCELLAGE

8. SEALING

8A Scellez l'extérieur, l'intérieur le long de l'écran de bain et le jambage mural.

8B Attendez 24 heure avant d'utiliser le bain, laissez sécher le silicone.

8A Seal (using silicone) the outside and the inside of the bath screen unit along the wall jamb.

8B Wait 24 hours before using the bath to allow the silicone to dry.

